


各部名称

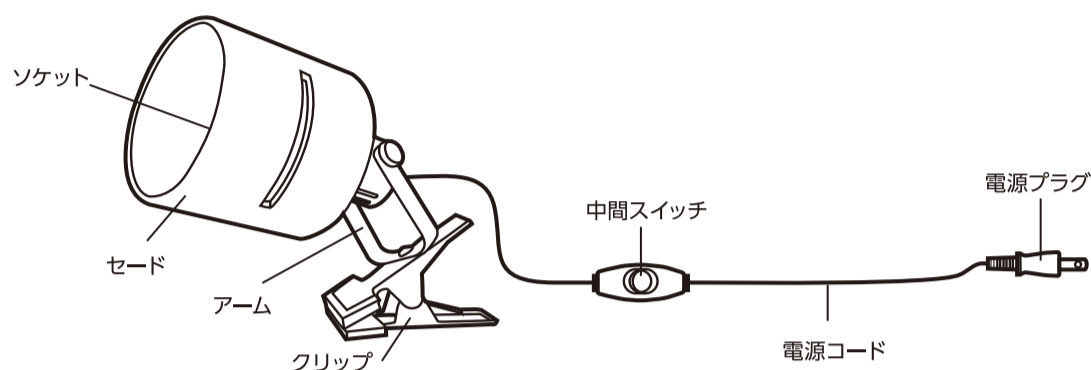

点灯・消灯方法

1. ランプ(別売)をソケット部分に正しくセットします。
2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. 中間のスイッチをONにすると点灯します。
4. 中間スイッチをOFFにすると消灯します。

器具について

- 口金のサイズやW数が合っても、ランプの形状や大きさなどによっては器具に取り付けられない場合があります。
- 点灯中および消灯直後のセード、器具は高温になっていますので、触らないでください。(やけどの原因になります。)
- 本製品は屋内専用です。周囲温度約5℃～35℃以外では使用しないでください。また、防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。(感電、絶縁不良、故障の原因になります。)
- 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電、けがの原因になります。)
- 本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)
- 調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。(故障、発熱の原因になります。)
- 本製品の分解、改造、部品の変更などはしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)

仕様

製品型番	CLX60X01NA CLX60X01DW
口金	E26
適用光源の定格消費電力	60Wまで
定格電圧	AC100V
クリップくわえ幅	平行時約25mm
コード長	約2.0m
本体寸法	セード:約(φ)105×(H)150mm アーム:約70mm クリップ:約(W)70×(H)70×(D)105mm
本体質量	約470g

※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負いません。

ご使用上のおしらせ(故障・異常ではありません)

- 使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。→本製品と各種機器を離してご使用ください。
- セード部分は天然の木を使用しているため、色合いや木目の模様に個体差があります。
- アームの曲げ伸ばし時に、きしむような音がすることがあります。これは故障や、破損ではなく使用上は特に問題はありません。