

【テレビの初期設定の手順】

スイッチを使用する電源に合わせます

・乾電池を使う場合

本体の側面の下側にある「電源切替スイッチ」を「乾電池」側にスライドさせます。これにより乾電池が電源になります。



・内蔵バッテリーを使う場合

本体の側面の下側にある「電源切替スイッチ」を「内蔵バッテリー」側にスライドさせます。これにより内蔵バッテリーが電源になります。



テレビのチャンネルを自動選局で保存します

①



電源切替スイッチを合わせた後、「電源スイッチ」を「電源入」側にスライドさせ電源を入れます。

②




「モード切替」ボタンを1回押して数秒待つと「番組はありません」という画面が表示されます。(③の画像)

③



この画面が出てきたら、アンテナを伸ばして電波を受信しやすくします。

④

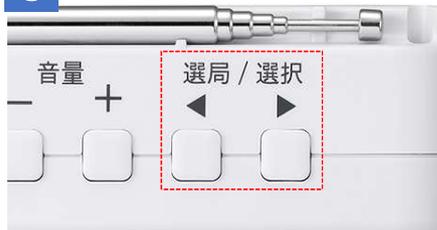


「選局/選択」ボタン◀▶のどちらかを約3秒間長押しし、チャンネルの自動選局を行います。

⑤



画面に選局状況が表示されます。周波数の表示が変化し、チャンネルが自動的に保存されます。
2 選局数が表示されます。

⑥

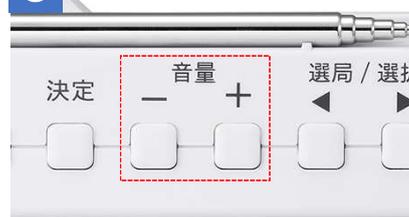

選局が完了すると画面が表示され、音声が流れるので音量を調整します。これでテレビが見られます。

※スキャン中は放送局の周波数の表示が変化し続けます。

スキャンが終わると、音声が流れ出し設定が完了します。

※スキャンが終了するまではいずれのボタンも押さないでください。

設定が不完全なままスキャンが終了してしまいます。

※テレビまたはラジオの初期設定の手順を行っても、うまく受信ができない場合は、


テレビモードより、下記の工場出荷状態(初期化)を行ってから、再度初期設定をお願いいたします。

※AM/FMラジオモードでは設定できません。


【工場出荷状態(初期化)の手順】




テレビモードより「設定」ボタンを押します。

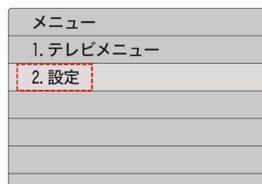

「選局/選択」ボタン◀▶のどちらかを押して、2.設定を選び「決定」ボタンを押します。

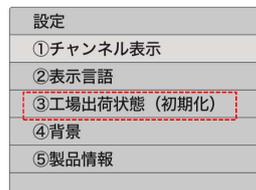

「選局/選択」ボタン◀▶のどちらかを押して、③工場出荷状態(初期化)を選び、「決定」ボタンを押します。

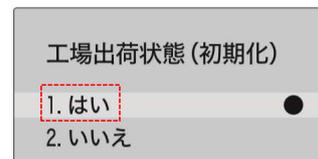

1.はいで「決定」ボタンを押し、数十秒で初期化が完了します。

【ラジオの初期設定の手順】

スイッチを使用する電源に合わせます

・乾電池を使う場合

本体の側面の下側にある「電源切替スイッチ」を「乾電池」側にスライドさせます。これにより乾電池が電源になります。



・内蔵バッテリーを使う場合

本体の側面の下側にある「電源切替スイッチ」を「内蔵バッテリー」側にスライドさせます。これにより内蔵バッテリーが電源になります。



ラジオのチャンネルを自動選局で保存します



電源切替スイッチを合わせた後、「電源スイッチ」を「電源入」側にスライドさせ電源を入れます。



「モード切替」ボタンを数回押して「AM」または「FM」の画面を表示させます。



「AM」を選択すると、画面上部にAMの表示が出ます。



「FM」を選択すると、画面上部にFMの表示が出ます。



「AM」では本体内部にアンテナがあるため、電波の入りやすい場所で本体の向きを動かして調整します。



「FM」の場合は、電波の入りやすい場所でアンテナを伸ばして向きを調整します。



「選局/選択」ボタン◀▶のどちらかを約3秒間長押しし、チャンネルの自動選局を行います。



画面に選局状況が表示されます。周波数の表示が変化し、チャンネルが自動的に保存されます。選局数が表示されます。



選局が完了すると画面が表示され、音声が行るので音量を調整します。これでラジオが聴けます。

※スキャン中は放送局の周波数の表示が変化し続けます。
 スキャンが終わると、音声が行れ出し設定が完了します。
 ※スキャンが終了するまではいずれのボタンも押さないでください。
 設定が不完全なままスキャンが終了してしまいます。