

デジタルチューニングAM・FMラジオ

取扱い上のご注意

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

図記号の説明	⊘記号は、禁止の行為であることを示しています。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示を示しています。 図の中に具体的な禁止内容が描かれています。

警告 死亡または重傷を負う事が想定される危害の程度を示しています。

- 分解禁止** 分解・改造・部品の変更・修理はしない。
火災・感電・故障の原因となります。
- 禁止** 落としたり強い衝撃を与えない。また、ストラップやイヤホンを持って、本体を振り回さない。
けが・故障の原因となります。
- 禁止** 乗り物の運転中はイヤホンの使用や本体の操作はしない。
また、歩行中に音声を聴く場合は、周囲の交通に十分注意する。
交通事故などの原因となります。


注意 損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害損害の程度を示しています。

- 禁止** ロッドアンテナを目や顔に近づけたり、人に向けない。
ロッドアンテナの先端に接触して、けがの原因となります。
- 次のような場所では使用・保管しない。
火災・感電・けが・故障の原因となります。
・水がかかったり湿気が多い場所 ・雨・きりなどが直接入り込むような場所
・直射日光の当たる場所や炎天下の車内、ストーブ、熱器具のそばなど異常に高温になる場所
・ホコリ、油煙の多い場所 ・ぐらつく台や傾いた場所など、不安定なところ ・腐食性ガス(亜硫酸ガス・硫化水素・塩素ガス・アンモニアなど)が発生する場所 ・極端に高温・低温、温度変化の激しい場所 ・乳幼児、小さな子どもやペットなどが触れる可能性のある場所
- 禁止** 大音量にしない。
周囲の迷惑になります。また大きな音を聞き続けると、聴力に悪影響を与える可能性があります。
- 強制** 付属のイヤホンを使用中、肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止する。
- 禁止** 磁気を利用したカード類(キャッシュカードなど)をスピーカーに近づけないでください。
スピーカーの磁気の影響でカードが使えなくなることがあります。
- 乾電池を使用するときは次のことを守る。
乾電池の破裂・液漏れ・発熱による火災やけが、周囲への汚損の原因となります。
・指定以外の乾電池は使用しない ・極性表示⊕と⊖は正しく入れる ・充電・加熱・分解・ショートさせたり火の中に投入しない ・乾電池に記載されている使用推奨期限を超えたものは使用しない ・種類の違う乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない
・水にぬらしたり、ぬれた手で触れない ・乳幼児、小さな子どもやペットの手の届かないところに保管する ・使用済みの乾電池は各地方自治体の廃棄区分に従う
・長期間(1ヶ月以上)使用しないときは必ず乾電池を取り外す。
液漏れし、皮膚や衣類に液が付着したときは水でよく洗い流し、医師にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になりますので、目はこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。


主な仕様

- 受信周波数域: AM 522~1620KHz (内蔵バーアンテナ)
FM 76~108MHz (ロッドアンテナ)
- スピーカー: φ38mm 8Ω/ 0.5W
- 時計月差: ±60秒/月差
- 電源: DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本 (別売)
- 連続使用時間: スピーカー時 AM 約36時間
FM 約35時間
イヤホン時 AM 約44時間
FM 約42時間
(アルカリ乾電池使用/音量中位時)
- 使用環境温度: 5~40℃ ※結露などは避けてください
- 本体寸法: 約 (W) 55× (H) 90× (D) 20mm (突起物除く)
- 質量: 約61g (乾電池除く)
- 付属品: ステレオイヤホン (約1m)、ストラップ
- ※連続使用時間は目安であり、使用状況や電池種類により異なります。
- ※仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※充電電池 (1.2V)、マンガン乾電池では使用可能時間が短くなったり、仕様通りの性能で動作できなくなります。
- ※付属のステレオイヤホンは動作確認用です。
- 買い替えの際はφ3.5mmステレオミニプラグのものをご購入ください。

各部名称

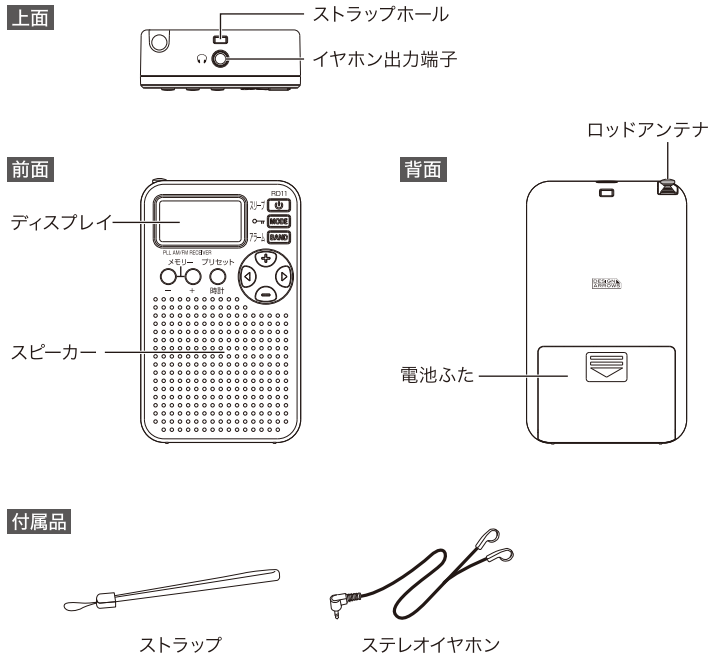


ディスプレイ・操作ボタン

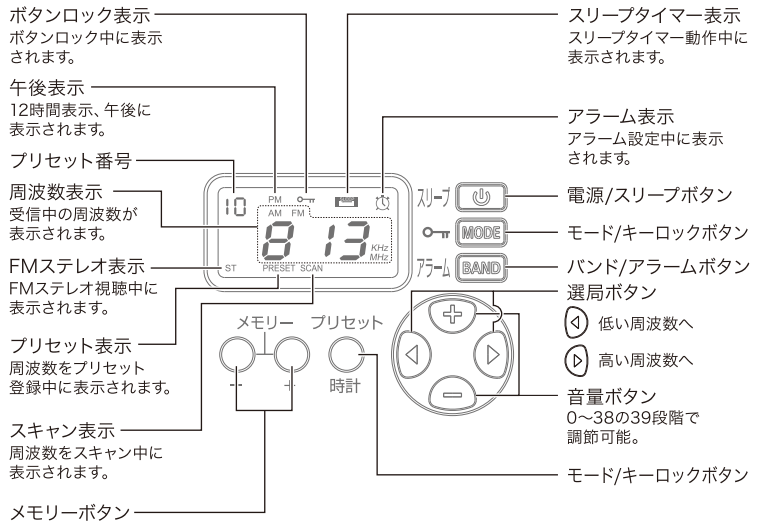

乾電池の入れかた

1. 電池ふたの 部分を押しながら、矢印の方向へスライドさせて上に開けます。
2. 単4形アルカリ乾電池×2本 (別売) を⊕⊖表示通り正しくセットし、電池ふたを元通り確実に閉めてください。
※取り外しリボンを下にして乾電池を入れてください。

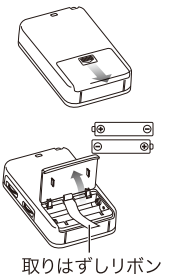

乾電池の交換時期

乾電池が消耗すると、ディスプレイの右下に マークが点滅します。新しい乾電池と交換してください。



時刻を合わせる

はじめて乾電池を入れたときや、乾電池の交換などで設定がリセットされたときには時刻合わせを行ってください。

また、リセットされていない場合でも定期的に時刻合わせを行ってください。

※電源を切った状態で行ってください。

※無操作状態が約4秒間続くと設定が終了します。

1. 12/24時間表示の選択。プリセットボタンを押すと、ディスプレイに12HRが表示。④/⑤ボタンで選択後、プリセットボタンを押して確定。『時』が点滅。



2. 『時』の設定。④/⑤ボタンで設定後、プリセットボタンを押して確定。『分』が点滅。



3. 『分』を設定。④/⑤ボタンで設定後、プリセットボタンを押して確定。

ラジオを聴く

- 電源を入れる。電源ボタンを押す。
- AM/FMを選択。BANDボタンで選択。
- 周波数に合わせる。④/⑤ボタンで設定。
- 電源を切る。電源ボタンを押す。

シーク選局して聴く

シーク選局とは：自動で選局を開始し、受信すると自動で止まります。

- AM/FMを選択。BANDボタンで選択。
 - シーク選局する。④/⑤ボタンを約2秒間長押し。数字が動き始め、シークが開始。
 - 受信可能な周波数を見つけると、自動で放送が開始。
- ※シークを中断する場合は④/⑤ボタンを押す。

自動でプリセット登録して聴く

プリセット登録とは：受信可能な局をあらかじめ自動で登録し、メモリボタンで選択できます。AM/FMともに20件まで登録できます。

- AM/FMを選択。BANDボタンで選択。
 - スキャンを行う。プリセットボタンを約3秒間長押し。数字が動き始め、スキャンが開始。
- ※スキャンを中断する場合はいずれかのボタンを押す。
- 登録が終了すると、プリセット番号1に登録された周波数が自動で放送。
 - 登録された局を選択する。メモリボタンで選択。



手動でプリセット登録して聴く

お気に入りの局をプリセット番号に手動で登録することができます。AM/FMともに20件まで登録できます。

- AM/FMを選択する。BANDボタンで選択。
- 周波数を合わせる。④/⑤ボタンで設定。
- プリセットボタンを押す。プリセット番号が点滅。
- 登録したい番号を選択する。メモリボタンで選択。
- 登録する。プリセットボタンを押す。

FMステレオで聴く

FM放送を受信中にMODEボタンを押すとFMステレオ放送を受信できます。ステレオ放送受信中はディスプレイにSTマークが表示されます。

※内蔵スピーカーではステレオになりません。ステレオイヤホンをご使用ください。

※受信状態が悪化するとST表示がされていても、自動的にノイズの少ないモノラルに切り換わります。

※AMステレオ放送には対応していません。



よりよく受信するには

- 屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際の方が受信しやすくなります。
- 本製品とテレビ、携帯電話やパソコンを近づけて使用しないでください。

AM放送

本体にバーアンテナが内蔵されていますので、もっともよく聴こえるように本体の向きを変えて調節してください。

FM放送

ロッドアンテナを伸ばしてもっともよく聴こえるように長さを調節してください。


※ロッドアンテナを曲げたり必要以上に引っばったりしないでください。故障の原因となります。

アラームを設定/解除する

あらかじめ設定した時刻にアラームが鳴るようにしたり、ラジオ受信ができます。お使いになる前に、本書『時刻を合わせる』を参照のうえ、本体の時刻合わせを行ってください。

※電源を切った状態で行ってください。


1. BANDボタンを押す。ディスプレイにマークが表示。
2. 解除する。BANDボタンを押す。マークが消える。



アラーム時刻を設定する

※電源を切った状態で行ってください。
※無操作状態が約4秒間続くと設定が終了します。
※アラームの設定件数は1件です。

1. マークが表示された状態でプリセットボタンを押す。『時』が点滅。
2. 『時』を設定。④/⑤ボタンで設定後、プリセットボタンを押す。『時』が確定し、『分』が点滅。
3. 『分』を設定。④/⑤ボタンで設定後、プリセットボタンを押す。『分』が確定。
4. buzzer(ブザー)もしくはrad(ラジオ)を選択。④/⑤ボタンで選択後、プリセットボタンを押す。



ブザーを選択すると、指定時刻にアラームが鳴ります。ラジオを選択すると、指定時刻に電源が入り、電源を切る直前に聴いていた局の放送が開始されます。

アラームを止める

電源ボタンを押す。
電源が切れ、アラームが停止。翌日の同じ時刻になると再びアラームが鳴動。


スヌーズ機能

1. アラーム作動中に、BANDボタンを押す。電源が切れ、マークが点滅。
2. 約5分後に再度電源が入る。以後、BANDボタンを押すとスヌーズ機能が継続。
3. スヌーズ機能を解除する。電源ボタンを押す。

スリープタイマーを設定/解除する

一定の時間が経過したあとに、自動で電源が切れるよう設定できます。

1. 設定する。電源ボタンを『ピッ』と音がするまで長押し。ディスプレイに90とマークが表示。
2. タイマー時間を選択する。電源ボタンを一回押すごとに、10分間隔で最長90分から最短10分まで選択可能。時間を選択後、約5秒間、操作を行わないこと。ディスプレイが周波数表示に自動で切り替わると設定完了。
3. スリープタイマーを解除する。電源ボタンを押す。



ボタンロックする

1. ボタンロックする。MODEボタンを長押し。ディスプレイにマークが表示。
2. 解除する。MODEボタンを長押し。マークが消除。



ステレオイヤホンで聴く

付属のステレオイヤホン(φ3.5mmステレオミニプラグ)をステレオイヤホン出力端子に差し込んでください。ステレオイヤホン差し込むとスピーカーからの音は出なくなります。※ステレオイヤホンをご使用になる際は、電源を切った状態または音量を下げてから接続してください。

