

取り扱い上のご注意

〔安全のためご使用前に必ずお読みください〕

保存用

YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
http://www.yazawa.co.jp

このたびは当社電池式LEDクリップライトをお買い求め頂き誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

■本書は必要なときにいつでもご覧頂ける場所に保管してください。

安全上のご注意

■取扱表示のご説明



人が死亡または、重傷を負う可能性
が想定される内容を示します。



禁止事項



しなければならない行為を明記して
あります。指示通りに行ってください。
強制



火災のおそれあり



人が傷害を負う危険および物的損害
の発生が想定される内容を示します。



触ってはいけない



分解禁止



感電注意

■設置場所について



・クリップライトは必ずくわえ幅の範囲内で、確実に固定できる場所を選んで取り付けてください。右図のような不安定な取り付けは落下のおそれがあるため、絶対にしないでください。





・ヘッド部分を被照体、壁、床などから離してご使用ください。



警告 器具の取り付けは、下記に従い確実に行ってください。

(器具の取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

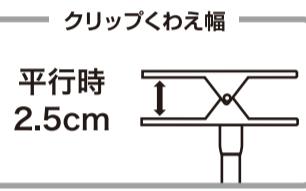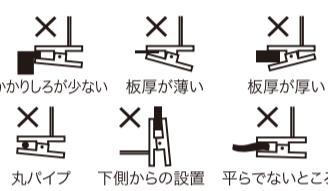

■ご使用上の注意



警告



・器具に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)
・器具を取り付け面、壁面に接触したまま使用しないでください。(火災の原因になります。)



・まくら元、ベッドでの使用はしないでください。(火災の原因になります。)



・濡れた手で本製品に触れないでください。(感電の原因になります。)



・LEDの交換はできません。器具の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)



・本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。(感電、故障の原因になります。)



禁止

・光源から放たれる光を見続けると目を痛めるおそれがあります。直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)

・不安定な場所や振動の激しい場所では使用しないでください。(落下の原因になります。)

・光源に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。(感電やけがの原因になります。)

・器具の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)

・乳幼児やペットの手の届くところに、乾電池や取り外しのできる部品を置かないでください。(誤飲による事故やトラブルの原因になります。)

・乳幼児やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)



注意



・使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
・乾電池は \oplus の向きを正しくセットしてください。
・乾電池の交換の際は、古くなった電池と新しい電池を混ぜたり異種の電池を組み合わせて使用しないでください。

・使い切った乾電池は、すぐに取り出してください。

・長時間使用しないときは、乾電池またはACアダプターを取り外して保管してください。(製品の故障、乾電池の発熱、破損、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。)

・光源および器具のお手入れの際は、電源を切り、乾電池またはACアダプターを外して行ってください。(感電の原因になります。)

・点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)

・器具の側に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。(火災、変形、故障の原因になります。)



禁止

・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)

・器具の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。(けがの原因になります。)

・高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)

・調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。(故障、発熱などの原因になります。)

・本製品は周囲温度約5°C~35°C以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)

・充電式乾電池・オキシライド乾電池を使用しないでください。(故障の原因になります。)

・器具と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。(被照射物の変色、変形、火災の原因になります。)

■ACアダプター(別売)をお使いの場合



注意



・ACアダプターをお使いの際は、必ず乾電池を抜いてお使いください。(故障、発熱の原因となります。)



禁止

・器具の定格電圧(100V)以外の電圧で使用しないでください。(光源の短寿命および火災、器具の加熱などの原因になります。)

・ACアダプターはDC6V1000mAセンタープラス以外のものはお使いにならないでください。(故障、発熱の原因になります。)

■お手入れについて



・明るく安全にご使用して頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
・お手入れの際には、電源を切り乾電池を抜き取って、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。

・器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。



禁止

・シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。付いたときは、すぐにふき取ってください。

・器具本体を丸ごと水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。



下記の場合は速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。

●器具から煙、異臭が発生した