


24 時間タイマーコンセント 1 個口

⚠ 取扱説明書は必ず  
保管してください。

取扱説明書

各部の名称

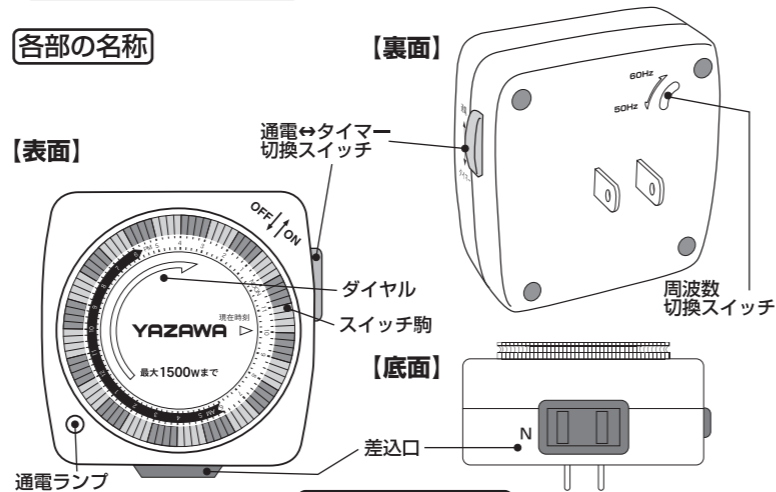

⚠ 使用上の注意

安全上のご注意

⚠ 警告・注意 感電や火災の原因となります。

- 1500W以下で使用ください。
- 時計内蔵の機器には使用后、時計を再設定する必要があります。
- リモコン操作、センサーによる自動操作の機器、電子タイマー内蔵の機器には使用できません。
- 差込プラグはホコリが付着していないことを確認し、根元までしっかりと差し込んでください。
- 左側の差込穴が大きい壁コンセントでご使用ください。
- 本製品や接続機器のプラグが曲がっていたり、本製品の差込口の保持力が極端に弱い状態では使用しないでください。
- 乳幼児がふれたり、手の届くところに放置しないでください。
- ご使用にならない時は、怪我や感電・漏電・火災を防ぐためにコンセントから抜いてください。
- 本製品をご使用される際には、必ず接続機器の取扱説明書に従いご使用ください。
- 分解・改造は絶対しないでください。

使用上のご注意

- 差込プラグおよび差込口のホコリは、定期的に拭き取ってください。
- ヒーターや調理器具などの熱器具には使用を禁止している機器がありますので、ご使用の際は接続機器の取扱説明書をご確認ください。
- 発熱や通電不良が発生した場合は、内部で断線や接触不良を起こしている可能性があります。続けて使用すると、発火の原因となる恐れがありますので、ご使用を中止してください。

お断り



- 本製品使用中に、停電や落雷等による機器の破損及びデータの変更・消滅が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負いません。
- 定期的に点検を行い、本体に亀裂や異常発熱等がみられる場合は、新しいものにお取り替えください。
- 商品の仕様および外觀等は、商品改良の為予告なしに変更させていただきますのでご了承ください。

※本製品をご使用される前に必ず上記のご注意をお読みください。


使用方法例

例)PM6 時から PM7 時までの 1 時間、ラジオを自動的につけたい場合。

- ①本体背面の周波数の変換スイッチで、お住まいの場所の周波数に合わせ (50/60Hz)、側面にある切換スイッチを「タイマー」に合わせます。(「通電」に合わせると常時通電となります。)

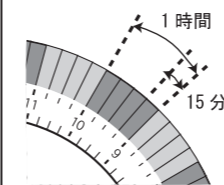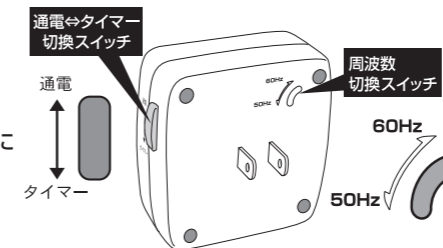


- ダイヤル本体の時間表示は 24 時間になっています。
- ダイヤル本体は時計回りにしか回せません。
- ダイヤル本体の 1 つの駒は 15 分単位です。

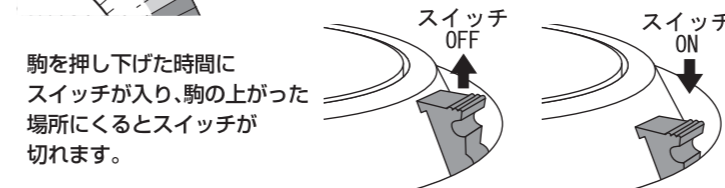

周波数切換スイッチを切替える場合は、必ずドライバー等で切替えてください。爪などで切替えると、爪などの破損や怪我のおそれがあります。

- ②PM6 時から PM7 時まで駒を 4 つ押し下げます。

- ③ダイヤル全体を時計回りに回し、△マークに現在時刻を合わせます。

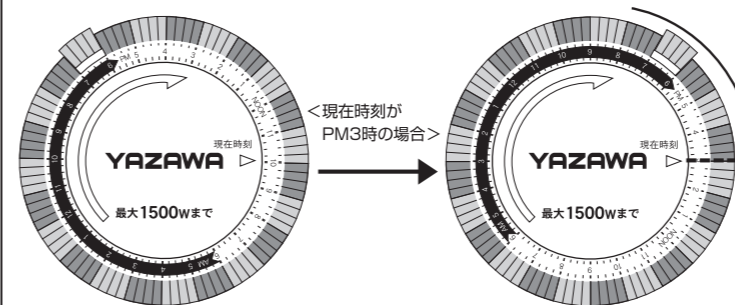

- ④タイマー本体を壁コンセントに差し込み、ラジオの電源プラグをタイマーの底面コンセントに差し込みます。
- ⑤ラジオのスイッチを ON にします。