


調光式壁スイッチのついている電源には使用できませんのでご注意ください。
安全のため、取り付け・取り外しの際には電源を切ってから行ってください。

ご使用方法

照明器具 (各部名称)

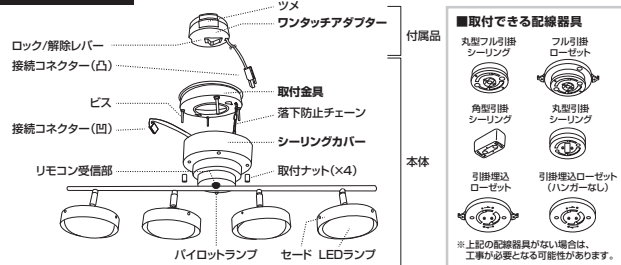

取付方法

警告 取り付けが不完全な場合、落下の原因になります。

※取り付け、取り外しの際は必ず壁スイッチの電源を切り、濡れた手で触らないでください。(感電の原因になります。)

1 天井の配線器具にワンタッチアダプターを取り付けてください。

- ①位置を合わせます。
ワンタッチアダプターのツメ(2ヶ所)を配線器具のスライド穴に入れてください。
- ②カチッと音がするまでワンタッチアダプターを右に回して取り付けます。

確認 ボタンを押さずに左に回して外れないことを確認してください。

2 ワンタッチアダプターに取付金具を取り付けてください。

- ワンタッチアダプターに取付金具の穴を合わせ、押し上げます。
 ※配線器具により取付金具の固定位置が異なります。下図を参考に押し上げてください。
 その際、取付金具が天井に接するように取り付けてください。

天井からの出るのが 22mmの配線器具




ワンタッチアダプター
 ツメ
 カチッ、カチッと**2度**
 音がするまで押し上げ、
 ワンタッチアダプターの
 レバーをロックの方に
 カチッと音がするまで
 押しします。




天井からの出るのが 11mmの配線器具



ワンタッチアダプター
 ツメ
 カチッと**1度**
 音がするまで押し上げ、
 ワンタッチアダプターの
 レバーをロックの方に
 カチッと音がするまで
 押しします。

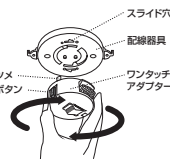

3 シーリングカバーの内側にある落下防止チェーンを取付金具に引っ掛けてください。

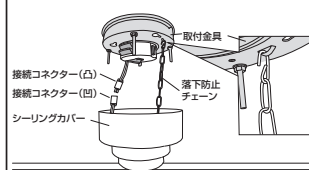

4 ワンタッチアダプターから出る接続コネクタ(凸)を、器具から出ている接続コネクタ(凹)に接続してください。



5 シーリングカバーの4本のビスを通し、取付ナットで固定してください。




6 壁スイッチの電源を「ON」にした後、リモコンで照明器具のスイッチを「ON」にしてください。

照明器具を取り外す

1 照明器具が落ちないように支えながら取付ナット(4ヶ所)を全て外します。

2 シーリングカバーをゆっくりと下げて接続コネクタと落下防止チェーンを外し、シーリングカバーを取り外します。


3 取付金具が落ちないように支え、ワンタッチアダプターのレバーをロック解除の方に押し、金具を外します。

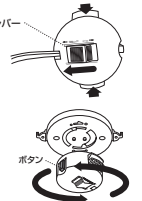

4 ボタンを押しながら、左に回しワンタッチアダプターを外します。

リモコン(各部名称と使用方法) 4灯同時に調光します。


リモコン送信部

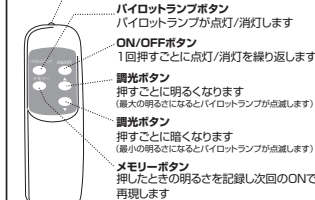

※このリモコンは本照明器具専用です。
 ※リモコン送信部を器具に向けて使ってください。
 ※4灯点灯時にパイロットランプボタンを押すと、4灯が消えパイロットランプのみが点灯します。

●リモコンの乾電池の入れ方

- 下部へスライドさせて電池フタを外します。
 右図の通りに単4形乾電池2本を正しく入れます。
 ※使用推奨期間中の乾電池を使用して
 ください。
 ※乾電池は⊕の向きを正しくセット
 してください。
 ※乾電池の交換は、古くなった電池と
 新しい電池を混ぜたり異なる電池を
 組み合わせて使用しないでください。
 ※使い切った乾電池は、速くに取り出して
 ください。
 ※長期間(1ヶ月以上)使用しないときは、
 乾電池を取り外して保管してください。
 (乾電池の発熱、破損、液漏れによる
 けがや周囲汚損の原因となります。)



ご使用上に関するお知らせ

- 壁スイッチの電源が「OFF」の状態ではリモコン操作ができません。「ON」になっているか確認してください。
- ワンタッチアダプターと本体の接続コネクタがつながっていないか確認してください。
- リモコンの反応が低下している場合は、新しい電池と交換してください。その際、古い電池を混合して使用しないでください。
- リモコンを落としたり、水をかけたり、踏みついたりしないでください。故障の原因になります。
- 照明器具とリモコンの間に障害物がある場合は障害物を選んで操作してください。
- 壁スイッチがないと、リモコンの電池が消耗した場合やリモコンを紛失した場合に点灯消灯ができません。
- 近い距離で複数の本体をご使用の場合、リモコンが同時に反応することがあります。