

# CH111\_manual\_20170328


2017.03.28 ご使用方法 外刃の外し方をお手入れ方法に変更

## フェイスシェーバー 取扱説明書

### △ 使用上のご注意

- 使用中異常を感じたり故障したときは、直ちに使用を中止してください。
- 周囲に人がいるときは、不意の動作に注意してください。けがの原因になります。
- 肌に刃を強く押し付けないようにしてください。肌を傷付ける原因になります。
- 肌の敏感な方や弱い方、アレルギー体質の方は使用しないでください。肌を傷付ける原因になります。
- ニキビや吹き出物などのある部分には使用しないでください。
- 肌が乾いている状態で使用してください。石けんやクリームは使用しないでください。
- ご使用前に刃が変形していないか確認してください。変形している状態で使用すると肌を傷付ける原因になります。
- 本製品は水洗いできません。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所には放置しないでください。
- ほこりや砂などの多い場所では使用しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、分解・改造などはしないでください。
- 本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。洗剤などのご使用は変質や故障の原因になります。
- 長時間ご使用にならないときは、液漏れなどの原因になりますので、乾電池を取り出して保管してください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。

### 各部名称

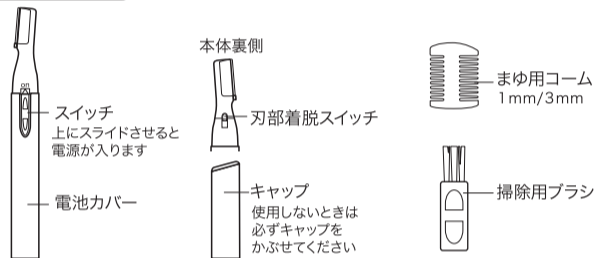

### 主な仕様


- 電 源：DC1.5V 単4形乾電池1本(別売) [推奨電池：単4形アルカリ乾電池]
  - 電池持続期間：約1ヶ月(週2回で1回約5分の場合/アルカリ乾電池使用時)
  - 寸 法：約(W)14×(D)13×(H)132mm
  - 質 量：約16g(乾電池含まず)
- ※電池持続期間(電池寿命)はあくまでも目安です。使用頻度・時間により異なりますのであらかじめご了承ください。
- ※充電式乾電池・オキシライド乾電池を使用しないでください。故障の原因になります。

### 乾電池の入れ方

ご注意：必ず電源を切った状態で行ってください。

1. 本体からキャップをはずします。
2. 本体の「on」刻印部分を持って電池カバーをスライドさせてははずします。
3. 単4形乾電池を図の向きで入れ、電池カバーをはめます。

※乾電池は⊕の向きを確認の上、正しく入れてください。  
※乾電池の種類によってはケースに入りづらい場合がございます。

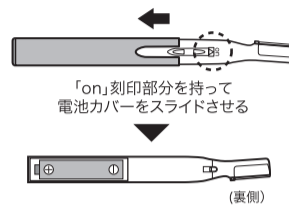


### △ 注意

乾電池の出し入れの際には刃を持って電池カバーを取りはずさないでください。故障・けがの原因になります。


### ご使用方法

1. 本体からキャップをはずし、電源を入れます。
2. 刃を毛の流れとは逆向きに肌に沿うように当ててゆっくりと動かします。



### 【まゆ用コームのご使用方法】


1. お好みの仕上げ長さをまゆ用コームの2タイプ(1mm/3mm)から選び、ヘッドの刃の向きを合わせて差し込みます。
2. コームをまゆに密着させ、まゆ尻からまゆ頭の方向にゆっくり動かします。
3. お好みの長さになるまで繰り返します。

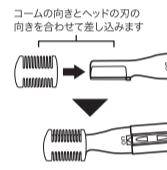

### 【お手入れ方法】

1. 掃除用ブラシで刃部の内側や外側を掃除します。

※必ず電源を切った状態で行ってください。  
※刃部は取りはずさないでください。  
万が一はずれた場合は、刃部脱着スイッチを指の爪などでスライドさせ取り付けてください。  
※水洗いは出来ませんのでご注意ください。



## 保証書

品名	フェイスシェーバー		
型名	CH111		
お客様	様		
ご住所	□□□-□□□□		
電話			
電子メールアドレス			
保証期間	期間(お買い上げの日から)		
	1年		
	お買い上げ日	年	月 日

### 無料保証規定

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合にはお買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターが無料修理をさせていただきます。弊社の判断により製品を交換させて頂くことがありますのであらかじめご了承ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示の上、お申し付けください。
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
  - (1) 本書のご提示がない場合
  - (2) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名のご記入がない場合、および本書の字句を書き替えられた場合

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店または、弊社商品お問い合わせセンターに修理をお申し付けください。

販売店
店名
住所
電話
電子メールアドレス
メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせください。

- (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
- (4) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
- (6) 消耗した部品の交換
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

**YAZAWA**  
株式会社 ヤザワコーポレーション  
商品お問い合わせセンター  
TEL 03-5812-1051  
http://www.yazawa.co.jp