

# 取扱い上のご注意

[安全のために使用前に必ずお読みください]

保存用  
**YAZAWA**  
株式会社ヤザワセイヨン  
商品名: YAZAWA  
TEL 03 - 5812 - 1051  
http://www.yazawa.co.jp

このたびは当社スタンドライトをお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。  
■本書は必要なときにつでもご覧いただける場所に保管してください。

## 安全上のご注意

### ■取扱表示のご説明

△ 人が死亡または、重傷を負う可能性 警告 が想定される内容を示します。	○ 禁止事項	! しなければならない行為を明記して 強制 あります。指示通りに行ってください。	△ 火災のおそれあり	○ めれ手禁止
△ 人が傷害を負う危険および物的損害 注意 の発生が想定される内容を示します。	○ 触ってはいけない	○ 分解禁止	○ 電源プラグを抜く	○ 水ぬれ禁止

### △ 設置場所について

- 水平で安定している場所を選び設置してください。(火災、けがの原因になります。)
- 可燃物の近くや水・湿気の多いところでは使用しないでください。(事故の原因になります。)
- セード部分を被照体、壁、床などから離してご使用ください。(火災の原因になります。)
- 振動の激しい場所では使用しないでください。(落下的原因になります。)



### ■ご使用上の注意

△ ランプは器具に表示されているものをご使用ください。 (火災の原因になります。)	○ 電源コードやプラグを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をのせたり、束ねたりしないでください。(傷んだまま使用すると、火災、感電、漏電の原因になります。)
△ 器具に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)	○ 電源プラグは根元まで差し込んでください。また電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災のおそれがあります。電源プラグを定期的に抜き、乾いた布で拭いてください。
△ 器具の分解、改造、部品の変更、器具やランプへの着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)	△ コンセントの定格を越える使い方をしないでください。 (火災、感電の原因になります。)
△ 水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)	○ 溼れた手では電源プラグの抜き差しを行わないでください。 (感電の原因になります。)
△ 器具の隙間に金属物などを差し込まないでください。 (火災、感電の原因になります。)	○ 電源プラグの抜き差しは、必ずプラグ本体を持って静かに行ってください。 (電源コードを引っぱるとコードを傷め火災、感電の原因になります。)
△ 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)	△ 器具の定格電圧(交流100V)以外の電圧で使用しないでください。 (火災、器具の過熱などの原因になります。)
△ まくら元、ベッドでの使用はしないでください。 (火災の原因になります。)	
△ ランプに割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。 (感電やけがの原因になります。)	
△ お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。 (感電の原因になります。)	○ 本製品は周囲温度約5°C~35°C以外では使用しないでください。 (故障の原因になります。)
△ ランプを直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)	△ 器具の側に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。 (火災、変形、故障の原因になります。)
△ 電源コードを器具本体などに巻きつけたりしないでください。 (火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。)	△ 器具の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。 (けがの原因になります。)
△ 器具と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。 (火災、被照射物の変色、変形の原因になります。)	△ 高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。 (本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
△ 点灯中および消灯直後の器具やランプは、高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)	△ 器具の移動時や器具を使用しないときは、必ず電源プラグを抜いてください。 (火災、火傷、故障の原因になります。)
△ 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。 (絶縁不良、感電の原因になります。)	△ 調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。 (故障、発熱などの原因になります。)

### △ 下記の場合は速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。


- 器具から煙、異臭が発生した
- 電源コードが傷んできた(芯線の露出、断線など)

### ■お手入れについて

- ! 明るく安全にご使用いただくために、定期的な清掃と点検をしてください。
- ! お手入れの際には、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
- ! 器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませて、よく絞ってから軽くふき取ってください。
- シナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。
- 器具本体を水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。

※説明の図は製品と一部異なる場合があります。

## ご使用方法

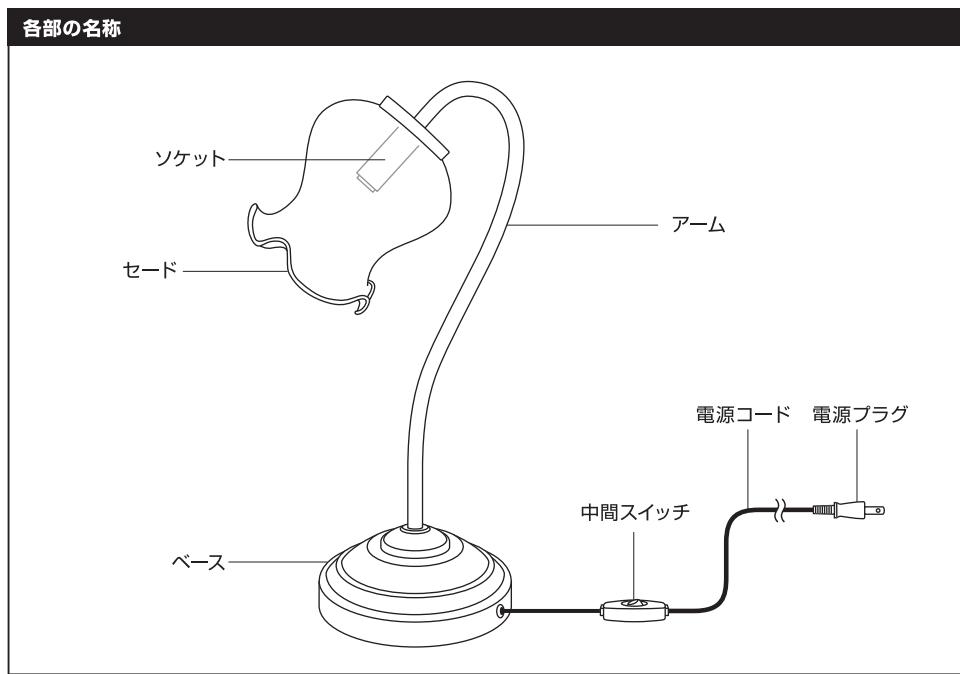

### 点灯方法



- 器具およびランプの取り付けや取り外しの際は必ず電源を切り、器具およびランプが完全に冷めた状態で行ってください。(火災、やけど、感電のおそれがあります。)
- ランプは付属品または指定のものをご使用ください。(指定のランプは本製品に表示されております。指定外のランプを使用されると、火災、器具の変形・変色の原因となります。)

【1】ランプを右に回し、セード内部のソケットに取り付けてください。  
※ランプを取り外す際は、左に回し取り外してください。

【2】電源プラグを差し込み、スイッチを入れると点灯します。

### 仕様

製品型番	Y07SDW60X01
口 金	E17
灯 数	1灯
適用光源の定格消費電力	60Wまで
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz

コード長	約1.8m
本体寸法	セード: 約Φ110mm 高さ: 約380mm 台座: 約Φ150mm
本体質量	約1100g
付属電球	電球色25W形ミニランプ

※本製品は25W形ミニランプを付属しておりますが、60Wまでのランプ(E17)をご使用いただけます。  
※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響／映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。  
※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取扱い致します。それ以外の責任は負い兼ねます。