


防水2枚刃コンパクトシェーバー

取扱説明書

△ 使用上のご注意


- 周囲に人がいるときは、不意の動作に注意してください。ケガの原因になります。
- 肌に刃を強く押し付け不要にしてください。肌を傷付ける原因になります。
- ご使用前に刃が変形していないか確認してください。変形している状態で使用すると肌を傷付ける原因になります。
- ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥させないでください。部品の変形や故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所には放置しないでください。
- 完全防水ではありませんので、水中に沈めての使用はしないでください。
- ほごりの多い所や砂地のような場所では使用しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、分解・改造などはしないでください。
- 本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。洗剤などのご使用は変質や故障の原因になります。
- 長時間で使用にならないときは、液漏れなどの原因になりますので、電池を取り出して保管してください。

各部名称

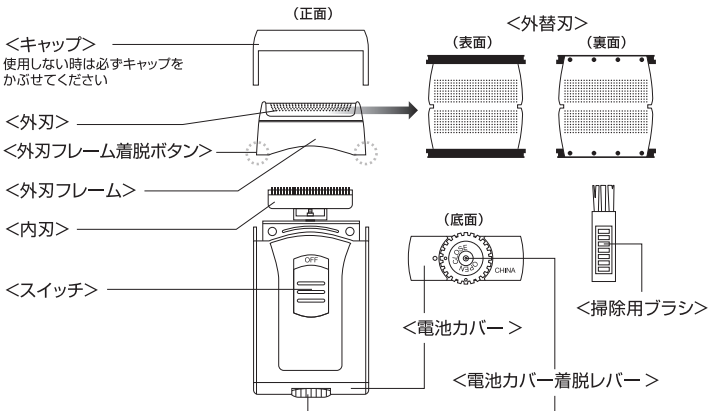

電池の入れ方


1. 本体を持って電池カバー着脱レバーを回し、電池カバーを外します。
2. 単4形乾電池2本を図の向きで入れ、電池カバーをセットし電池カバー着脱レバーを回してしめます。

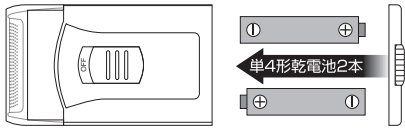

※必ず電源を切り、キャップを取り付けた状態で行ってください。
※乾電池は⊕⊖の向きを確認の上、正しく入れてください。

ご使用方法

1. 本体からキャップを外します。
2. 外刃に破れや変形がないかを確認します。
3. 本体スイッチを上スライドさせると電源が入ります。
4. 皮膚を伸ばしながら、シェーバーを直角に軽くあて、ゆっくりと逆剃りで滑らせるように剃ります。



※初めてお使いになる方は、軽く肌にあて少しずつ試しながらご使用ください。
※使用後または携帯時には外刃の損傷を防ぐため、キャップを必ず取り付けてください。
※ヒゲ剃り以外の目的(頭髪など)には、使用しないでください。外刃が破損・変形して、肌を傷付ける原因になります。
※使用する前に各刃に破れや変形がないか確認してください。各刃に破れや変形があると肌を傷付ける原因になります。

お手入れ方法


1. 外刃フレーム着脱ボタンを押して外刃フレームを取り外します。
2. ブラシで各部を掃除します。

※内刃は取り外しできません。
※内刃の刃部(金属部)は、手で触れないでください。手を傷付ける原因になります。
※水洗いをする際は内刃の部分を水又はぬるま湯の流水で洗い流してください。
※水中に沈めての洗浄はしないでください。故障の原因になります。



外刃の取替方法

1. 外刃フレーム着脱ボタンを押して外刃フレームを取り外します。
 2. 図1のように外刃を下に押し出し、外刃フレームから取り外します。
 3. 付属の外替刃を図2のように取り付けます。
 4. 本体に外刃フレームを取り付けます。
- ※外替刃の表裏を逆にしないでください。
※刃のふちなどで手を切らないようご注意ください。
※取り付けの際、外替刃が破れないようご注意ください。刃に破れがあると肌を傷付ける原因になります。
※外刃が破れたり、切れ味が悪くなった場合、お取り替えください。

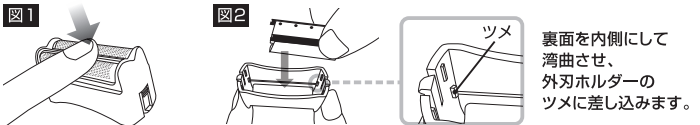

主な仕様

- 電 源：単4形乾電池2本(別売) [推奨電池：単4形アルカリ乾電池]
- 電池持続期間：約1ヶ月(1日1回約1分/アルカリ乾電池使用時)
- 防 水 仕 様：IP-X4(防沫型相当)
- 寸 法：約(W)44×(H)79×(D)18mm
- 質 量：約55g(本体のみ)

※電池持続期間(電池寿命)はあくまでも目安です。使用頻度・時間により異なりますのであらかじめご了承ください。
※新旧・異種の電池を混用しないでください。故障の原因になります。

保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店または、弊社商品お問い合わせセンターに修理をお申し付けください。

販売店

店名

住所

電話

電子メール
アドレス

メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせください。

無料保証規定

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合にはお買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターが無料修理をさせていただきます。弊社の判断により製品を交換させていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示の上、お申し付けください。
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - (1) 本書のご提示がない場合
 - (2) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名のご記入がない場合、および本書の字句を書き替えられた場合

- (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
- (4) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
- (6) 消耗した部品の交換
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
http://www.yazawa.co.jp