


取扱説明書

この度は当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は、必要なきいつでもご覧頂ける場所に、大切に保管してください。


各部名称

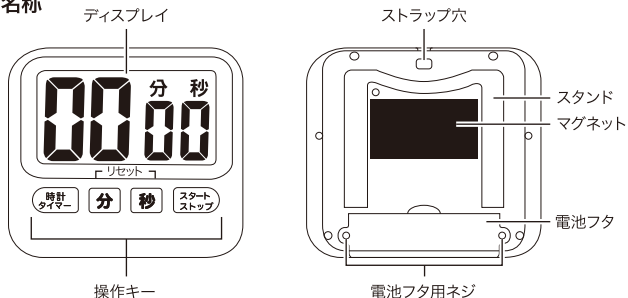

電池の入れ方

本製品は水の浸入を防ぐため、電池フタをネジで留めています。
電池フタ開閉の際は付属のドライバーをご使用ください。
※電池を入れた際に約2秒間、電子音が鳴ります。
※電池が消耗すると表示が薄くなるなど正常に動作しなくなりますので、新しい電池と交換してください。

- ① 本体裏面の電池フタ用ネジ2本をドライバーで外して電池フタを開けてください。(図.1)
- ② 電池を⊕⊖間違えないように注意して入れてください。(図.2)
- ③ 電池フタを閉じて、電池フタ用ネジ2本をドライバーでしっかりと締めてください。

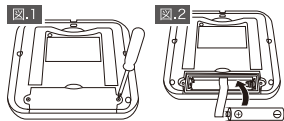

ご使用方法

電池をセットしたときの初期表示はタイマー表示です。
タイマー表示のとき、時計/タイマーキーを押すと時計表示に切り替わり、もう一度押すとタイマー表示にもどります。

●タイマー表示



●時計表示



※工場出荷時にはディスプレイに保護シートが貼ってあります。保護シートをはがしてからご使用ください。
※キーを押すごとに“ビ”と電子音がします。

アラームの設定

5種類のリズムからアラーム音を選べます。
※設定前に分キーと秒キーを同時に押してタイマー表示を“00分00秒”にリセットしてください。

- ① タイマー表示が“00分00秒”のとき、分キーと秒キーを同時に5秒間押し続けると、リズム設定に切り替わります。
- ② 分キーを押すごとに表示が“1”⇒“2”⇒“3”⇒“4”⇒“5”⇒“1”…と切り替わり、それぞれのリズムを確認することができます。
※秒キーを押すごとにリズム表示が“5”⇒“4”⇒“3”⇒“2”⇒“1”⇒“5”…と戻ります。
- ③ 選択したリズムが鳴っているときにスタート/ストップキーを押すとリズムの種類が確定し、“00分00秒”のタイマー表示にもどります。
※60秒間なにも操作しないと、自動的にタイマー表示にもどります。

- ・リズム“1”：ピピピピ・の繰り返し音
- ・リズム“2”：ピピ・の繰り返し音
- ・リズム“3”：ピ・ピ・ピピピ・ピピピ・の繰り返し音
- ・リズム“4”：ピピピピの連続音
- ・リズム“5”：ピピピ・ピピピ・ピピピピピピピ・の繰り返し音

カウントダウンタイマーとして使う場合

- ① 時計/タイマーキーを押してタイマー表示にします。
※お使いになる前に分キーと秒キーを同時に押して表示を“00分00秒”にリセットしてください。
- ② 分キーと秒キーを押してご希望の時間をセットしてください。
※最大99分59秒までセット可能です。
※同じキーを押すたびに時間が加算され、キーを長押しすると早速りで加算されます。
- ③ スタート/ストップキーを押すと1秒ごとにカウントダウンを開始します。
※カウントダウン中にスタート/ストップキーを押すとカウントが一時停止します。
もう一度スタート/ストップキーを押すとカウントダウンを再開します。
※“00分00秒”にリセットする場合は、分キーと秒キーを同時に押してください。
※カウントダウン中に時計/タイマーキーを押して時計表示にしてもカウントダウンは継続しています。
- ④ 時間表示が“00分00秒”になると最長60秒間アラームが鳴ります。
※操作キーのいずれかを押すとアラームが止まります。このときリピート機能により、もとのセット時間に再セットされます。
※“00分00秒”にリセットする場合は、分キーと秒キーを同時に押してください。

カウントアップタイマーとして使う場合

表示を“00分00秒”にリセットしてからスタートキー/ストップキーを押します。
※秒単位でカウントアップし、ストップウォッチとしてご使用になれます。
※最大99分59秒までカウントし停止します。アラームは作動しません。
※カウントアップ中にスタート/ストップキーを押すとカウントが一時停止します。
もう一度スタート/ストップキーを押すとカウントアップを再開します。
“00分00秒”にリセットする場合は、分キーと秒キーを同時に押してください。

時計として使う場合(時刻の設定)

- ① 時計/タイマーキーを押して時計表示にします。
※時計は24時間表示で、午前/午後の表示はありません。
※時計表示のときは“:”マークが点滅します。
- ② 分キーを約3秒間押し続けると“時”が点滅します。秒キーを押して“時”を合わせてください。(秒キーを長押しすると数字が早速りになります。)
- ③ 再度、分キーを押すと“分”が点滅します。秒キーを押して“分”を合わせてください。(秒キーを長押しすると数字が早速りになります。)
- ④ 分キーを押すと時刻設定が完了し、時計表示にもどります。
※10秒間、何も操作しないと時計表示にもどります。

使用上のご注意

- ・本製品は防滴仕様となっておりますが防水仕様ではありません。水中に入れたり、水洗いなどは絶対にしないでください。
- ・直射日光や雨などが当たる場所、湿気が多い場所、高温になる場所でご使用・保管はしないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品の分解・改造はしないでください。
- ・本製品は乳幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ・液晶表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったときは新しい電池と交換してください。
- ・使用推奨期間内の電池を使用してください。
- ・電池は⊕⊖の向きを正しくセットしてください。
- ・長時間ご使用にならないときは、液漏れの原因となりますので電池を取り出して保管してください。
- ・使い切った電池はすぐに取り出してください。
- ・電池は乳幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
- ・廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ・万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。(当社保証規定によりお買い上げ日から1年以内)

製品仕様

製品型番	T41	電池寿命	約1年間(1日1回アラームを使用した場合)
表示方法	液晶デジタル 4桁	音 量	約80dB
最大設定時間	カウントダウン 99分59秒	防滴仕様	IPX1
	カウントアップ 99分59秒	本体寸法	約 W90×H82×D17mm
アラーム時間	約60秒	本体質量	約 84g(電池含む)
使用電池	単4形乾電池×1本(テスト用付属)	付属品	電池フタ用ドライバー

※数値は当社測定値(一部除く)になります。※付属の電池はテスト用として工場出荷時より付いていますが寿命が短い場合があります。※電池寿命は目安であり、使用頻度により異なります。※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。