


取扱説明書

この度は当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は、  
必要となきいつでもご覧頂ける場所に、大切に保管してください。

各部名称

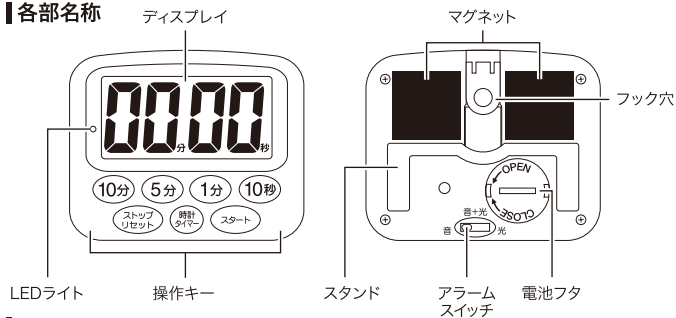

ご使用方法

電池をセットしたときの初期表示はタイマー表示です。  
タイマー表示のとき、時計/タイマーキーを押すと時計表示に切り替わり、もう一度  
押すとタイマー表示にもどります。

●タイマー表示




●時計表示



※工場出荷時にはディスプレイに保護シートが貼ってあります。保護シートをはがしてからご使用ください。  
※工場出荷時には電池ボックスに絶縁シートが封入されています。絶縁シートを取り除いてからご使用ください。

アラームの設定

- 『光』『音』『音と光』より好きなアラームが選べます。
- アラームスイッチを右側にすると『光』アラームになり、前面のLEDライトが光ります。
- アラームスイッチを左側にすると『音』アラームになり、電子音が鳴ります。
- アラームスイッチを中央にすると『音と光』アラームになり、LEDライトと電子音でお知らせします。

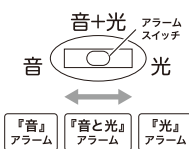

カウントダウンタイマーとして使う場合

- ①時計/タイマーキーを押してタイマー表示にします。  
※お使いになる前にストップ/リセットキーを押して表示を“00分00秒”にリセットしてください。
- ②分キーと秒キーを押してご希望の時間をセットしてください。  
※10秒から最大99分50秒まで10秒単位でセット可能です。  
※同じキーを押すたびに時間が加算され、キーを長押しすると早送りで加算されます。
- ③スタートキーを押すと1秒ごとにカウントダウンを開始します。  
※カウントダウン中にストップ/リセットキーを押すとカウントが一時停止します。スタートキーを押すとカウントダウンを再開します。  
※カウントダウン中に時計/タイマーキーを押して時計表示にしてもカウントダウンは継続しています。
- ④時間表示が“00分00秒”になると最長30秒間アラームが作動し、同時にカウントアップを開始します。  
※操作キーのいずれかを押すとアラームとカウントアップが止まります。このときリピート機能により、もとのセット時間に再セットされます。  
※“00分00秒”にリセットする場合は、もう一度ストップ/リセットキーを押してください。  
※カウントアップは最大99分59秒で停止します。アラームは作動しません。

カウントアップタイマーとして使う場合

表示を“00分00秒”にリセットしてからスタートキーを押します。  
※秒単位でカウントアップし、ストップウォッチとしてご使用になれます。  
※最大99分59秒までカウントし停止します。アラームは作動しません。  
※カウントアップ中にストップ/リセットキーを押すとカウントが一時停止します。スタートキーを押すとカウントアップを再開し、ストップ/リセットキーを押すと“00分00秒”にリセットされます。

時計として使う場合(時刻の設定)

- ①時計/タイマーキーを押して時計表示にします。  
※時計は12時間表示で、午前/午後の表示はありません。  
※時計表示のときは“:”マークが点滅します。
- ②ストップ/リセットキーを約2秒間押し続けると“時”が点滅します。  
スタートキーを押して“時”を合わせてください。  
(スタートキーを長押しすると数字が早送りになります。)
- ③再度、ストップ/リセットキーを押すと“分”が点滅します。スタートキーを押して“分”を合わせてください。(スタートキーを長押しすると数字が早送りになります。)
- ④ストップ/リセットキーを押すと時刻設定が完了し、時計表示にもどります。  
※10秒間、何も操作しないと時計表示にもどります。

電池の交換方法

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正常に動作しなくなりますので、新しい電池と交換してください。  
※電池を入れた際に約2秒間、電子音が鳴ります。



電池を取りはずす際に電池が飛び出す場合がありますのでご注意ください。

- ①本体裏面の電池フタをコインなどで左回り方向に回転してはずしてください。
- ②古い電池を細い棒などで取り出し(図.1)、新しい電池を⊕⊖間違えないように注意して入れてください。(図.2)
- ③電池フタを右回り方向に回転させ、元通りにしっかりと閉じてください。



⊕極が上にくるよう電池をセットしてください。

使用上のご注意

- ・本製品は防滴仕様ではありません。濡れた手でのご使用は避けてください。
- ・直射日光や雨などが当たる場所、湿気の高い場所、高温になる場所でご使用・保管はしないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品の分解・改造はしないでください。
- ・本製品は乳幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ・液晶表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったときは新しい電池と交換してください。
- ・使用推奨期間内の電池を使用してください。
- ・電池は⊕⊖の向きを正しくセットしてください。
- ・長時間ご使用にならないときは、液漏れの原因となりますので電池を取り出して保管してください。
- ・使い切った電池はすぐに取り出してください。
- ・電池は乳幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
- ・廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ・万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。(当社保証規定によりお買い上げ日から1年以内)

製品仕様

製品型番	T42	使用電池	リチウムコイン電池 CR2032x1個(テスト用付属)
表示方法	液晶デジタル 4桁	電池寿命	約1年間(1日1回アラームを使用した場合)
最大設定時間	カウントダウン 99分50秒	音量	約80dB
	カウントアップ 99分59秒	本体寸法	約 W85xH69xD15mm
アラーム時間	約30秒	本体質量	約 63g(電池含む)

※数値は当社測定値(一部除く)になります。  
※電池寿命は目安であり、使用頻度により異なります。  
※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。