
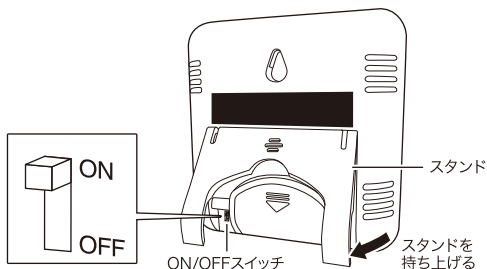


取扱説明書

この度は当社製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は、必要なきいつでもご覧頂ける場所に、大切に保管してください。


各部名称

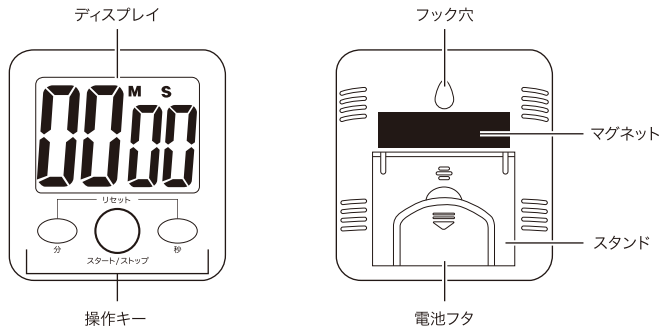

電池の入れ方

※電池が消耗すると表示が薄くなるなど正常に動作しなくなりますので、新しい電池と交換してください。

- ① 本体裏面の電池フタを開けてください。
- ② 電池を⊕ ⊖間違えないように注意して入れてください。
- ③ 電池フタを元通りにしっかりと閉じてください。

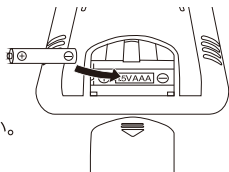

ご使用方法

※工場出荷時にはディスプレイに保護シートが貼ってあります。保護シートをはがしてからご使用ください。

※本体背面のスタンドを起し **ON/OFFスイッチ** がONの状態になっていることを確認してください。

カウントダウンタイマーとして使う場合

※“00分00秒”にリセットする場合は **分キー** と **秒キー** を同時に押してください。  
※キーを押すごとに“ピ”と電子音が鳴ります。

※ **ON/OFFスイッチ** をOFFにするとディスプレイの表示が消え、タイマーがリセットされます。

① **分キー** と **秒キー** を押してご希望の時間をセットしてください。

※最大99分59秒までセット可能です。

※キーを押すたびに時間が加算され、キーを長押しすると早送りで加算されます。

② **スタート/ストップキー** を押すと1秒ごとにカウントダウンを開始します。

※カウントダウン中に操作キーのいずれかを押すとカウントが一時的に停止します。

もう一度 **スタート/ストップキー** を押すとカウントダウンを再開します。

③ タイマー表示が“00分00秒”になると約60秒間アラームが作動します。

※操作キーのいずれかを押すとアラームが止まります。**スタート/ストップキー** を押すとリピート機能により、もとのセット時間に再セットされます。

カウントアップタイマーとして使う場合

**分キー** と **秒キー** を同時に押し、表示を“00分00秒”にリセットしてから **スタート/ストップキー** を押します。

※秒単位でカウントアップし、ストップウォッチとしてご使用になります。

※“99分59秒”までカウントアップした後は“00分00秒”に戻り、再度カウントアップを開始します。その際、アラームは作動しません。

※カウントアップ中に操作キーのいずれかを押すとカウントが一時的に停止します。

**スタート/ストップキー** を押すとカウントアップを再開します。

使用上のご注意

- ・本製品は防滴仕様ではありません。濡れた手でのご使用は避けてください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品の分解・改造はしないでください。
- ・本製品は乳幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ・液晶表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったときは新しい電池と交換してください。
- ・使用推奨期間内の電池を使用してください。
- ・電池は⊕ ⊖の向きを正しくセットしてください。
- ・長時間ご使用にならないときは、液漏れの原因となりますので電池を取り出して保管してください。
- ・使い切った電池はすぐに取り出してください。
- ・電池は乳幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
- ・廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ・万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負いません。(当社保証規定によりお買い上げ日から1年以内)

製品仕様

製品型番	T45	使用電池	単4形乾電池x1本(別売)
表示方法	液晶デジタル 4桁	電池寿命	約1年間(1日1回使用した場合)
最大設定時間	カウントダウン 99分59秒	音量	約75dB
	カウントアップ 99分59秒	本体寸法	約 W100xH105xD24mm
アラーム時間	約60秒	本体質量	約 100g(電池含まず)

※数値は当社測定値(一部除く)になります。  
※電池寿命は目安であり、使用頻度により異なります。  
※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。