


148×105

## 安全上のご注意

### ■設置場所について

- 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に取り付けてください。(落下し、感電・火災の原因になります。)
- 傾斜している天井に取り付ける際は、必ずコードハンガー(別売)を使用してください。(火災・けがの原因になります。)  
※45度を越える傾斜した場所には取り付けないでください。
- 安全のため、取り付け後ゆるみやガタツキがないか確認をしてください。(落下し、破損・けがの原因になります。)
- 右図のような不安定な取り付けは絶対にしないでください。(落下し、破損・けがの原因になります。)

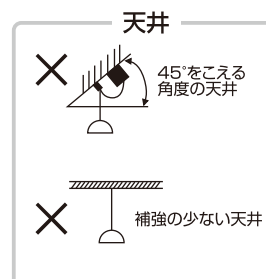

### ■ご使用上の注意

- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。(感電、故障の原因になります。)
- セードを取り付け面、壁面に接触したまま使用しないでください。(火災の原因になります。)
- 振動の激しい場所では使用しないでください。(落下の原因になります。)
- 本製品が変形したり、破損したら使用しないでください。(感電・発火の原因になります。)
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)
- 高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
- お子様だけで使用させたり、お子様の手の届く所で使用しないでください。(落下の原因になります。)
- 本来の用途以外に使用しないでください。(本製品の故障・事故原因になります。)

### ■お手入れについて

セードの汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

148×105


## ソケットへの取付け

ペンダントセード

### Aタイプ


1

ナットを反時計周りに回してゆるめ、セード固定リングの下にすき間をつくり、セード側のホルダー部分を差し込みます。

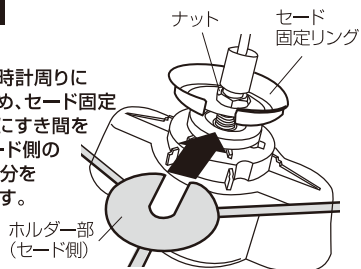

2

ナットを時計周りに回しホルダー部分が動かないように固定します。

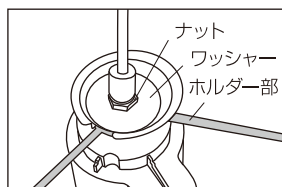


ペンダントセード

### Bタイプ


1

ナットを反時計周りにゆるめ、セード固定リングを外し上下逆さにして元の位置に差し込みます。

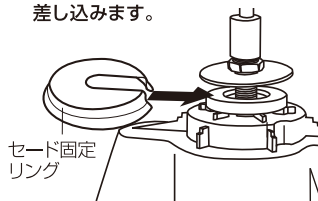


2

ナットを時計周りに回しセード固定リングを固定します。

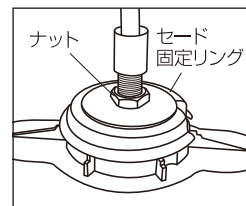

3

シーリングプラグをセード穴に通し、固定リングを穴にセットします。

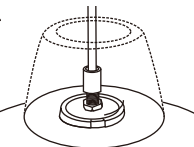

ランプは、指定のものまたは同等品をご使用ください。

(指定のランプは本製品に表示されております。指定外のランプを使用されると、器具が変形、変色したり、火災の原因になります。)

**YAZAWA**

株式会社 ヤザワコーポレーション  
商品お問い合わせセンター  
TEL 03 - 5812 - 1051  
<http://www.yazawa.co.jp>