

安全上のご注意

■設置場所について

- 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に取り付けてください。(落下し、感電・火災の原因になります。)
- 傾斜している天井に取り付ける際は、必ずコードハンガー(別売)を使用してください。(火災・けがの原因になります。)
※45度を超える傾斜した場所には取り付けないでください。
- 安全のため、取り付け後ゆるみやガタツキがないか確認をしてください。(落下し、破損・けがの原因になります。)
- 右図のような不安定な取り付けは絶対にしないでください。(落下し、破損・けがの原因になります。)



■ご使用上の注意

- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。(感電、故障の原因になります。)
- セードを取り付け面、壁面に接触したまま使用しないでください。(火災の原因になります。)
- 振動の激しい場所では使用しないでください。(落下の原因になります。)
- 本製品が変形したり、破損したら使用しないでください。(感電・発火の原因になります。)
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)
- 高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
- お子様だけで使用させたり、お子様の手の届く所で使用しないでください。(落下の原因になります。)
- 本来の用途以外に使用しないでください。(本製品の故障・事故原因になります。)

■お手入れについて


セードの汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

ソケットへの取り付け・組立て方法


ペンダントセード **Cタイプ**

1 セード組立て準備

ソケット(別売)のナットを反時計周りに回してナットを上部に移動しておきます。

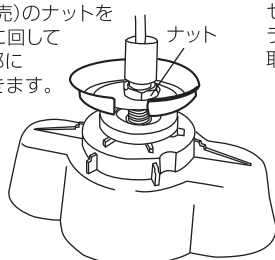


セード内でソケットにランプ(別売)を取り付けます。

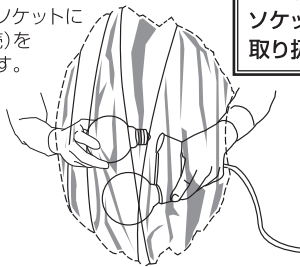


セードは紙製で破れやすいためソケットの取り付けの際は取り扱いに十分ご注意ください。

2 セードの組立て

ソケットをセード内に入れたままフレームをセード内に差し込みセードを引き上げます。

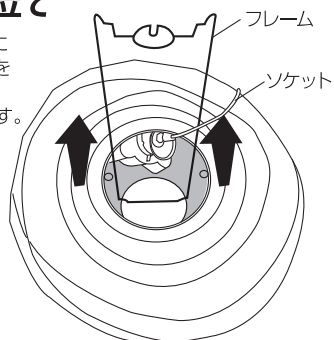


フレームの突起部分をセードのリングに引っ掛けます。ソケットのコードはフレームのスリットと同じ方向に出しておきます。

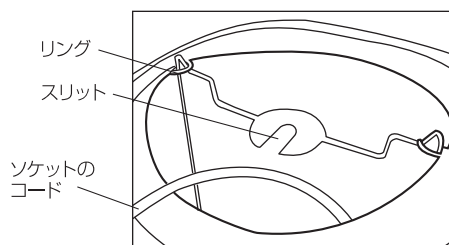


3 ソケットの取り付け

ソケットを引き上げフレームのホルダー部分を固定リングの下に差し込みます。

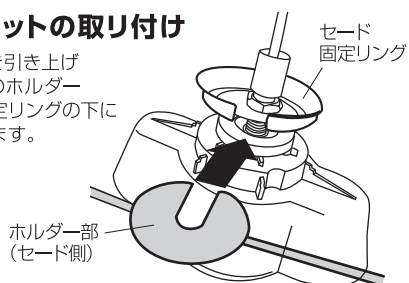


ナットを時計周りに回しホルダー部分が動かないようにワッシャーで固定します。

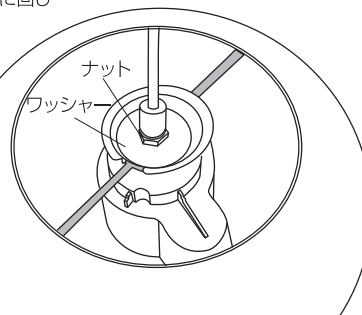

4 天井の引掛シーリングに取り付け

天井の引掛シーリングの穴にシーリングプラグのつめを差し込み「カチッ」と音がするまで時計周りに回して固定します。

取り外す場合はロックボタンを押しながら「カチッ」と音がするまで反時計周りに回し、取り外してください。

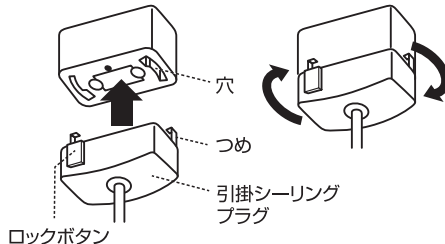

ランプは、指定のものまたは同等品をご使用ください。(指定のランプは本製品に表示されております。指定外のランプを使用されると、器具が変形、変色したり、火災の原因になります。)

YAZAWA

株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
<http://www.yazawa.co.jp>