

RC16W_manual_211207

W392×H297mm

エアコンリモコン

RC16W 取扱説明書

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
また、取扱説明書が必要なときいつでもご覧頂ける場所に大切に保管してください。

**ご使用の前に
必ずメーカーコード設定を行ってください。
設定をしないと正しく操作できません。**

●対応メーカー一覧表(対応年代は目安です)

| 対応メーカー | 製造年 |
|---------------|---------|
| パナソニック(ナショナル) | 1988年製～ |
| シャープ | 1997年製～ |
| 三洋電機 | 1996年製～ |
| 東芝 | 1994年製～ |
| 日立 | 1994年製～ |
| ダイキン | 1996年製～ |
| 三菱重工(ビーバー) | 1994年製～ |
| 三菱電機 | 1993年製～ |
| 富士通ゼネラル | 1994年製～ |
| フナイ | 1998年製～ |
| コロナ | 1999年製～ |
| LG電子 | 1996年製～ |
| アイリスオーヤマ | 2017年製～ |
| 長府 | 全年代 |

※上記対応メーカー一覧表に該当する機種でも、操作できない機種や、一部機能が操作できない機種もあります。※各対応製造年数は目安です。



保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店
または、弊社商品お問い合わせセンターに修理をお申し付けください。

| | | | |
|---------------|----------|---------------|-------|
| 品名 | エアコンリモコン | | |
| 型名 | RC16W | | |
| お客様 | 様 | | |
| ご住所 | □□□-□□□□ | | |
| 電話 | | | |
| 電子メール アドレス | | | |
| 保証期間 | 1年 | 期間(お買い上げの日から) | 年 月 日 |
| 販売店 | | | |
| 店名 | | | |
| 住所 | | | |
| 電話 | | | |
| 電子メール アドレス | | | |
| メモ | | | |

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせください。

※本保証書にご記入いただいた個人情報、ご相談、修理対応に利用させていただきます。お客様の個人情報は適切に管理し、お客様の承諾を得た場合、正当な理由がある場合を除き、第三者へ開示いたしません。

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂くことを説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危害とその程度を次の区分で説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

本製品について

警告

- 本製品に無理な力や衝撃を加えたり、分解・改造は絶対にしないでください。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。

注意

- 直射日光や暖房器具、調理台の近くなど、油、蒸気、熱の当たる場所に置かないでください。
- 本製品をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
- 本製品に亀裂や異常な発熱がみられる場合は使用を中止してください。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。

乾電池について


警告

- 電池は表示に従い、⊕⊖の向きを正しくセットしてください。
- 単4形乾電池以外の電池は使用しないでください。
- 電池交換の際は古くなった電池と新しい電池を混ぜたり、異種の電池を組み合わせずにご使用しないでください。
- 長期間、使用しない場合や、電池を使い切った場合はリモコンから取り出してください。
- 定期的に本製品の作動の有無と電池の液漏れなどの点検をしてください。
- 電池を金属製のネップレスやヘアピンなどと一緒保管をしないでください。

注意

- 電池が液漏れした場合は素手で触らないでください。液が衣服や身体についた場合はすぐにきれいに洗い流し、皮膚に異常が出た場合は医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入った場合はこすらず、すぐに清潔な水道水で十分に洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で使用・保管・放置しないでください。
- 廃棄するときは自治体の指示に従ってください。
- 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
- 充電式乾電池・オキシライド乾電池を使用しないでください。
- 器具のお手入れの際は電源を切り、乾電池を外して行ってください。
- 電池に強い衝撃を与えないでください。
- 電池に記載されている注意事項もあわせてお読みください。

各部名称

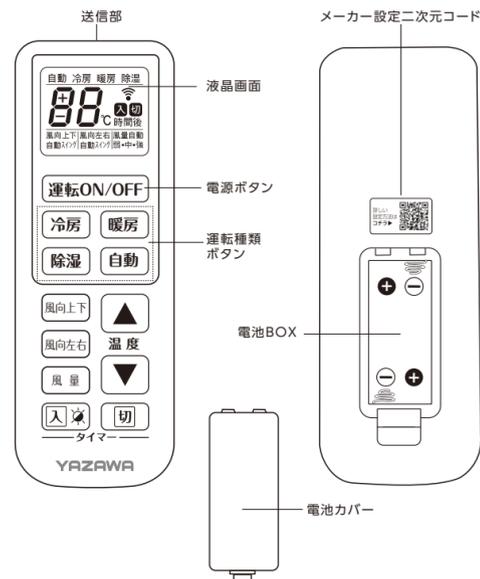

電池の入れ方

本体裏面にある電池カバーを外します。
単4形乾電池×2本を ⊕ ⊖ 表示通りに正しくセットし、
電池カバーを元通り確実に閉めてください。

※動作距離が短くなったり、液晶表示が暗くなったら新しい乾電池に交換してください。

※乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用いただけます。

液晶バックライトの設定方法

タイマー ボタンでバックライトの有無を切り換えられます。

- バックライト有
電源が入っている状態で ボタンを5秒以上長押しします。
(ボタンを押すたびにバックライトが点灯し、約10秒後に自動的に消灯します。)

- バックライト無し
電源が入っている状態で ボタンを5秒以上長押しします。

※バックライトを有にすると電池寿命が短くなります。

使用上のご注意

●本製品は2019年1月までに発売された機器をもとに開発をおこなっておりますが、一部機器では該当年度でも使用できない場合がございます。また、2019年2月以降に発売された機器についても使用できない場合がございます。

- エアコン本体にある機能でも、本製品にない機能の操作はできません。
- 本製品にある機能でも、エアコン本体にない機能の操作はできません。
- ご使用の前に必ず本製品のメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと操作はできません。
- 本製品は「赤外線リモコン付属のエアコン機器」のみ対応です。
- 本製品は日本国内向けのエアコン機器のみ対応しています。
- エアコン機器によってはリモコン操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。この場合は各エアコン機器に付属のリモコン操作方法に準じます。
- メーカーコード一覧表に該当するエアコン機器でも操作できない場合や一部機能が操作できない場合がございます。
- 本製品のタイマー機能はワンタッチタイマーにのみ対応していません。タイマー機能のないエアコン機種や時刻で設定する機種には対応していません。
- 本製品は周囲温度5℃～35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります)

本製品を使用するための準備

●メーカーコードの設定

- 1 エアコンが運転していないことを確認してください。
- 2 設定を行うエアコンの「運転種類ボタン」と「設定コード」をメーカーコード一覧表にて確認をします。
- 3 「電源」ボタンを押しながら設定を行うメーカーに対応した運転種類ボタン（「冷房」「暖房」「除湿」「自動」のいずれか）を同時に押し、液晶画面に待機コード“01”を点滅させます。
※初期以降は前回設定したメーカーコードが点滅します。
- 4 「上下ボタン」で液晶画面の数字を設定コードの数字に設定し、「電源」ボタンを押し、設定を確定します。
設定コードに複数の数字がある場合は1つだけ設定します。
※設定中、約30秒間いずれの操作も行われな場合、自動的に設定が終了します。この場合は設定をやり直してください。
- 5 リモコンをエアコンに向けて「電源」ボタンを押し、正しく動作するか確認をしてください。

●メーカーコード一覧表

※お客様の使用しているエアコンメーカーを選択し、「メーカーコード一覧表」より通常動作するまですべてのコードをお試しください。

| メーカー名 | 運転種類ボタン | 設定コード | 運転モード | | | | 風向 | | タイマー | | |
|---------------------------|---------|--------------------------------|-------|----|----|----|----|----|------|----|-----|
| | | | 冷房 | 暖房 | 除湿 | 自動 | 上下 | 左右 | 風量 | ON | OFF |
| ダイキン | 暖房 | 01, 02, 04, 05 | | | | | | | | | |
| | | 03, 07 | | | | | | | | | |
| | | 06 | | | | | | | | | |
| | | 57 | | | | | | | | | |
| | | 58 | | | | | | | | | |
| | | 09 | | | | | | | | | |
| | | 10, 13, 14 | | | | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | | | | |
| | | 12, 15, 17 | | | | | | | | | |
| | | 16, 18 | | | | | | | | | |
| シャープ | 暖房 | 19, 39 | | | | | | | | | |
| | | 20, 40 | | | | | | | | | |
| | | 21, 23, 35 | | | | | | | | | |
| | | 22, 24, 36 | | | | | | | | | |
| | | 25, 29, 31, 33, 41, 43, 45, 46 | | | | | | | | | |
| | | 26, 30, 32, 34, 42, 44 | | | | | | | | | |
| | | 27 | | | | | | | | | |
| | | 28 | | | | | | | | | |
| | | 37 | | | | | | | | | |
| | | 38 | | | | | | | | | |
| 長府 | 暖房 | 47 | | | | | | | | | |
| | | 50 | | | | | | | | | |
| パナソニック (ナショナル) | 除湿 | 51 | | | | | | | | | |
| | | 52 | | | | | | | | | |
| 三洋電機 | 除湿 | 53 | | | | | | | | | |
| | | 54 | | | | | | | | | |
| 日立 | 除湿 | 55 | | | | | | | | | |
| | | 56 | | | | | | | | | |
| 東芝 | 自動 | 48 | | | | | | | | | |
| | | 49 | | | | | | | | | |
| コロナ | 自動 | 01 | | | | | | | | | |
| | | 02, 04, 06 | | | | | | | | | |
| 富士通 ゼネラル | 自動 | 03, 07 | | | | | | | | | |
| | | 05 | | | | | | | | | |
| フナイ | 自動 | 33, 34 | | | | | | | | | |
| | | 08, 14, 18 | | | | | | | | | |
| LG電子 | 自動 | 09 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| アイリスオーヤマ | 自動 | 11, 12, 19, 20, 31 | | | | | | | | | |
| | | 13, 15, 17, 22 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 16 | | | | | | | | | |
| | | 21 | | | | | | | | | |
| 三菱重工 (ビーバー) 1994年製～ | 冷房 | 23, 24, 25, 26, 29 | | | | | | | | | |
| | | 27 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 01, 02, 04 | | | | | | | | | |
| | | 03 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 05 | | | | | | | | | |
| | | 06, 07 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 08, 09, 10 | | | | | | | | | |
| | | 40 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 11, 13, 14, 17 | | | | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 16 | | | | | | | | | |
| | | 18 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 38 | | | | | | | | | |
| | | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 26 | | | | | | | | | |
| | | 27 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 34, 35, 36 | | | | | | | | | |
| | | 29 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 37 | | | | | | | | | |
| | | 30 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 31 | | | | | | | | | |
| | | 33, 34 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 39, 41 | | | | | | | | | |
| | | 01, 03 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 02, 04, 05, 09, 10 | | | | | | | | | |
| | | 06, 11, 15, 16, 17 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 07, 13 | | | | | | | | | |
| | | 08 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 12 | | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 18, 19, 20 | | | | | | | | | |
| | | 35 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 39 | | | | | | | | | |
| | | 21, 22, 24, 25, 28, 30 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 23, 26 | | | | | | | | | |
| | | 27, 29, 31 | | | | | | | | | |
| 三菱電機 1993年製～ | 冷房 | 32 | | | | | | | | | |
| | | 33 | | | | | | | | | |

うまく作動しない場合は、
設定コードの数字を変えて
1～4の設定を繰り返してください。

メーカー設定方法は二次元コード
を読み取りURLリンク先でも確認
することができます。
<http://www.yazawa.co.jp/remo/>

(例) ダイキンのエアコンの場合
[設定ボタン: 暖房]
[設定コード: 03]

- 1 運転ON/OFF + 暖房
- 2 ▲ ▼ 03
- 3 運転ON/OFF
- 4 運転ON/OFF

リモコンが正しく動作したとき、入力した
設定コードをメモリ保存しておいてください。

●設定したメーカー

●運転種類ボタン

●設定コード

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。
※タイマー機能は機種によっては操作できない、あるいは正常に動作しない場合があります。
メーカーコード設定を行った後にタイマー機能が正常に動作するか確認してからご使用ください。
※本製品に搭載している機能でも、エアコン本体が対応していない機能は操作することはできません。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。

エアコンを操作する

●エアコンの電源を入れる

●操作方法A

運転ON/OFF ボタンを押します。
前回使用していた状態で電源が入ります。

●操作方法B

それぞれの 冷房 除湿 暖房 自動 ボタンを押します。
電源が入りそれぞれの「運転の種類」で運転を開始します。

●運転の種類を変える

それぞれの 冷房 除湿 暖房 自動 ボタンを押します。
電源が入りそれぞれの「運転の種類」で運転を開始します。

冷房 冷房運転に切り換わります。 暖房 暖房運転に切り換わります。
除湿 除湿運転に切り換わります。 自動 自動運転に切り換わります。

●風向きを変える

ご使用のエアコンにより操作方法が異なります。

●風向調整ボタンのみで操作する機種

風向上下 ボタンで風向の上下を切り換えます。
ボタンを押すたびに風向を切り換えることができます。
※機種により切り換わり方が異なります。

●風向上下/左右調節ボタンで操作する機種

風向上下 ボタンで風向の上下を切り換えます。
風向左右 ボタンで風向の左右を切り換えます。
ボタンを押すたびに風向を切り換えることができます。
※機種により切り換わり方が異なります。

●風量を調節する

風量 ボタンで風量を切り換えます。
ボタンを押すたびに風量を切り換えることができます。
※機種により切り換わり方が異なります。

●設定温度を調節する

▲ 温度 ▼ 設定ボタンでお好みの温度に切り換えます。
※機種により切り換わり方が異なります。

●エアコンの電源を切る

運転ON/OFF ボタンを押します。

●タイマーを設定する

エアコンの電源を自動で入れる時間を設定する。

電源切の状態

入タイマーボタンを押します。
押すたびに設定時間が切り換わります。



※機種により設定できる時間が異なります。

液晶画面に設定した時間が表示されます。時間が経過すると残り時間を表示します。
いずれかの操作を行った場合、液晶画面は通常表示に切り換わります。

電源入の状態

切タイマーボタンを押します。
押すたびに設定時間が切り換わります。



※機種により設定できる時間が異なります。

液晶画面に設定した時間が表示されます。時間が経過すると残り時間を表示します。
いずれかの操作を行った場合、液晶画面は通常表示に切り換わります。

※設定コードによって、操作できないボタンがあります。

※メーカーによって機能の名称が異なることがあります。

※初めてタイマー機能をご使用になる場合は、あらかじめ正常に動作するかご確認頂くことをおすすめします。

本製品無料保証規定

1. 正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態）で故障した場合にはお買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターが無料修理をさせていただきます。弊社の判断により製品を交換させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
※本製品にかける。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示の上、お申し付けください。
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
(1) 本書のご提示がない場合
(2) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名のご記入がない場合、および本書の字句を書き替えられた場合
(3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
(4) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
(5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
(6) 消耗した部品の交換
(7) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
5. 消耗品は保証対象外とさせていただきます。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
<http://www.yazawa.co.jp>