

RC17W_manual_211207

W392×H297mm

エアコンリモコン

RC17W 取扱説明書

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
また、取扱説明書は必要なときいつでもご覧頂ける場所に大切に保管してください。

**ご使用前に
必ずメーカーコード設定を行ってください。
設定をしないと正しく操作できません。**

●対応メーカー一覧表(対応年代は目安です)

対応メーカー	製造年
パナソニック(ナショナル)	1988年製～
シャープ	1997年製～
三洋電機	1996年製～
東芝	1994年製～
日立	1994年製～
ダイキン	1996年製～
三菱重工(ビーバー)	1994年製～
三菱電機	1993年製～
富士通ゼネラル	1994年製～
フナイ	1998年製～
コロナ	1999年製～
LG電子	1996年製～
アイリスオーヤマ	2017年製～
長府	全年代

※上記対応メーカー一覧表に該当する機種でも、操作できない機種や、一部機能が操作できない機種もあります。※各対応製造年数は目安です。



保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店
または、弊社商品お問い合わせセンターに修理をお申し付けください。

品名	エアコンリモコン		
型名	RC17W		
お客様	様		
ご住所	□□□-□□□□		
電話			
電子メール アドレス			
保証期間	1年	期間(お買い上げの日から)	年 月 日
販売店	お買い上げ日		

店名	
住所	
電話	
電子メール アドレス	
メモ	

※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせください。

※本保証書にご記入いただいた個人情報は、ご相談・修理対応に利用させていただきます。お客様の個人情報は適切に管理し、お客様の承諾を得た場合、正当な理由がある場合を除き、第三者へ開示いたしません。

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂くことを説明しています。

誤った取り扱いをした場合に生じる危害とその程度を次の区分で説明しています。

警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

注意 誤った取り扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

本製品について

警告

- 本製品に無理な力や衝撃を加えたり、分解・改造は絶対にしないでください。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。

注意

- 直射日光や暖房器具、調理台の近くなど、油、蒸気、熱の当たる場所に置かないでください。
- 本製品をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
- 本製品に亀裂や異常な発熱がみられる場合は使用を中止してください。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。

乾電池について


警告

- 電池は表示に従い、⊕⊖の向きを正しくセットしてください。
- 単4形乾電池以外の電池は使用しないでください。
- 電池交換の際は古くなった電池と新しい電池を混ぜたり、異種の電池を組み合わせでご使用しないでください。
- 長期間、使用しない場合や、電池を使い切った場合はリモコンから取り出してください。
- 定期的に本製品の作動の有無と電池の液漏れなどの点検をしてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管をしないでください。

注意

- 電池が液漏れした場合は素手で触らないでください。液が衣服や身体についた場合はすぐにきれいに洗い流し、皮膚に異常が出た場合は医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入った場合はこすらず、すぐに清潔な水道水で十分に洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで使用・保管・放置しないでください。
- 廃棄するときは自治体の指示に従ってください。
- 乾電池は使用推奨期間を確認した上で使用してください。
- 充電式乾電池・オキシライド乾電池を使用しないでください。
- 器具のお手入れの際は電源を切り、乾電池を外して行ってください。
- 電池に強い衝撃を与えないでください。
- 電池に記載されている注意事項もあわせてお読みください。

各部名称

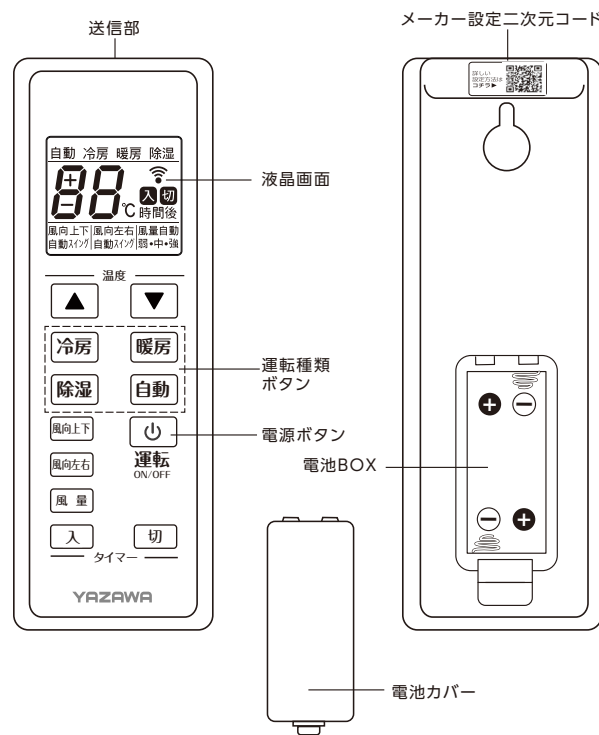

電池の入れ方

本体裏面にある電池カバーを外します。
単4形乾電池×2本を ⊕ ⊖ 表示通りに正しくセットし、
電池カバーを元通り確実に閉めてください。

※動作距離が短くなったり、液晶表示が暗くなったら新しい乾電池に交換してください。

※乾電池を交換しても、メーカーコード設定は記憶されていますので、そのままご使用頂けます。

使用上のご注意

●本製品は2019年1月までに発売された機器をもとに開発をおこなっておりますが、一部機器では該当年度でも使用できない場合がございます。また、2019年2月以降に発売された機器についても使用できない場合がございます。

●エアコン本体にある機能でも、本製品にない機能の操作はできません。

●本製品にある機能でも、エアコン本体にない機能の操作はできません。

●ご使用前に必ず本製品のメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと操作はできません。

●本製品は「赤外線リモコン付属のエアコン機器」のみ対応です。

●本製品は日本国内向けのエアコン機器のみ対応しています。

●エアコン機器によってはリモコン操作方法が本製品の表記と異なる場合があります。この場合は各エアコン機器に付属のリモコン操作方法に準じます。

●メーカーコード一覧表に該当するエアコン機器でも操作できない場合や一部機能が操作できない場合がございます。

●本製品のタイマー機能はワンタッチタイマーにのみ対応していません。タイマー機能のないエアコン機種や時刻で設定する機種には対応していません。

●本製品は周囲温度5℃～35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります)

