

148×105 **Aタイプ** **Bタイプ** 表面

本書は必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

取扱い上のご注意〔安全のため使用前に必ずお読みください〕


このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

安全上のご注意

■設置場所について

- 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に取り付けてください。(落下し、感電・火災の原因になります。)
- 傾斜している天井に取り付ける際は、必ずコードハンガー(別売)を使用してください。(火災・けがの原因になります。)
※45度を超える傾斜した場所には取り付けしないでください。
- 安全のため、取り付け後ゆるみやガタツキがないか確認をしてください。(落下し、破損・けがの原因になります。)
- 右図のような不安定な取り付けは絶対にしないでください。(落下し、破損・けがの原因になります。)

天井



■ご使用上の注意

- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。(感電、故障の原因になります。)
- セードを取り付け面、壁面に接触したまま使用しないでください。(火災の原因になります。)
- 振動の激しい場所では使用しないでください。(落下の原因になります。)
- 本製品が変形したり、破損したら使用しないでください。(感電・発火の原因になります。)
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)
- 高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
- お子様だけで使用させたり、お子様の手の届く所で使用しないでください。(落下の原因になります。)
- 本来の用途以外に使用しないでください。(本製品の故障・事故原因になります。)

■お手入れについて

セードの汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。


ソケットへの取り付け

ペンダントセード

Aタイプ


1

ナットを逆時計周りに回してゆるめ、セード固定リングの下にすき間をつくり、セード側のホルダー部分を差し込みます。

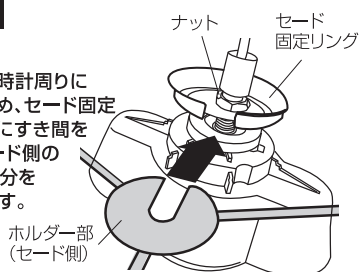

2

ナットを時計周りに回しホルダー部分が動かないようにワッシャーで固定します。

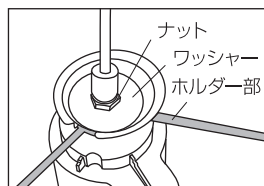


ペンダントセード

Bタイプ


1

ナットを逆時計周りに回してゆるめ、セード固定リングを外し上下逆さにして元の位置に差し込みます。

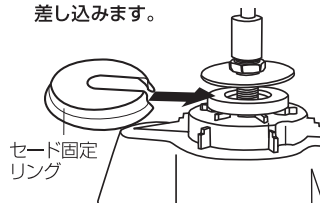


2

ナットを時計周りに回しセード固定リングを固定します。

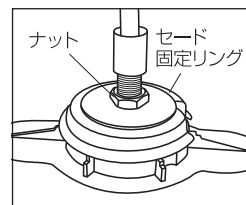

3

シーリングプラグをセード穴に通し、固定リングを穴にセットします。

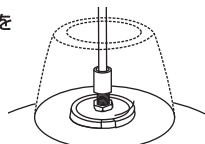

ランプは、指定のものまたは同等品をご使用ください。

(指定のランプは本製品に表示されております。指定外のランプを使用されると、器具が変形、変色したり、火災の原因になります。)

YAZAWA

株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03 - 5812 - 1051
<http://www.yazawa.co.jp>