

安全上のご注意

■設置場所について

- 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に取り付けてください。(落下し、感電・火災の原因になります。)
- 傾斜している天井に取り付ける際は、必ずコードハンガー(別売)を使用してください。(火災・けがの原因になります。)
※45度を超える傾斜した場所には取り付けないでください。
- 安全のため、取り付け後ゆるみやガタツキがないか確認をしてください。(落下し、破損・けがの原因になります。)
- 右図のような不安定な取り付けは絶対にしないでください。(落下し、破損・けがの原因になります。)



■ご使用上の注意

- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。(感電、故障の原因になります。)
- セードを取り付け面、壁面に接触したまま使用しないでください。(火災の原因になります。)
- 振動の激しい場所では使用しないでください。(落下の原因になります。)
- 本製品が変形したり、破損したら使用しないでください。(感電・発火の原因になります。)
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)
- 高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
- お子様だけで使用させたり、お子様の手の届く所で使用しないでください。(落下の原因になります。)
- 本来の用途以外に使用しないでください。(本製品の故障・事故原因になります。)

■お手入れについて


セードの汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

ソケットへの取り付け・組立て方法


ペンダントセード **Cタイプ**

1 セード組立て準備

ソケット(別売)のナットを
反時計周りに回して
ナットを上部に
移動しておきます。

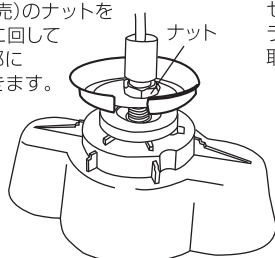


セード内でソケットに
ランプ(別売)を
取り付けます。

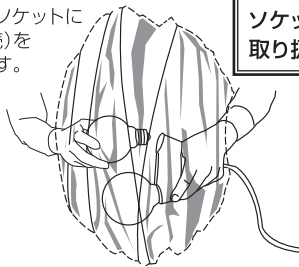


セードは紙製で破れやすいため
ソケットの取り付けの際は
取り扱いに十分ご注意ください。

2 セードの組立て

ソケットをセード内に
入れたままフレームを
セード内に差し込み
セードを引き上げます。

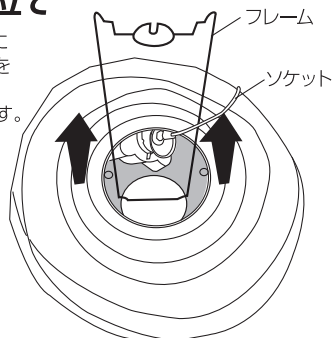


フレームの突起部分をセードのリングに引っ掛けます。
ソケットのコードはフレームのスリットと
同じ方向に出しておきます。

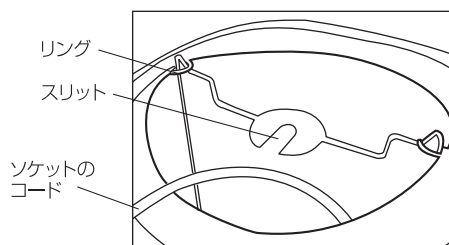


3 ソケットの取り付け

ソケットを引き上げ
フレームのホルダー
部分を固定リングの下に
差し込みます。

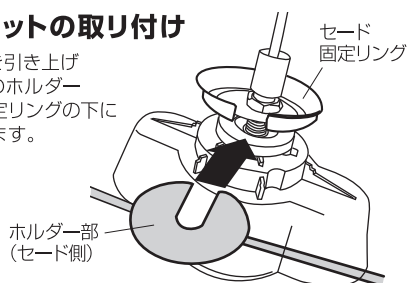


ナットを時計周りに回し
ホルダー部分が
動かないように
ワッシャーで
固定します。

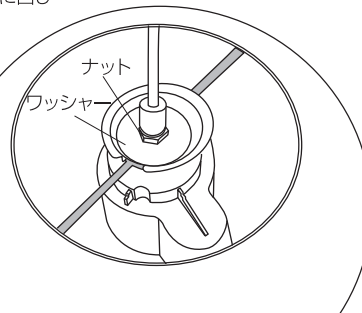

4 天井の引掛シーリングに取り付け

天井の引掛シーリングの穴に
シーリングプラグのつめを差
し込み「カチッ」と音がするま
で時計周りに回して固定しま
す。

取り外す場合はロックボタン
を押しながら「カチッ」と音が
するまで反時計周りに回し、取
り外してください。

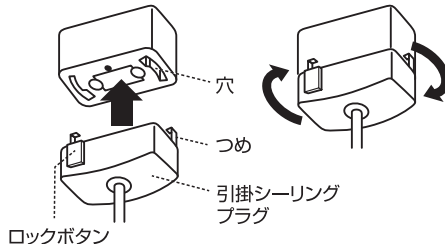

ランプは、指定のものまたは同等品をご使用ください。(指定のラン
プは本製品に表示されており、指定外のランプを使用されると、
器具が変形、変色したり、火災の原因になります。)

YAZAWA

株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
<http://www.yazawa.co.jp>