

取扱い上のご注意

〔安全のためご使用前に必ずお読みください〕

保存用

YAZAWA
 株式会社 ヤザワコーポレーション
 商品お問い合わせセンター
 TEL 03-5812-1051
 http://www.yazawa.co.jp

このたびは当社ペンダントソケットをお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。
■本書は必要とときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。



安全上のご注意

■取扱表示のご説明

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  警告 人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |  禁止事項 |  強制 しなければならない行為を明記してあります。指示通りに行ってください。 |  火災のおそれあり |
|  注意 人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。 |  触ってはいけない |  分解禁止 |  ぬれ手禁止 |
| | |  水ぬれ禁止 | |

▲設置場所について

- 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に取り付けてください。(落下し、感電・火災の原因になります。)
- 傾斜している天井に取り付ける際は、必ずコードハンガー(別売)を使用してください。(火災・けがの原因になります。)
 ※45度を越える傾斜した場所には取り付けしないでください。
- 安全のため、取り付け後ゆるみやガタツキがないか確認をしてください。(落下し、破損・けがの原因になります。)
- 右図のような不安定な取り付けは絶対にしないでください。(落下し、破損・けがの原因になります。)

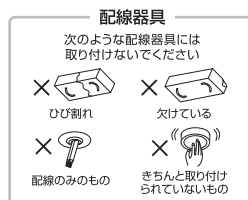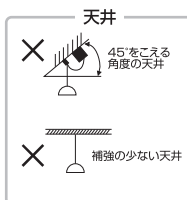






■ご使用上の注意

	 ランプは器具に表示されているものをご使用ください。(火災の原因になります。)	 器具を取り付け面、壁面に接触したまま使用しないでください。(火災の原因になります。)
	 器具に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)	 まくら元、ベッドでの使用はしないでください。(火災の原因になります。)
	 器具の分解、改造、部品の変更、器具やランプへの着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)	 器具の定格電圧以外の電圧で使用しないでください。(ランプの寿命および火災、器具の過熱などの原因になります。)
	 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。(感電、故障の原因になります。)	 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)
	 濡れた手で器具にさわらないでください。(感電の原因になります。)	 振動の激しい場所では使用しないでください。(落下の原因になります。)
	 器具の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)	 ランプに割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。(感電やけがの原因になります。)
	 器具およびランプの取り付けやお手入れの際には必ず電源を切り、濡れた手では行わないでください。(感電の原因になります。)	 本製品は周囲温度約5℃～35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)
	 ランプから放たれる光を見続けると目を痛めるおそれがあります。直視しないようにご注意ください。(目を痛め、けがの原因になります。)	 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)
	 コードを器具本体などに巻きついたりしないでください。(火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。)	 器具の側に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。(火災、変形、故障の原因になります。)
	 器具と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。(火災、被照射物の変色、変形の原因になります。)	 高温多湿な場所や、直射日光が当たる場所に置かないでください。(本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
 点灯中および消灯直後のランプや器具は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)		

▲下記の場合は速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。

- 器具から煙、異臭が発生した
- コードが傷んできた(芯線の露出、断線など)

■お手入れについて

- | | |
|---|--|
|  明るく安全にご使用いただくために、定期的な清掃と点検をしてください。 |  シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。付いたときは、すぐにふき取ってください。 |
|  お手入れの際には、電源を切り、ランプおよび器具が完全に冷えてから行ってください。 |  器具本体を丸ごと水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。 |
|  器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。 | |

K 組みあわせ専用ソケット2.3灯用


ペンダントセードのホルダータイプによりソケットの取付方法が異なります。ペンダントセードの型番を確認しホルダータイプに合った取り付け方をしてください。使用可能なセード型番は弊社ホームページをご確認ください。

ペンダントソケット(2灯用/3灯用共通)ご使用方法



ランプの取り付けや取り外しの際は必ず電源を切り、ランプが完全に冷めた状態で行ってください。その際に濡れた手では行わないでください。(火災、やけど、感電のおそれがあります。)

各部の名称(2灯/3灯用共通)

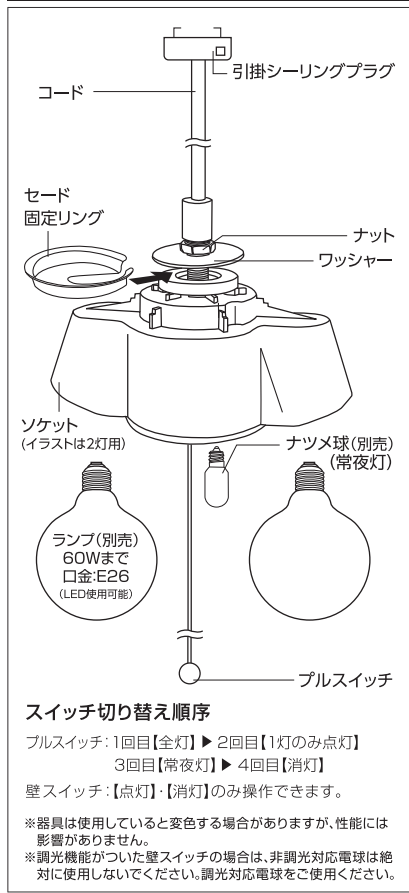


取り付け方法


【1】ペンダントセードを取り付けます。

Aタイプ

ペンダントセード
ナットを反時計周りに回してゆるめ、セード固定リングの下にすき間をつくり、セード側のホルダー部分を差し込みます。

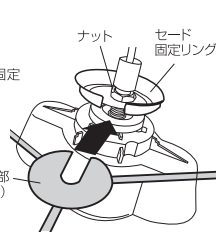


ナットを時計周りに回しホルダー部分が動かないように固定します。

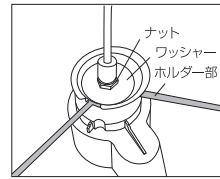


Bタイプ

ペンダントセード
ナットを反時計周りにゆるめ、セード固定リングを外し上下逆さにして元の位置に差し込みます。

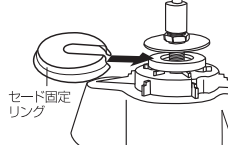

ナットを時計周りに回しセード固定リングを固定します。

シーリングプラグをセード穴に通し、固定リングを穴にセットします。

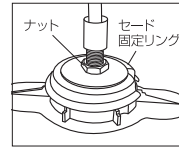


Cタイプ

ペンダントセード
ペンダントセード(別売)と同梱されている「取り付け方法」に従い取り付けてください。

【2】天井の引掛シーリングに取り付けます。

天井の配線器具の穴に引掛シーリングプラグのつめを差し込み「カチッ」と音がするまで時計周りに回して固定してください。

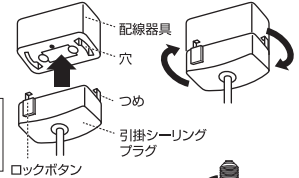

取り外す場合はロックボタンを押しながら「カチッ」と音がするまで反時計周りに回し、取り外してください。

ロックボタン

【3】ソケットにランプを取り付けます。

ランプを右図のように時計周りに、ソケットに取り付けてください。また、ランプ交換時には反時計周りに回し、取り外してください。




ランプは、指定のものまたは同等品をご使用ください。(指定のランプは本製品に表示されており、指定外のランプを使用されると、器具が変形、変色したり、火災の原因になります。)

【4】壁スイッチをONにして、プルスイッチを下に引くと点灯します。

コードの調節について

コードの長さを調節する際は、付属のペンダントコードアジャスターをご使用ください。下図のように、アジャスター上部の縦のみぞと横のみぞに確実にコードを入れてください。長さを調節して、アジャスター下部の縦のみぞと横のみぞに確実にコードを入れてください。

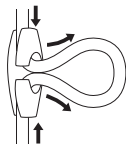

注意



必ず守る



この部分にスキマがないように挿入する
挿入が不完全な場合、落下によるけがの原因となることがあります。

仕様

型番	ICLS2(ホワイト)	ICLS2BK(ブラック)	ICLS3(ホワイト)	ICLS3BK(ブラック)
口金	E26		E26	
灯数	2灯		3灯	
適用光源の定格消費電力	60Wまで×2灯		60Wまで×3灯	
定格電圧	AC100V		AC100V	
定格周波数	50Hz/60Hz		50Hz/60Hz	
コード長	約90cm		約90cm	
本体質量	約270g		約310g	
本体寸法	約W150×H60×D70mm		約W145×H65×D145mm	

※LEDランプで使用了した場合、ご使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響・映像機器に雑音が入る場合があります。その場合、本製品と各種機器を離してご使用ください。※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。