

取扱い上のご注意

[安全のために使用前に必ずお読みください]

保存用

YAZAWA
株式会社ヤザワコーポレーション
販売部品・部材・機器の販売
TEL 03-5812-1051
<http://www.yazawa.co.jp>

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

■本書は必要なときにつけてお読みいただける場所に保管してください。

安全上のご注意

■取扱表示のご説明

警告 人が死亡または、重傷を負う可能性がある場合に想定される内容を示します。	禁止事項 禁止事項	強制 しなければならない行為を明記してあります。指示通りに行ってください。	火災のおそれあり 人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。
注意 触ってはいけない	触ってはいけない	分解禁止 分解禁止	ぬれ手禁止 ぬれ手禁止

■設置場所について

警告	<ul style="list-style-type: none"> 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に取り付けてください。(落し、感電、火災の原因になります。) 傾斜している天井に取り付ける際は、必ずコードハンガー(別売)を使用してください。(火災・けがの原因になります。) ※45度を超える傾斜した場所には取り付けないでください。 安全のため、取り付け後ゆるみやガタツキがないか確認してください。(落し、破損・けがの原因になります。) 右図のような不安定な取り付けは絶対にしないでください。 	

■ご使用上の注意

警告	<ul style="list-style-type: none"> 電球は器具に表示されているものをご使用ください。(火災の原因になります。) 器具に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いてはいけないでください。(火災の原因になります。) 器具の分解、改造、部品の変更、器具への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。) 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。(感電、故障の原因になります。) 濡れた手で器具にさわらないでください。(感電の原因になります。) 	
注意	<ul style="list-style-type: none"> 器具および電球の取り付けやお手入れの際には必ず電源を切り、濡れた手では行わないでください。(感電の原因になります。) 電球から放たれる光を見続けると目を痛めるおそれがあります。直視しないようにご注意ください。(目を痛め、けがの原因になります。) コードを器具本体などに巻きつけたりしないでください。(火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。) 器具と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。(火災、被照射物の変色、変形の原因になります。) 点灯中および消灯直後の電球や器具は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。) 	

■下記の場合は速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。

警告	<ul style="list-style-type: none"> 器具から煙、異臭が発生した コードが傷んできた(芯線の露出、断線など) 	


■お手入れについて

警告	<ul style="list-style-type: none"> 明るく安全にご使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。 お手入れの際には、電源を切り、電球および器具が完全に冷えてから行ってください。 器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。 	

K PDX60X01NA PDX60X01DW

ご使用方法

各部の名称

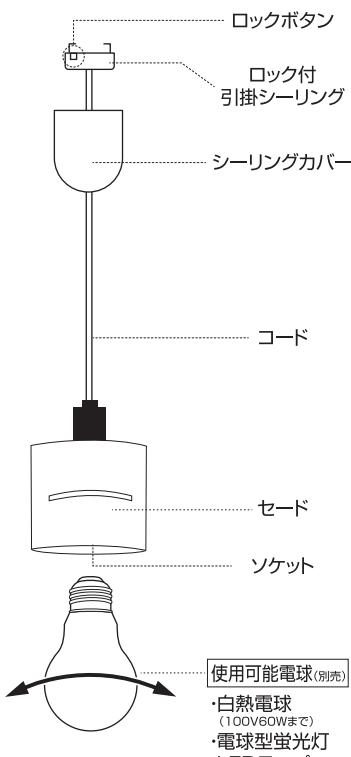


※器具は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
※調光機能がついた壁スイッチの場合は調光対応電球をご使用ください。

取り付け方法



・器具および電球の取り付けや取り外しの際は必ず電源を切り、器具および電球が完全に冷めた状態で行ってください。(火災、やけど、感電のおそれがあります。)
・電球は指定のものまたは同等品をご使用ください。
(指定の電球は本製品に表示されております。指定外の電球を使用されると、火災、器具の変形・変色の原因になります。)

- 【1】シーリングカバーからロック付引掛シーリングを取り出します。
- 【2】図1のようにロック付引掛シーリングを『カチッ』と音がするまで時計回りに回し、配線器具に取り付けてください。
取り外す場合はロックボタンを押しながら『カチッ』と音がするまで逆時計回りに回し、取り外してください。
- 【3】シーリングカバーを押し上げ、ロック付引掛シーリングに被せてください。
※押し上げる際、本体側のコードをしっかりと持ちながら行ってください。
※配線器具によっては器具の直径よりフランジの直径が小さいため、
ロック付引掛シーリングのみ隠れ、配線器具が露出する場合があります。
- 【4】電球(別売)を時計回りに回し、取り付けてください。
※取り外す際は、逆時計回りに回し取り外してください。

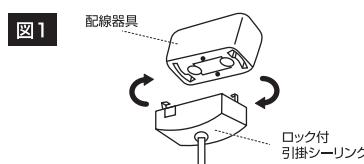

点灯方法

本製品には壁スイッチが必要となります。
点灯・消灯の切り替えは壁スイッチで行ってください。
※調光機能がついた壁スイッチの場合は調光対応電球をご使用ください。

コードの調節について

コードの長さを調節するには、ペンダントコードリール(別売)またはペンダントコードジャスター(別売)をご使用ください。

取り付けできる配線器具



※上記の配線器具が無い場合は、工事が必要となります。

仕様

型番	PDX60X01NA PDX60X01DW
口金	E26
通用光源の定格消費電力	60Wまで
定格電圧	AC100V
コード長	約80cm
本体寸法	セード: 約Φ106×100mm シーリングカバー: 約Φ70×70mm
本体質量	約300g

※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。
その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。
※セード部分は天然の木を使用しているため、色合いや木目の模様に個体差があります。
※数値は当社測定値(一部除く)になります。

●商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取替え致します。
それ以外の責任は負い兼ねます。