



各部名称

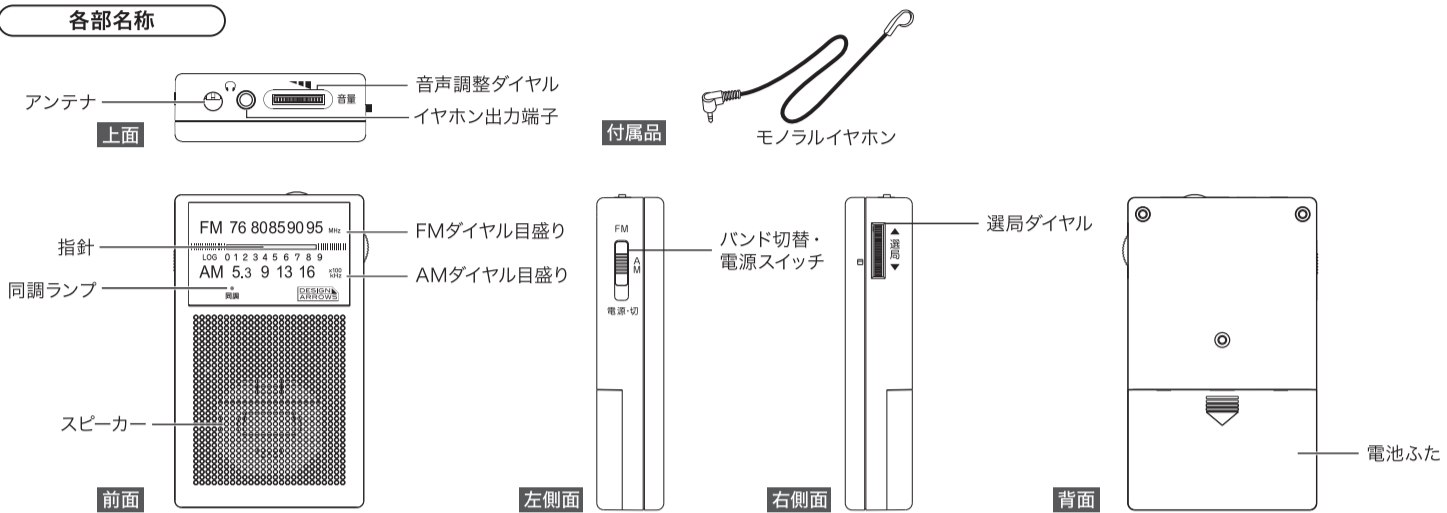


乾電池の入れかた

1. 電池ふたの 部分を押しながら、矢印の方向へスライドさせて開けます。
 2. 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)を 表示通り正しくセットし、電池ふたを元通り確実に閉めてください。
- ※電池取りはずしリボンを下にして乾電池を入れてください。

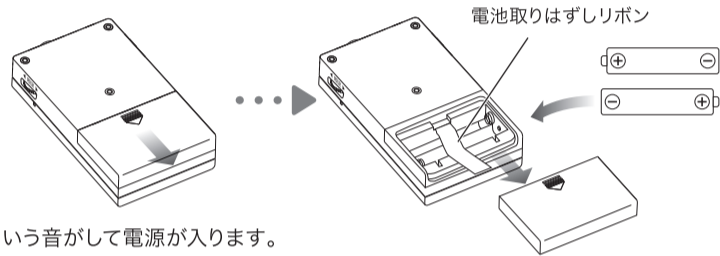


ご使用方法


1. バンド切替・電源スイッチをスライドし、AM/FMいずれかを選択するとカチッという音がして電源が入ります。同時にバンド切替ができます。



2. 選局ダイヤルでラジオ放送局を合わせ、音量調節ダイヤルでお好みの音量に調節してください。放送を受信すると同調ランプが点灯します。

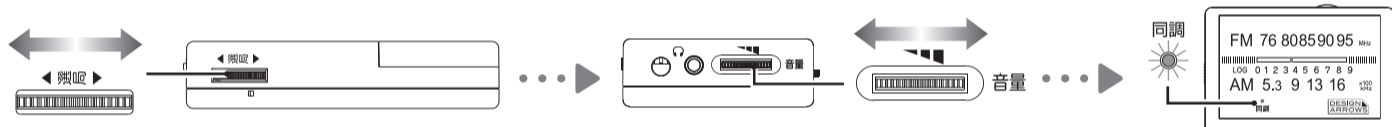


3. 電源を切るときは、バンド切替・電源スイッチを『電源/切』の方向へカチッという音がするまでスライドしてください。電源が切れます。



イヤホンで聴く

- イヤホンをご使用になる際は、電源を切った状態または音量を下げてから接続してください。
1. 付属もしくはお手持ちのイヤホン(φ3.5mmミニプラグ)をイヤホン出力端子に差し込んでください。イヤホンを差し込むとスピーカーからの音はなくなります。
 2. お好みの音量に調節してください。

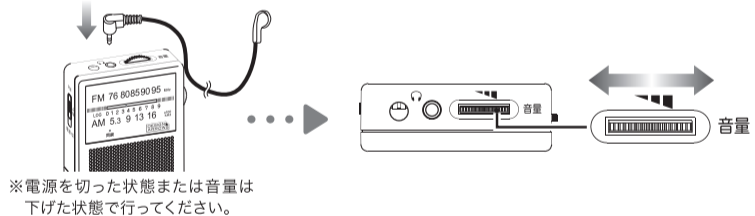

よりよく受信するには

- 屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際の方が受信しやすくなります。
- 本製品とテレビ、携帯電話やパソコンを近づけて使用しないでください。

AM放送

本体にバーアンテナが内蔵されていますので、もっともよく聴こえるように本体の向きを変えて調節してください。

FM放送

ロッドアンテナを伸ばしてもっともよく聴こえるように長さを調節してください。
※ロッドアンテナを曲げたり必要以上に引っばったりしないでください。故障の原因となります。

主な仕様

- 受信周波数域: AM 522~1620kHz
FM 76~95MHz
- スピーカー: φ36mm 8Ω/ 200mW
- 電源: DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
- 連続使用時間: スピーカー時 AM 約49時間
(※JEITA) FM 約45時間
イヤホン時 AM 約55時間
FM 約50時間
- 使用環境温度: 5~35°C (結露などは避けてください)

- 本体寸法: 約(W) 55×(H) 91×(D) 19.5mm (突起物除く)
- 質量: 約63g (乾電池除く)
- 付属品: イヤホン
- ※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。実際の電池維持時間は、お使いの機器の状況により変動する可能性があります。
- ※連続使用時間は目安であり、使用状況や電池種類により異なります。
- ※仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※充電池(1.2V)、マンガン乾電池では使用可能時間が短くなったり、仕様通りの性能で動作できなくなります。
- ※付属のイヤホンは動作確認用です。
- 買い替えの際はφ3.5mmミニプラグのものをご購入ください。