

**コンセントを差し込む前に、電圧切替スイッチを使用する地域の電圧に合わせてください。**  
(間違った電圧で使用した場合、故障の原因となります。)



**220-240V  
地域で  
使用する場合**



**100-120V  
地域で  
使用する場合**

日本国内で使用する場合はこちら

**トラベルヘアドライヤー  
取扱説明書**

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書は必要な時すぐにご覧頂ける場所に大切に保管してください。







**安全上のご注意 必ずお守りください**

■お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った取扱いをした場合に生じる危害とその程度を次の区分で説明しています。本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

 <p><b>警告</b></p> <p>誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。</p>	 <p><b>注意</b></p> <p>誤った取扱いをしたときに、軽症または家屋・家財などの損害に結びつくもの。</p>	 <p><b>禁止</b></p>	 <p>ぬれ手禁止</p>
 <p><b>必ず守る</b></p>	 <p>水ぬれ禁止</p>	 <p>分解禁止</p>	 <p>水場禁止</p>

**警告**



-  ● 小さなお子様やペットなどの手の届かない所に保管し、使わせないでください。(やけど・火災・感電の原因となります。)
- 吸込口および吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。(火災・感電の原因となります。)
- 強い衝撃を与えないでください。(事故・故障の原因となります。)
- 引火性の強いもの(ガソリン・シンナー・ベンジン)の近くで使用しないでください。(火災の原因となります。)
- 同じコンセントで他の電気器具を併用しないでください。(発熱による火災の原因となります。)
- 電源コードを傷つけたら、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないで下さい。
-  ● 水につけたり、水をかけないでください。(ショートして感電のおそれがあります。)
-  ● 浴室内や湿気の多い所で使用や保管はしないでください。(感電・火災・ショートするおそれがあります。)
-  ● 濡れた手で電源プラグ接続プラグの抜き差しをしないでください。(感電のおそれがあります。)
-  ● 修理技術者以外は絶対に分解・修理をしないでください。(感電、漏電、事故の原因となります。)
-  ● 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。  
・電源プラグや電源コードが異常に熱くなる  
・コードを動かすと通電したり、しなかったりする。  
・焦げ臭いにおいがする。 など  
→ すぐに使用を中止し、電源プラグを抜き販売店へ点検修理を依頼してください。(発煙、発火による火災の恐れがあります。)

**注意**







-  ● 毛髪乾燥、整髪以外の用途やペットには使わないでください。
- 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
-  ● コンセントプラグを抜くときは、スイッチをOFFにしてから抜いてください。

使用時には

**注意**


-  ● 吸込口に髪の毛が吸い込まれないよう髪の毛を近づけすぎないでください。
- ヘアドライヤーとスプレー式整髪剤を同時に使わないでください。
-  ● 必ず、使用する電源コンセントの電圧に切り替えスイッチを合わせてご使用ください。
- 吹き出し口は高温になりますので、手や顔にふれないようご注意ください。
- ご使用になるまえに、髪の毛からヘアピンなどを抜いてください。

**コンセント形状と名称**


<b>Aプラグ</b>	<b>Bプラグ</b>	<b>Cプラグ</b>	<b>Oプラグ</b>	<b>BFプラグ</b>	<b>SEプラグ</b>
					
	φ5.0mm	φ4.0mm			φ4.8mm

本商品の電源プラグはAプラグです。  
他の形状のコンセントで使用する場合には、変換プラグを別途お買い求めください。


**各部名称**

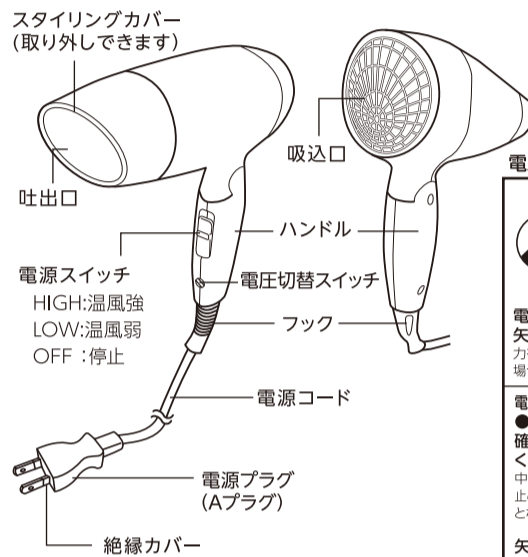

**電圧切替スイッチについて**

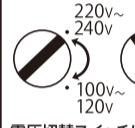

220V~  
240V



100V~  
120V

電圧切替スイッチは矢印の範囲で動かしてください。力を入れて回すとスイッチが壊れる場合があります。ご注意ください。


電圧切替スイッチは **禁止**  
●印のところで **確実に止めて** ください。  
中途半端な位置で止めると故障の原因となります。

矢印の範囲で **回さないで** ください。  
故障の原因となります。

**ご使用方法**

電圧切替スイッチは出荷時 [220~240V] に設定しています。  
日本国内で使用する時は [100~120V] に切り替えてください。


- 1** 使用する国や各地域の電圧に合わせて電圧切り替えスイッチをコイン等で切り替えます。

 **警告** 電圧スイッチを100V~120Vに合わせたまま220V~240Vの電源電圧で絶対に使用しないで下さい。(誤った電圧で使用した場合、ショートや感電・火災の原因となります。)

誤った使い方による故障は、保証期間内でも修理は有償となります。

- 2** 電源プラグをコンセントに差し込みます。

※海外の各地域によりコンセント差し込み口形状は異なりますので、ご旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグ(別売)を接続してご使用ください。

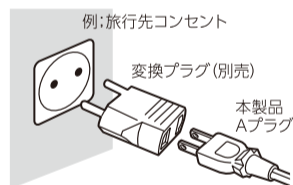

- 3** 電源スイッチで風の強さを選びます。

電源スイッチを「HIGH」(温風強)または「LOW」(温風弱)に合わせてください。

- 4** 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」(停止)にし、電源プラグを抜いてください。

**【温度過昇防止機能について】**  
本製品の内部には温度が異常に上昇した場合に安全のため自動で電源がOFFになる温度過昇防止機能がついています。本製品が異常に熱くなり電源がOFFになった場合は、吸い込み口がふさがっていたり、電源切替スイッチの設定が間違っている可能性がありますので、電源プラグをコンセントから抜き本製品が冷めてから確認してください。

**お手入れ方法**

- ・本体のお手入れ  
完全に冷めてからかたくしぼった布で汚れをふき取ってください。  
本体内部は絶対に濡らさないでください。
- ・吹出口・吸込口のお手入れ  
ホコリや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除いてください。

※使用直後は本体が熱くなっています。電源コードを抜いて本体が完全に冷めてからお手入れをしてください。  
※フレンザー、たわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。  
※水洗いは絶対にしないでください。

**主な仕様**

定格電圧 : 100V~120V/220V~240V  
周波数 : 50Hz/60Hz  
消費電力 : 100~120V/800W 220~240V/1200W  
寸法 : 約(W) 175×(H) 230×(D) 70mm  
重量 : 約385g  
コード長 : 約1.8m(取り外し不可)

**YAZAWA**  
株式会社 ヤザワコーポレーション  
商品お問い合わせセンター  
TEL 03-5812-1051  
http://www.yazawa.co.jp