

SHR02

シャワーラジオ

取扱い上のご注意

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、ご自身や他の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告 死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。

注意 損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害損害の程度を示しています。

記号の説明

- | | |
|---|---|
|  | ⊘記号は、禁止の行為であることを示しています。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。 |
|  | ⓪記号は行為を強制したり指示を示しています。
図の中に具体的な禁止内容が描かれています。 |

警告

 分解・改造・部品の変更・修理はしない。
火災・感電・故障の原因となります。

 落としたり強い衝撃を与えない。
けが・故障の原因となります。

注意

次のような場所では使用・保管しない。

火災・感電・けが・故障の原因となります。

- ・水がかかったり湿気の多い場所(保管時) 雨・きりなどが入り込むような場所(保管時)
- ・直射日光の当たる場所や炎天下の車内、ストーブ、熱器具のそばなど異常に高温になる場所
- ・ホコリ、油煙の多い場所 ぐらつく台や傾いた場所など、不安定なところ
- ・腐食性ガス(亜硫酸ガス・硫化水素・塩素ガス・アンモニアなど)が発生する場所
- ・極端に高温・低温、温度変化の激しい場所、極端に湿度の高い場所
- ・乳幼児、小さな子どもやペットなどが触れる可能性がある場所
- ・水の中に入れて、長時間水しぶきにあってください。
- ・海・プール・温泉・サウナでの使用はおやめください。
- ・塩水・塩素水・硫黄により本機が故障する可能性があります。

 禁止
大音量にしない。
周囲の迷惑になります。また大きな音を聞き続けると、聴力に悪影響を与える可能性があります。


 禁止
磁気を利用したカード類(キャッシュカードなど)をスピーカーに近づけない。
スピーカーの磁気の影響でカードが使えなくなることがあります。

乾電池を使用するときは次のことを守る。
乾電池の破裂・液漏れ・発熱による火災やけが、周囲への汚損の原因となります。

- ・指定以外の乾電池は使用しない 極性表示と⊕と⊖は正しく入れる
- ・充電・加熱・分解・ショートさせたり火の中に入れてはいけない
- ・乾電池に記載されている使用推奨期限を超えたものは使用しない
- ・種類の違う乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない
- ・水にぬらしたり、ぬれた手で触れない 使用済みの乾電池は各地方自治体の廃棄区分に従う
- ・長期(1ヶ月以上)使用しないときは必ず乾電池を取り出す

液漏れし、皮膚や衣類に液が付着したときは水でよく洗い流し、医師にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になりますので、目はこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。

各部名称

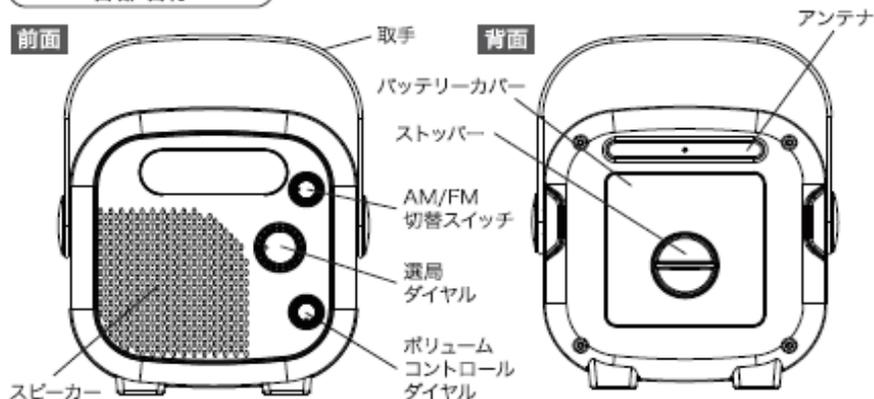


ご使用方法

1. 『ボリュームコントロールダイヤル』をOFFから右回りに回すとカチッと音がしてスイッチがONになります。そのまま好みのボリュームまで調節してください。
2. 『AM/FM切替スイッチ』でAM/FMを選択し、『選局ダイヤル』ダイヤルで放送局を合わせてください。
3. ラジオを消すときには『ボリュームコントロールダイヤル』を左に回し、OFFの位置まで戻します。

乾電池の入れかた

右図のようにストッパーを回してバッテリーカバーを外し、単3形乾電池×3本を⊕ ⊖表示通りに正しくセットして、カバーを元通りに確実にしめてください。

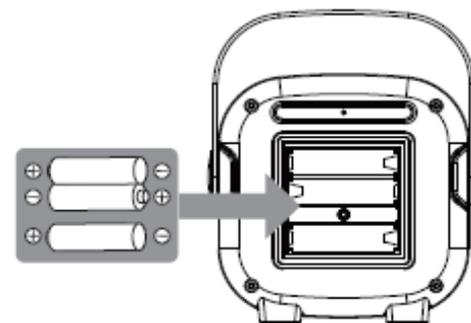

主な仕様

- 使用電池: 単3形乾電池×3本 (別売)
- 電池寿命 (JEITA※): AM 約30時間/FM 約29時間 (アルカリ乾電池使用時)
- 受信周波数帯域: AM 522~1629kHz/FM 76~95MHz
- スピーカー: 口径56mm 0.5W 8Ω
- 最大出力: 500mW
- 寸法: 約 (W) 136× (H) 130× (D) 73mm
- 質量: 約290g
- 防水仕様: IPX5

※JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。実際の電池維持時間はお使いの機器の状況により変動する可能性があります。

※数値は当合測定値 (一部除く) になります。

※製品の仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。