

RD26 AM・FM・短波ラジオ
取扱い上のご注意

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

警告 死亡または重傷を負う事が想定される危害の程度を示しています。**注意** 損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害の程度を示しています。

図記号の 説明	⊘記号は、禁止の行為であることを示しています。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。	❗記号は行為を強制したり指示を示しています。 図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
------------	---	---

警告

分解禁止 分解・改造・部品の変更・修理はしない。
火災・感電・故障の原因となります。

禁止 落としたり強い衝撃を与えない。また、イヤホンを持って、本体を振り回さない。
けが・故障の原因となります。

禁止 乗り物の運転中はイヤホンの使用や本体の操作はしない。
また、歩行中に音声を聴く場合は、周囲の交通に十分注意する。
交通事故などの原因となります。

注意

禁止 ロッドアンテナを目や顔に近づけたり、人に向けない。
ロッドアンテナの先端に接触して、けがの原因となります。

次のような場所では使用・保管しない。
火災・感電・けが・故障の原因となります。

禁止 ・水がかかったり湿気の多い場所 ・雨・きりなどが入り込むような場所
・直射日光の当たる場所や炎天下の車内、ストーブ、熱器具のそばなど異常に高温になる場所
・ホコリ、油煙の多い場所 ・ぐらつく台や傾いた場所など、不安定なところ ・腐食性ガス(亜硫酸ガス・硫化水素・塩素ガス・アンモニアなど)が発生する場所 ・極端に高温・低温、温度変化の激しい場所 ・乳幼児、小さな子どもやペットなどが触れる可能性のある場所


禁止 大音量にしない。
周囲の迷惑になります。また大きな音を聞き続けると、聴力に悪影響を与える可能性があります。

禁止 磁気を利用したカード類(キャッシュカードなど)をスピーカーに近づけない。
スピーカーの磁気の影響でカードが使えなくなることがあります。

強制 付属のイヤホンを使用中、肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止する。


強制 乾電池を使用するときは次のことを守る。
乾電池の破裂・液漏れ・発熱による火災やけが、周囲への汚損の原因となります。
・指定以外の乾電池は使用しない ・極性表示⊕と⊖は正しく入れる ・充電・加熱・分解・ショートさせたり火の中に投入しない ・乾電池に記載されている使用推奨期限を超えたものは使用しない ・種類の違う乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない
・水にぬらしたり、ぬれた手で触れない ・乳幼児、小さな子どもやペットの手の届かないところに保管する ・使用済みの乾電池は各地方自治体の廃棄区分に従う
・長期間(1ヶ月以上)使用しないときは必ず乾電池を取り外す
液漏れし、皮膚や衣類に液が付着したときは水でよく洗い流し、医師にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になりますので、目はこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。

各部名称

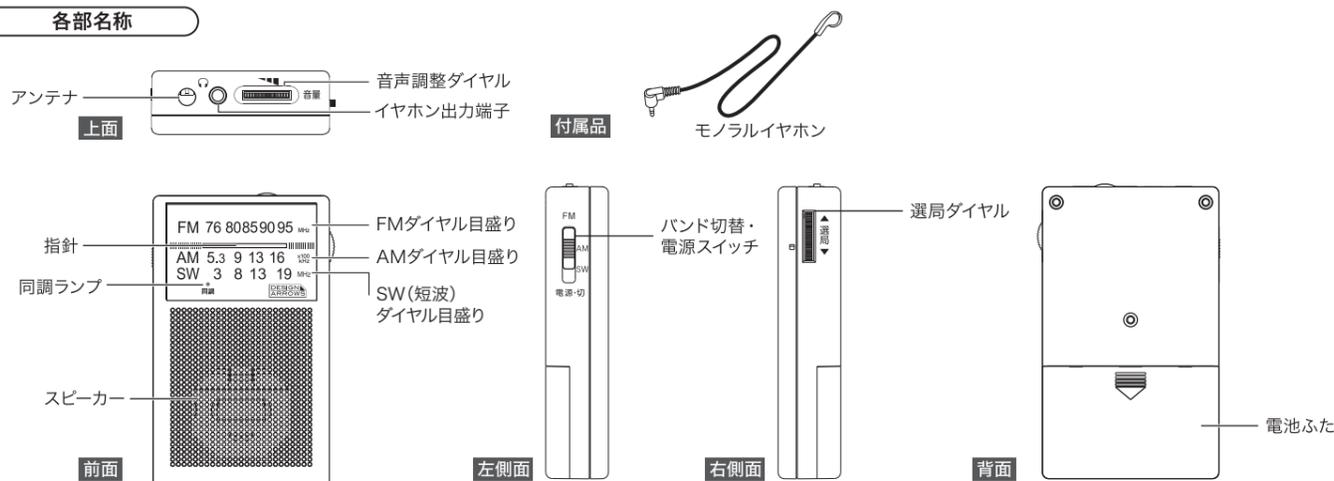


乾電池の入れかた

1. 電池ふたの 部分を押しながら、矢印の方向へスライドさせて開けます。
 2. 単4形乾電池×2本(別売)を ⊕ ⊖ 表示通り正しくセットし、電池ふたを元通り確実に閉めてください。
- ※電池取りはずしリボンを下にして乾電池を入れてください。

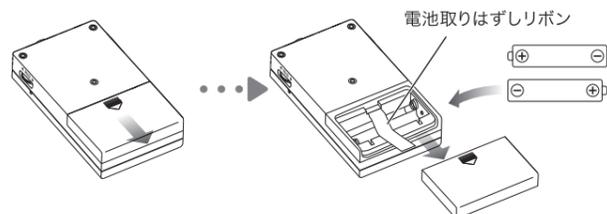


ご使用方法

1. バンド切替・電源スイッチをスライドし、AM/FM/SWいずれかを選択するとカチッという音がして電源が入ります。同時にバンド切替ができます。
2. 選局ダイヤルでラジオ放送局を合わせ、音量調節ダイヤルで好みの音量に調節してください。放送を受信すると同調ランプが点灯します。

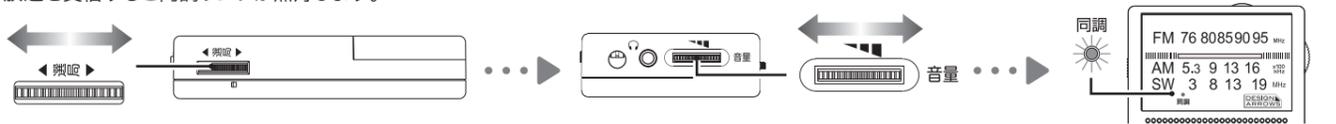


3. 電源を切るときは、バンド切替・電源スイッチを『電源・切』の方向へカチッという音がするまでスライドしてください。電源が切れます。



イヤホンで聴く

- イヤホンをご使用になる際は、電源を切った状態または音量を下げてから接続してください。
1. 付属もしくはお手持ちのイヤホン(φ3.5mmミニプラグ)をイヤホン出力端子に差し込んでください。イヤホンを差し込むとスピーカーからの音は出なくなります。
 2. お好みの音量に調節してください。

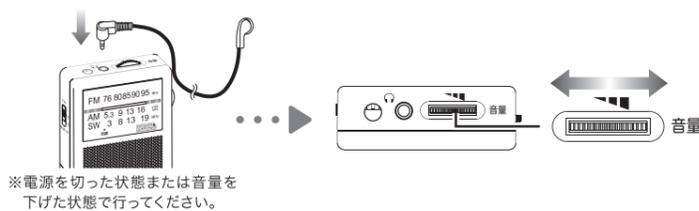

よりよく受信するには

- 屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際の方が受信しやすくなります。
- 本製品とテレビ、携帯電話やパソコンを近づけて使用しないでください。

AM放送

本体にバーアンテナが内蔵されていますので、もっともよく聞こえるように本体の向きを変えて調節してください。

FM放送/SW(短波)放送

ロッドアンテナを伸ばしてもっともよく聞こえるように長さを調節してください。※ロッドアンテナを曲げたり必要以上に引っばったりしないでください。故障の原因となります。

製品仕様

- 受信周波数域: AM 522~1620kHz
FM 76~95MHz
SW 3~19MHz
- スピーカー: φ36mm 200mW
- 電源: DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
- 連続使用時間: スピーカー時 AM 約49時間
(JEITA※) FM 約45時間
SW 約53時間
イヤホン時 AM 約55時間
FM 約50時間
SW 約59時間

※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。実際の電池維持時間は、お使いの機器の状況により変動する可能性があります。

- 使用環境温度: 5~35°C (結露などは避けてください)
- 本体寸法: 約 (W) 55× (H) 91× (D) 19.5mm (突起物除く)
- 質量: 約63g (乾電池除く)
- 付属品: モノラルイヤホン
- ※数値は当社測定値(一部除く)になります。
- ※連続使用時間は目安であり、使用状況や電池種類により異なります。
- ※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なしに変更させて頂くことがありますのでご了承ください。
- ※充電池(1.2V)、マンガン乾電池では使用可能時間が短くなったり、仕様通りの性能で動作できなくなります。
- ※イヤホンを買い替えの際はφ3.5mmミニプラグのものをご購入ください。
- ※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。