

保管用

取扱説明書

保証書付き

CEL06D03 / CEL08D03



LEDシーリングライト

この度は当社シーリングライトをお買い求めいただき誠にありがとうございます。

本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。

お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

本書はいつでも見られるように大切に保存してください。

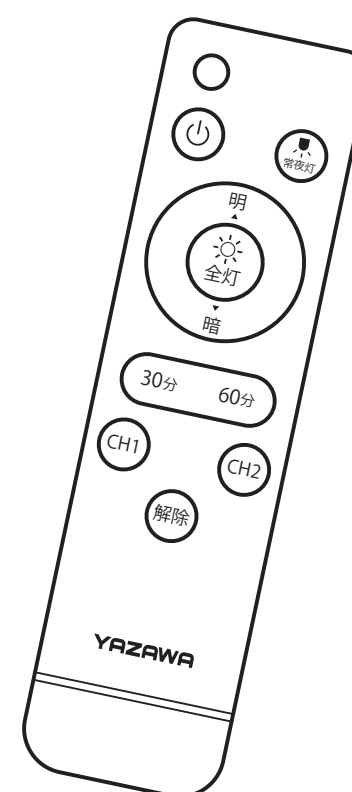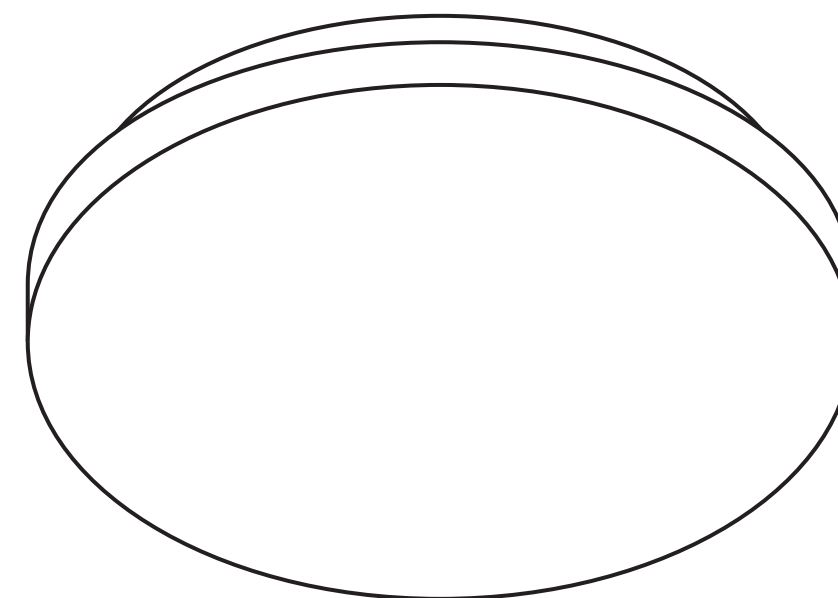

もくじ

安全上のご注意	2 ページ
各部名称と付属品	3 ページ
取り付け方	3 ページ
取り外し方	5 ページ
リモコンの使い方	6 ページ
チャンネルの設定	7 ページ
故障かな？と思ったら	9 ページ
お手入れについて	10 ページ
仕様	10 ページ
保証書	11 ページ

安全上のご注意

■お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取り扱いをした場合に生じる危害とその程度を次の区分で説明しています。

**警告** 「死亡や重傷に結びつく可能性のある内容」です。

**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を、次の絵記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行していただく内容です。

警告

**必ず守る** 傾斜のない安定している場所を選んで設置してください。
(火災、感電、落下によるけがの原因になります。)



**必ず守る** 安全のため、取り付け後ゆるみやがたつきがないか確認をしてください。
(落下によるけがの原因になります。)

不安定な場所には取り付けないでください。
(落下によるけがの原因になります。)





格子天井 × 船底天井 × 竿縁天井 × 傾斜した場所 × 補強のない天井 ×

**必ず守る** 破損(割れ、欠け)しているもの × 電源が露出しているもの ×**必ず守る** このような配線器具には取り付けないでください。
(火災、感電、落下によるけがの原因になります。)**必ず守る** 器具の取り付けは、取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる場所に取り付けてください。
(落下によるけがの原因になります。)**禁止** 調光機能のついた壁スイッチでは使用しない。
100%点灯でも使用不可。(火災の原因になります。)

注意

**禁止** 器具の分解、改造、部品の交換などをしないでください。
(火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

**禁止** 点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)

異常・故障時には、すぐに電源を切ってください。
速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。

交流100Vで使用してください。
(火災、器具の過熱などの原因になります。)

ワントッチアダプターとカバーは確実に取り付けてください。
(落下してけがの原因になります。)

本体は確実に取り付けてください。
(破損して感電の原因になります。)

照明器具には寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。定期的に点検、交換してください。
(点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。)


**禁止** ◎本製品は防湿、防雨型ではありません。
浴室などの湿気の多い場所、屋外での使用はしないでください。(火災、感電の原因になります。)**禁止** 器具の真下に温度の高くなるストーブなどを設置しないでください。(加熱し、火災の原因になります。)**禁止** カバーを外した状態で点灯したLEDを長時間直視しないでください。(目を痛めたり、けがの原因になります。)**禁止** 付属のワントッチアダプターとリモコンは他製品には使用しないでください。
(故障の原因になります。)

■リモコンに使用する乾電池について

- 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
- 乾電池は⊕ ⊖の向きを正しくセットしてください。
- 乾電池の交換の際は、古くなった電池と新しい電池を混ぜたり異種の電池を組み合わせ使用しないでください。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出してください。
- 長時間(1ヶ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出して保管してください。
- オキシライド乾電池を使用しないでください。

各部名称と付属品

■取り付けできる配線器具

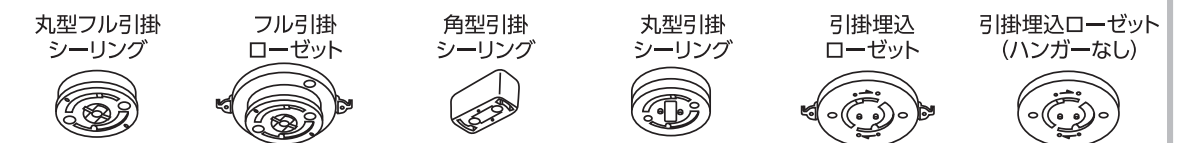


※天井に上記の配線器具が無い場合取り付けできません。
※取り付け困難と思われる場合や、天井構造が取り付けに不向きな場合は、販売店、電気工事店などにご相談ください。

ワントッチアダプター

本体

カバー

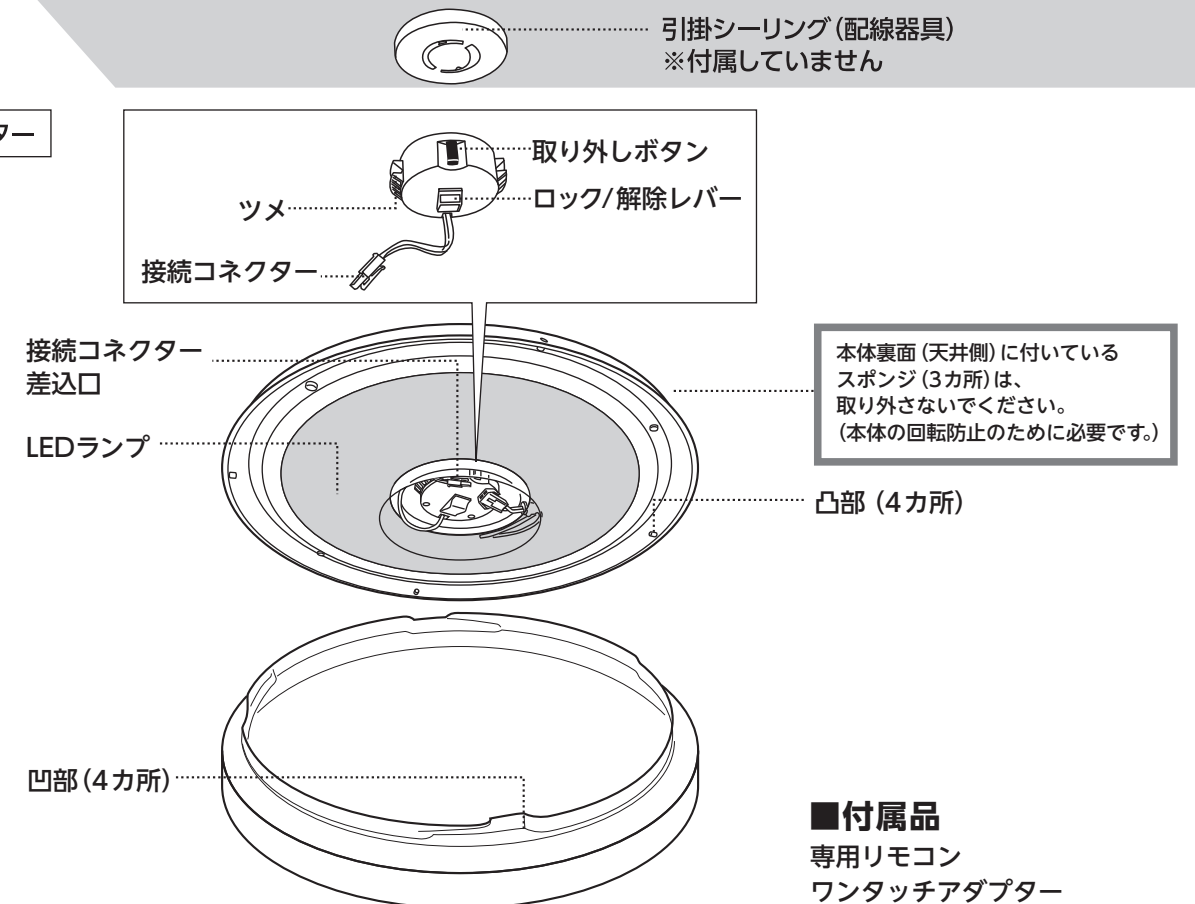


取り付け方


- **電源を切ってください。**
- **濡れた手で触らない。**

本製品は開封時、本体とワントッチアダプターが取り付けされておりますので下記の手順で本体とワントッチアダプターを取り外してください。

1 ワントッチアダプターのレバーをロック解除の方向に押します。

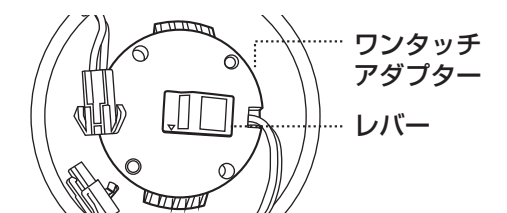

2 ワントッチアダプターと本体を固定しているツメを押しながら本体とワントッチアダプターを取り外します。

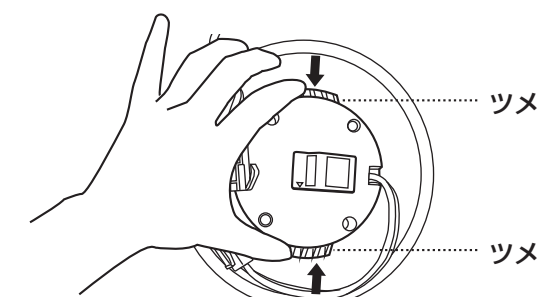


取り付け方のつづき

❗ 電源を切ってください。


⊘ 濡れた手で触らない。

3 天井の引掛シーリング(配線器具)にワンタッチアダプターを取り付けます。


右の図のようにワンタッチアダプターを『カチッ』と音がするまで右に回し、引掛シーリングに取り付けてください。

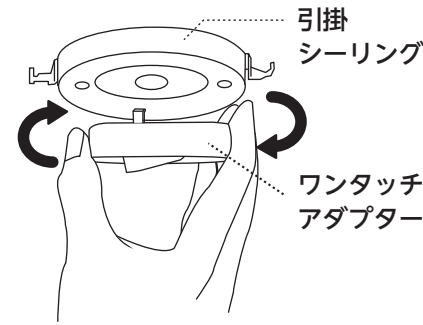

4 接続コネクタを本体中央の穴から出しながらワンタッチアダプターに本体の穴を合わせ押し上げます。

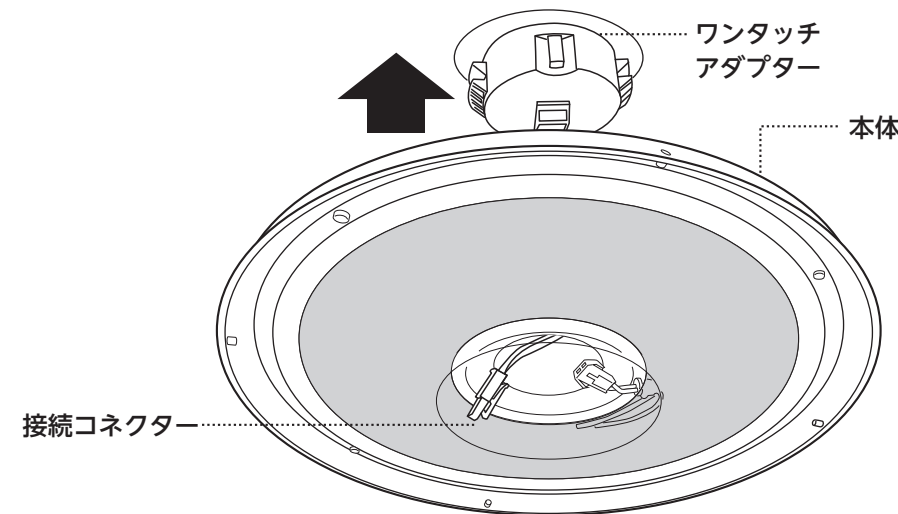


天井から22mm 出ている引掛シーリングの場合

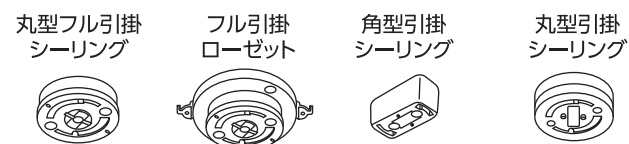


カチッ、カチッと2度

音がするまで押し上げます。ワンタッチアダプターのツメが本体の穴より下に2つ共見えている

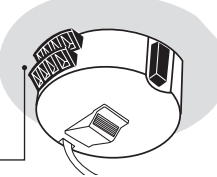


天井から11mm 出ている引掛シーリングの場合

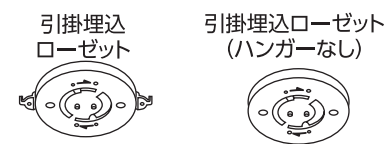


カチッと1度

音がするまで押し上げます。ワンタッチアダプターのツメが本体の穴より下に1つだけ見えている

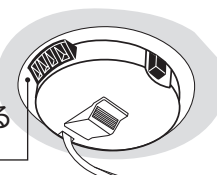

5 接続コネクタを本体のコネクター差込口にしっかりと差し込みます。接続コネクタのコードは留め具にしっかりと固定してください。

留め具にコードを固定する際は、コードがたるまないようにしてください。点灯した際に影ができてしまいます。

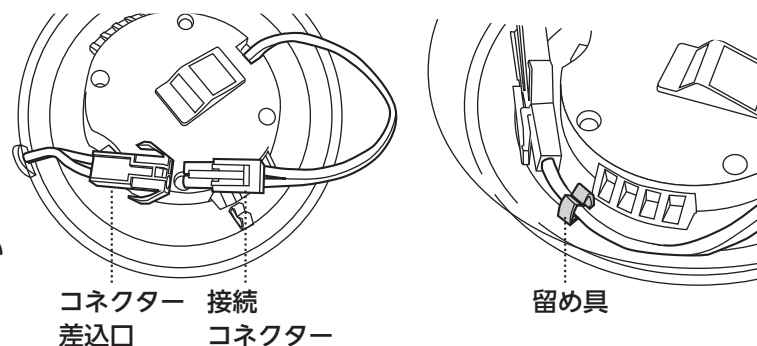


6 カバーを取り付けます。

❗ 本体が簡単に回転しないことを確認する。

カバーの凹部を本体の凸部に合わせ、カバーを持ち上げ本体にかぶせます。


カバーの回転が止まるまで右に回します。

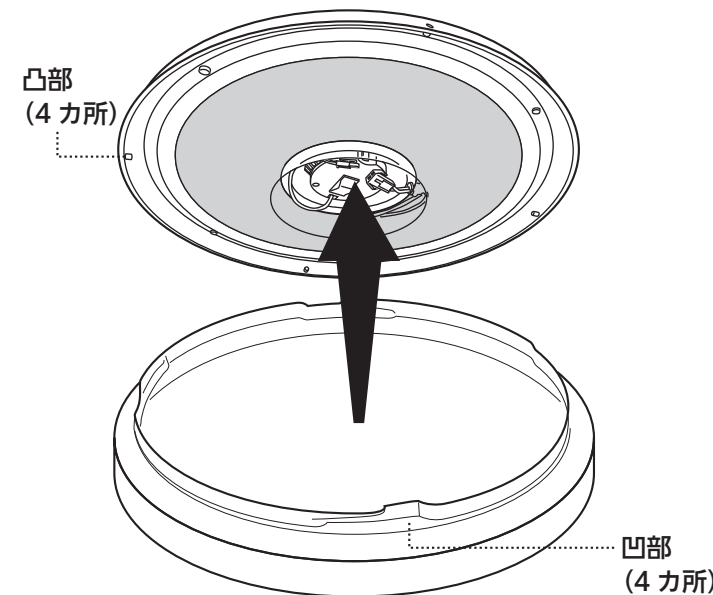

❗ カバーは確実に取り付ける。

カバーがしっかりと取り付けられているかを確認してください。不十分ですと落下のおそれがあります。カバーが右に回転しないことを確認する。カバーが傾いていないか、天井とのすき間が均一になっているか確認する。

カバーの外し方
カバーを左に回すと外れます。

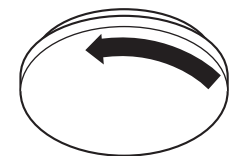


取り外し方


❗ 電源を切ってください。

⊘ 濡れた手で触らない。


1 カバーを外します。

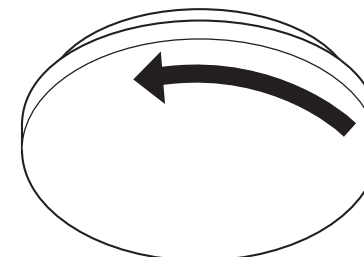

2 接続コネクタを本体から外します。

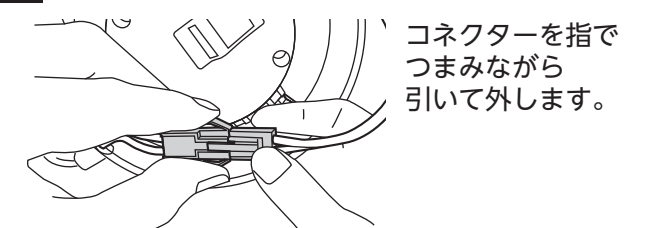


3 本体を外します。

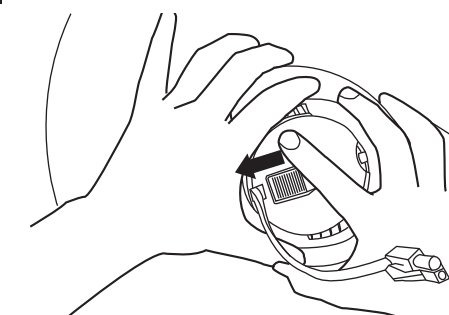

本体が落ちないように支え、ワンタッチアダプターのレバーをロック解除の方に押し本体を外します。

4 ワンタッチアダプターを外します。

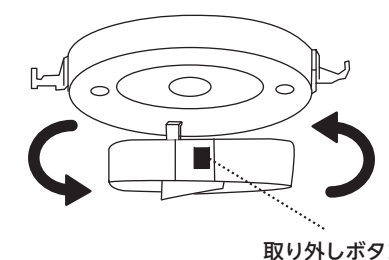

取り外しボタンを押しながら、左に回しワンタッチアダプターを外します。

リモコンの使い方

●ボタンの機能

電源ボタン

LEDが全て全灯します。

「ピピッ」と音がするまで
長押しすると消灯までの
時間が設定できます。

・30分後に消灯 ・60分後に消灯
※常夜灯はタイマーは使えません。
(タイマーがセットされている状態で
電源を切るとタイマーはOFFになります。)

チャンネル設定ができます。

・CH1に設定 ・CH2に設定
※次ページ以降参照。

タイマーを解除できます。
タイマーがセットされている状態で
「ピピッ」と音がするまで長押しすると
タイマーが解除されます。

●乾電池の入れ方

1 裏面の電池カバーを下部に引き外します。

2 単4形乾電池×2本を^(別売)⊕⊖表示に従い
正しくセットします。

3 乾電池カバーを元通りに確実にしめます。

●使い方

1 壁スイッチをONにします。

2 リモコンの送信部を本体に向けて
操作します。

送信部



常夜灯が点灯します。

明るさが変わります。(調光)

・LEDは100%～約10%まで
10段階の明るさの調整ができます。


照明が点灯している状態でどちらかの
ボタンを押します。

・1回押すと1段ずつ明るさが変化します。
・押したままにすると、連続して調整
できます。
・明るさが上限・下限になると「ピピッ」
と音が鳴ります。

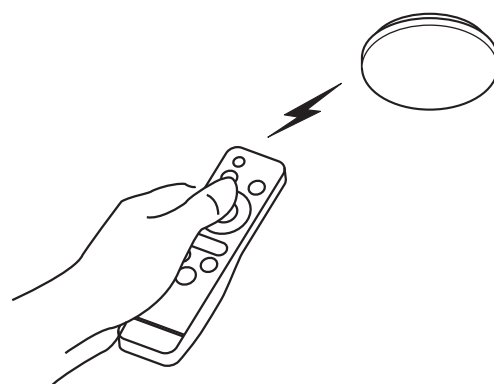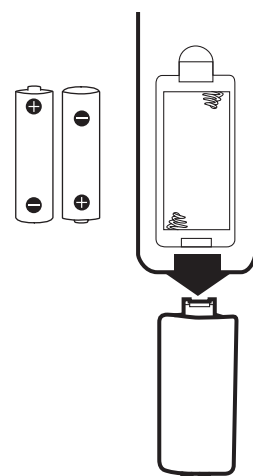

壁スイッチの操作について


壁スイッチで消灯します。 壁スイッチで点灯します。
消灯前の点灯状態が記憶されています。 消灯前の点灯状態で点灯します。

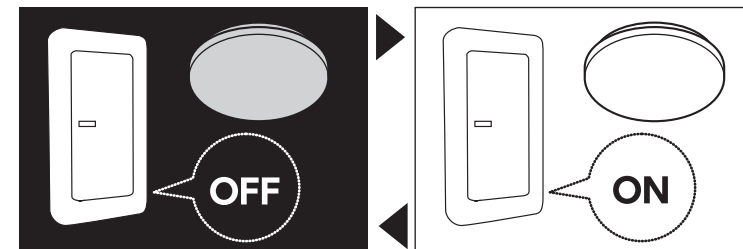

本体とチャンネルを設定する

出荷時、リモコンと本体は「チャンネル 1」に設定されています。
同じ部屋で使用する本体(照明器具)の台数に応じて、チャンネルを設定してください。


1台のリモコンで1台もしくは複数の本体を操作

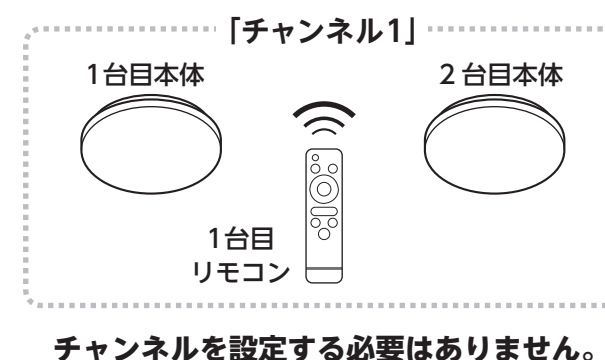

1台のリモコンで複数の本体を操作できる条件

- ・同じ部屋
- ・リモコン受信距離が約8m以内(障害物がない状態)
- ・それぞれの本体が同じチャンネル

それぞれのリモコンで個別の本体を操作

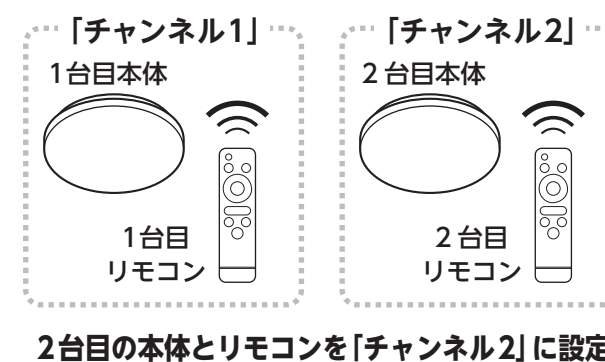


同じ部屋で、それぞれの本体を違うリモコンで操作する
場合は、チャンネルを個別に設定してください。

それぞれのリモコンで個別の本体を操作する場合

2 台目の本体とリモコンのチャンネル設定をする


1 1 台目の本体の壁スイッチを「切」にし、 2 台目の壁スイッチを「入」にする。

- ・1 台目の本体と2 台目の本体が同じ壁スイッチの場合は1 台目の本体のコネクターを外してください。
(リモコンの影響を受けないようにするため)

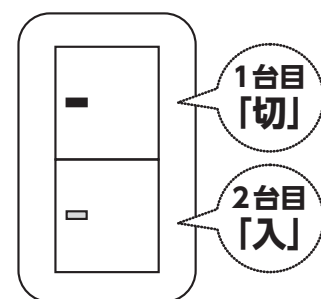


2 2 台目の本体とリモコンを 「チャンネル 2」に変更する

- ・2 台目の本体に2 台目のリモコンを向け、「CH2 ボタン」を約3 秒間長押しします。
- ・本体から「ピピッ」と音がしてチャンネル設定が完了します。

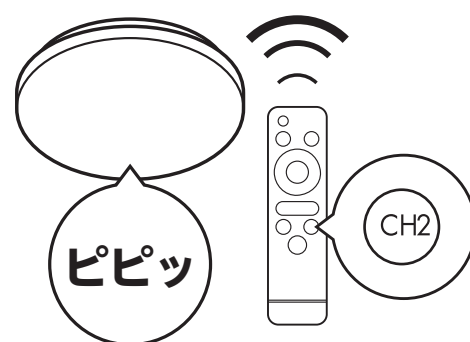

3 リモコンを操作して、それぞれの本体に 向けて操作する

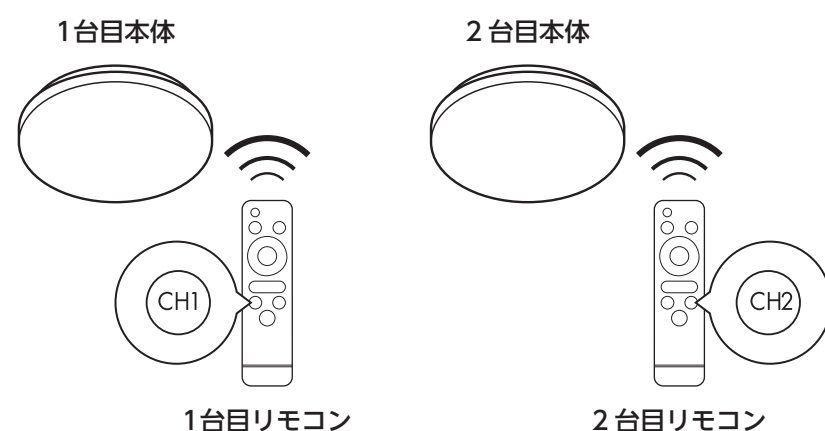

リモコンを操作しても反応がない場合

本体とリモコンのチャンネルがリモコン操作範囲外、または本体の壁スイッチが「切」の状態、リモコンのチャンネル切替がされている可能性があります。

- ・リモコンの「CH1 ボタン」、「CH2 ボタン」は押さないでください。
リモコンを操作しても反応がない状態で「CH1 ボタン」、「CH2 ボタン」を押しても改善されません。

ご使用上のおしらせ (故障・異常ではありません)

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
→器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、他の家電製品の赤外線リモコンが作動しない場合があります。
→他の家電製品から器具を離してお使いください。
- 短い停電や電圧の低下などにより、点灯状態が切り替わることがあります。
→壁スイッチなどで一度消灯してください。長期間使用しない場合は、壁スイッチで消灯してください。
- 点灯中や、消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から、発生することがあります。
- 天井の材質や構造によっては天井面が変色することがあります。
お取り付けの前に天井側の確認をしてください。
- LED、常夜灯にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 本製品の構造上、点灯時、カバーに明暗の差や影のように見える部分があります。
- LED は交換できません。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。

故障かな?と思ったら

現象	考えられる原因	処置	参照ページ
点灯しない	コネクタが確実に差し込まれていない。	コネクタを正しく差し込む	4ページ
	壁スイッチがOFFになっている。 または、リモコンで消灯し壁スイッチをOFFにしていた。	壁スイッチをONにする。	7ページ
勝手に点灯する	短い停電により壁スイッチの操作がはたらき点灯状態が切り替わった可能性がある。	壁スイッチをOFFにする	7ページ
勝手に消灯する	「タイマー」がONになっていた。	「タイマー」をOFFにする。 (「タイマー」がセットされている状態で消灯すると「タイマー」はOFFになります。)	6ページ
リモコンで操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない。 リモコンの電池が消耗している。	リモコンの電池を正しく入れる。 リモコンの電池を交換する。	6ページ
リモコンで操作中にちらつく	調光動作をしている。	調光(下限付近)動作時、ちらつく場合がありますが異常ではありません。 調光動作が終わるとちらつきも止まります。	

上記の処置を行っても現象が続く場合

電源をいったん切り、約20秒以上たってから再び電源を入れる

- 上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口にご相談ください。

お手入れについて

- 明るく安全に使用して頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
- カバーの汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布をよく絞ってふきとり、乾いた柔らかい布で水気を完全に拭き取ってください。



必ず守る

電源を切ってください。



禁止

丸洗いできません。



禁止

シンナーやベンジンなどの揮発性のもの・合成洗剤・化学ぞうきんでふいたり殺虫剤をかけたりしないでください。

仕様

品名	LEDシーリングライト(6畳用)	LEDシーリングライト(8 畳用)
型番	CEL06D03	CEL08D03
電源	AC100V	AC100V
定格消費電力	32W（全灯時）	38W（全灯時）
定格光束	3200lm	3800lm
色温度	6500k (昼光色相当)	
設計寿命	40000 時間	
本体寸法	φ450×H125mm	
本体質量	1350g	
付属品	取付用ワンタッチアダプター、専用リモコン(電池別売)	

●LED 照明器具の光源寿命は、40000 時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の 70% に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。