


安全のため、取り付け・取り外しの際には電源を切ってから行ってください。

## 各部の名称



## 可動部を無理に動かさない

- 無理にねじったり無理な角度では使用しないでください。
- 本体が変形したり、故障や破損の原因になります。

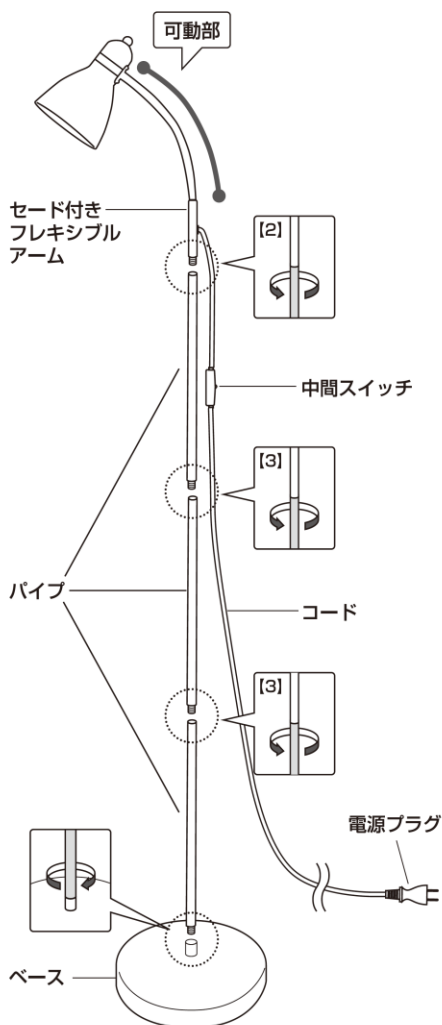

各部のゆるみやガタつきがないか確認してからお使いください。



## 電球は付属しておりません。

LED電球専用

□金E26、消費電力20WまでのLED電球をご使用ください。

※電球の大きさ、形状により取り付けられない場合があります。

## 組み立て方法



注意

- ・パイプの接続する順番は必ず下記の順番で行ってください。(順番を間違えると電源コードを傷め、感電・火災の原因となります。)
- ・器具および電球の取り付けや取り外しの際は必ず電源を切り、器具および電球が完全に冷めた状態で行ってください。(火災、やけど、感電のおそれがあります。)

- [1] セード付きフレキシブルアーム・パイプ3本・ベースを箱から取り出してください。
- [2] セード付フレキシブルアームにパイプ1本を回して取り付けてください。
- [3] 残りのパイプ(2本)を回して取り付けてください。
- [4] セード付きフレキシブルアームから出ている電源コードがパイプに絡まないよう注意しながらベースに取り付けてください。
- [5] ソケットに電球(別売)を時計回りで、本体に取り付けてください。  
※取り出す際は、反時計回りで取り外してください。

## 点灯方法

電源プラグをコンセントに差し込み、中間スイッチをONで点灯、OFFで消灯します。  
※白熱電球はご使用できません。(LED電球専用)

## 仕様

型番	FSXB01
口金	E26
灯数	1灯
適用光源の定格消費電力	20Wまで(LED電球専用)
定格電圧	AC 100V
定格周波数	50Hz/60Hz
本体寸法	セード:約φ13×H17cm 高さ:約148cm ベース:約φ20×H3.6cm
本体質量	約3100g
コード長	約1.8m
スイッチ	中間スイッチ

※数値は当社測定値(一部除く)になります。

※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。

その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。

※同一品番でも製造ロットにより、本体色味が若干異なる場合がございます。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。

それ以外の責任は負い兼ねます。