

保存用

取扱上のご注意

〔安全のためご使用前に必ずお読みください〕

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。
■本書は必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

安全上のご注意

※説明の図は製品と一部異なる場合があります。

■取扱表示のご説明

人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	禁止事項	しなければならない行為を明記しています。指示通りに行ってください。	火災のおそれあり	ぬれ手禁止
人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。	触ってはいけない	分解禁止	電源プラグを抜く	水ぬれ禁止

設置場所について

- クランプは必ずくわえ幅の範囲内で、確実に固定できる場所を選んで取り付けてください。（くわえ幅の範囲内で器具の重量に耐えられる平らな板状の場所に限ります。）
 - 安全のため、取り付け後可動させてゆるみがないか、ガタツキがないか再確認をしてください。また、クランプにゆるみがないか定期的に確認してください。落下し、破損・けがの原因になります。
 - 右図のような不安定な取り付けは絶対にしないでください。落下し、破損・けがの原因になります。（クランプの締め付けにより設置面に傷がつく場合があるため、設置場所については十分ご検討の上、取り付けを行ってください。）
- 先の方しかはさめない

板厚が薄く、強度が弱い

板厚が約40mmを超える厚さ

固定に適正な厚さ
約15mmから約40mmまで

取付部分が円柱

下側からの設置

取付部分が斜面

■ご使用上の注意

	器具に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。（火災の原因になります。）	USBプラグと電源プラグは根元まで差し込んでください。またプラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災のおそれがあります。プラグを定期的に抜き、乾いた布で拭いてください。
	器具の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。（感電、漏電、事故の原因になります。）	
	水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。（感電、故障の原因になります。）	
	器具の隙間に金属物などを差し込まないでください。（火災、感電の原因になります。）	
	乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。（感電やけがの原因になります。）	
	器具に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。（感電やけがの原因になります。）	
	電源コードを引っばったり、ねじ曲げたりしないでください。特に移動時などに机、家具などと、壁、床との間に電源コードが挟まれないようにご注意ください。（感電、漏電、事故の原因になります。）	
	お手入れの際は、USBプラグを抜いてください。（感電の原因になります。）	本製品は周囲温度約5℃～35℃以外では使用しないでください。（故障の原因になります。）
	光源を直視しないでください。（目を痛め、けがの原因になります。）	器具の側に温度の高くなるストープや、発熱体を設置しないでください。（火災、変形、故障の原因になります。）
	電源コードを器具本体などに巻きつけたりしないでください。（火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。）	器具の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。（けがの原因になります。）
	器具と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。（火災、被照射物の変色、変形の原因になります。）	高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。（本製品の変色、変形、故障の原因になります。）
	点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。（やけどの原因になります。）	器具の移動時や器具を使用しないときは必ずUSBプラグを抜いてください。（火災、火傷、故障の原因になります。）
	本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。（絶縁不良、感電の原因になります。）	調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。（故障、発熱などの原因になります。）
	器具を倒した状態で使用しないでください。（故障の原因になります。）	器具にもたれたり、物をぶつけたりしないでください。（器具破損の原因になります。）

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。1年に1回は「安全チェックシート」に基づき、自主点検してください。

■お手入れについて

- 明るく安全にご使用頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
- お手入れの際には、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
- 器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クレンザーなどは使用しないでください。
- 器具本体を水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。

愛情点検



【照明器具】安全チェックシート

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当に✓)					処理手順
	/	/	/	/	/	
1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えてください。
2.プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。						
3.プラグ、コードなどが異常に熱い。						
4.こげくさい臭いがする。						
5.点灯時にブレーカが動作することがある。						
6.コード、ソケット及び配線部品に傷み、ヒビ割れ、又は変形がある。						✓印があるときはお買い上げ店舗にご相談ください。
7.購入後、10年以上経過している。						
8.カバー、パネルなどに変色、変形、ヒビ割れなどがある。						
9.塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはサビが出ている。						
10.器具取付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。						

YAZAWA

LED クランプライト CCL08C01WH 取扱説明書

保証書付き

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

仕様


本体仕様					
型番	CCL08C01WH	調色機能	電球色	温白色	白色
光源	LED (交換不可)	色温度	2700K	3700K	4400K
入力電圧	DC5V	器具光束	約260lm	約460lm	約650lm
入力電流	0.14A	(100%点灯時)			
消費電力	8W (明るさ最大点灯時)	照度	約900lux	約1700lux	約2400lux
設計寿命	約25,000時間 ※1	(100%点灯時、約30cm直下)			
本体寸法	ヘッド:約W55xH10xD380mm アーム長:約240~900mm	適合規格	LEDスタンド照度JIS-A形 (白色/昼白色モード、100%点灯時)		
クランプ寸法	約15mm~40mm	付属品	USBアダプタ(1個)		
コード長	約2.1m (アーム最長時は約1.4m)				
本体質量	約580g				

USBアダプタ仕様	
定格出力	DC5V 2.0A
定格電圧	AC100-240V
定格周波数	50/60Hz

※1 設計寿命とは、LEDモジュールの寿命であり使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。また、器具本体の寿命とは異なります。
※数値は当社測定値(一部除く)になります。
※同一品番でも製造ロットにより、本体色味が若干異なる場合がございます。
※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。
※LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LEDは交換できません。

各部名称

※ヘッド部に説明書きシールを貼付していますので、はがしてご使用ください。

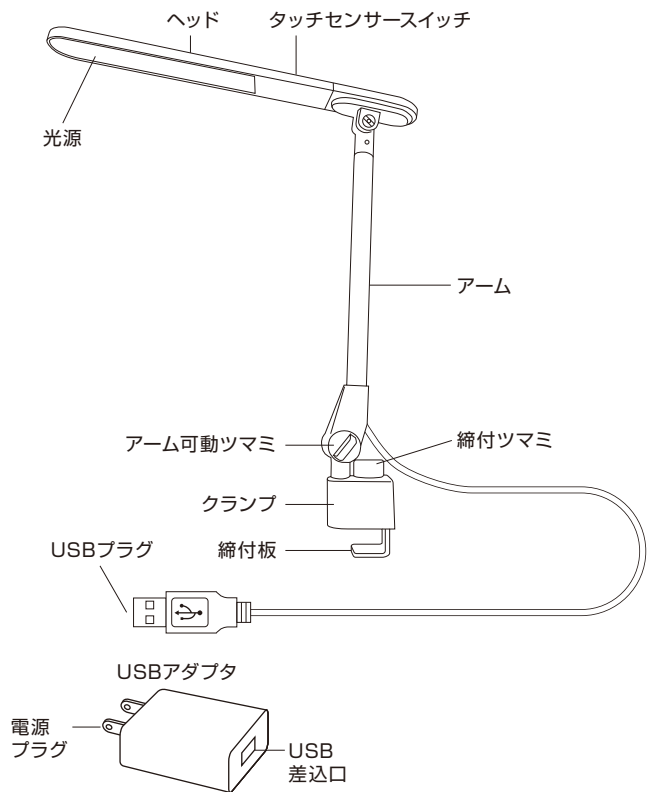

ご使用になる前に

- 1 USBアダプタを接続する**
本体のUSBプラグをUSBアダプタに差し込みます。
 - 2 コンセントに差し込む**
USBアダプタをコンセントに差し込みます。
- USB差込口に差し込む → コンセントに差し込む
- ※本製品は周囲温度5℃～35℃以外では使用しないでください。(故障の原因になります。)

ご使用方法

点灯・消灯方法・明るさの調整方法(出荷時の初期点灯:白色 100%点灯)

- タッチセンサースイッチに軽く触れることにLEDが点灯・調光・消灯します。
- タッチセンサースイッチは触れることに下記の順で切り替わります。

①100%点灯 → ②約50%点灯 → ③約20%点灯 → ④約10%点灯 → ⑤消灯

※OFFにした後に再度ONにすると、前回OFFにした時のモードで点灯します。
※USBプラグ、USBアダプタを外すと初期点灯にリセットされます。

モードの切り替え方法(調色機能)

- タッチセンサースイッチを長押しすると、下記の順でモードの切り替えができます。


①白色 → ②温白色 → ③電球色 → ④昼光色 → ⑤昼白色

光 色	光色の説明
①白色(4400K)	休憩時・ブレイクタイムにおすすめ
②温白色(3700K)	電球色では暗いと感じるときにおすすめ
③電球色(2700K)	就寝前の読書や寝室でのあかりにおすすめ
④昼光色(6500K)	デスク作業や勉強におすすめ
⑤昼白色(5000K)	読書や雑誌のチェックにおすすめ

設置方法

- 確実に固定してください。落下してけがのおそれがあります。


- 締付ツマミを左に回してクランプと締付板を離す。
- 設置面に置いて締付ツマミを右に回して締め付ける。

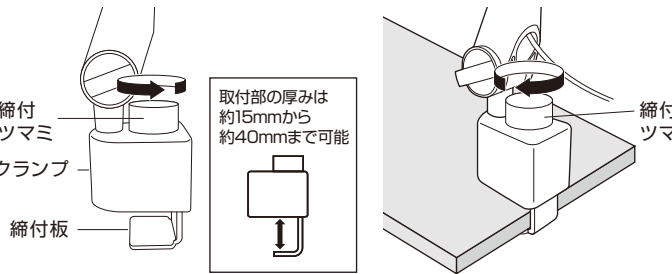

可動範囲について

- 可動部は可動範囲以内で動かしてください。無理に動かそうとすると、器具破損の原因になります。
- 可動の際は、可動部に指を挟まないようご注意ください。けがの原因になります。

垂直方向 水平方向 セードの回転

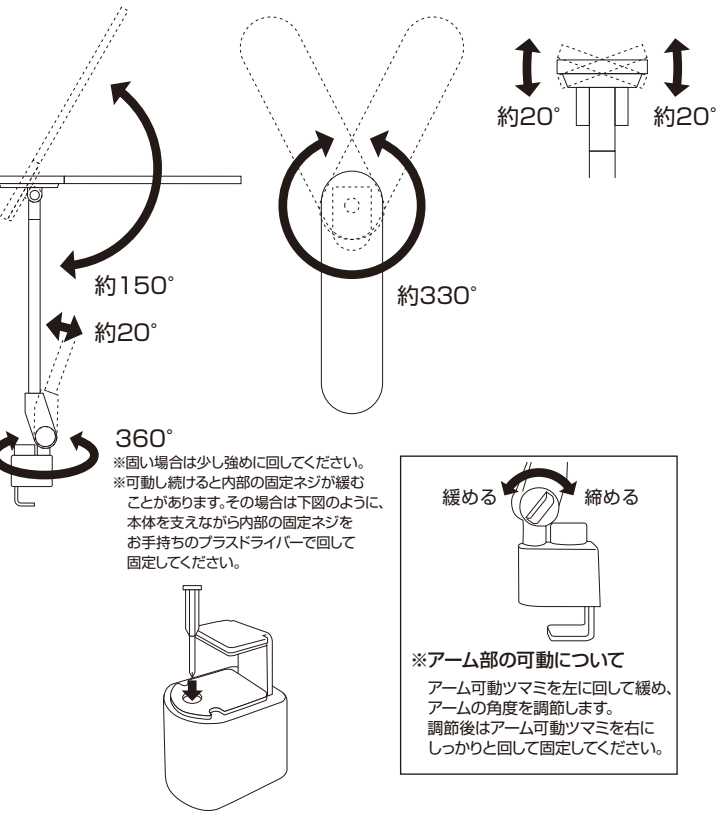

アーム部の伸縮方法

- 必ずUSBプラグをUSBアダプタから外した状態で行ってください。

図のアーム根本部を手でおさえながら、ヘッド持ち手を持ち、引き上げ、引き下げてアームの長さが調節できます。(約240mm～約900mmまで調節可能。)

※伸縮は必ずヘッド持ち手で行ってください。その他の部位で行うと破損、故障の原因となります。
※アームを伸ばすと同時に電源コードが内部に収納されます。周囲の物などにコードを引っ掛けないようご注意ください。

