# ━ 取扱上のご注意 ━━━

# 〔安全のためご使用前に必ずお読みください〕

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。 お客様の安全確保のため、で使用前には必ず本書をお読みの上、正しくで使用ください。 ■本書は必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

# 安全上のご注意 =


※説明の図は製品と一部異なる場合があります。


### ■取扱表示のご説明

⚠ 設置場所について

↑ 人が死亡または、重傷を負う可能性 警告 が想定される内容を示します。







電気 電源プラグを抜く



#### 器具の取り付けは、下記に従い確実に行ってください。 (器具の取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

- ●この器具は、市販のライティングダクトレールと組み合わせて使用する商品で、天井取り付け専 用です。指定以外の取り付けを行わないでください。
- (守らないと、火災、感電、落下によるけがの原因になります。) ●取り付け前に、ライティングダクトレールにガタつきや破損がないか確認をしてください。 (不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)
- ●右図のような場所には取り付けないでください。
- (火災、感電の原因になります。)
- ●安全のため、取り付け後可動させてゆるみがないか、ガタつきがないか確認をしてください。 また、ダクトプラグにゆるみがないか定期的に確認をしてください。 (不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)



# 傾斜した場所

#### ■ご使用上の注意

	器具に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)	器具に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。 (感電やけがの原因になります。)
	器具の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)	ダクトプラグにほこりなどがたまっていないか確認し、ダクトプラグを定期的に抜き、乾いた布で拭いてください。 (湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります)
警告	水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、 水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)	濡れた手では電源プラグの抜き差しを行わないでください。 (感電の原因になります。)
		交流 100V以外の電圧で使用しないでください。(日本国内専用) (火災、器具の過熱などの原因になります。)
	乳幼児、小さなお子様やベットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)	コンセントの定格を越える使い方をしないでください。 (火災、感電の原因になります。)
	お手入れの際は、ライティングダクトレールからはずしてください。 (感電の原因になります。)	本製品は周囲温度約5℃~35℃以外では使用しないでください。 (故障の原因になります。)
	光源を直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)	器具の側に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。 (火災、変形、故障の原因になります。)
注意	● 器具と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。 (火災、被照射物の変色、変形の原因になります。)	器具の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。 (けがの原因になります。)
	応灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)	高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。 (本製品の変色、変形、故障の原因になります。)
	本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。 (絶縁不良、感電の原因になります。)	器具にもたれたり、物をぶつけたりしないでください。 (器具破損の原因になります。)

#### **↑** 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき、自主点検してください。

# ■お手入れについて

- 明るく安全にご使用頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
- む手入れの際には、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
- 器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽くふき取ってください。 ま具本体を水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。
- ・やベンシンなと揮発性の楽品やカヒ取り剤、殺虫剤なとのスプレー クレンザーなどは使用しないでください。

変情믔快

## 【照明器具】安全チェックシート

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点标	点検結果(該当に√)				処理手順	
1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						/灯がちる レキけ会院か	
2.プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。						✓印があるときは危険な 状態になっています。事	
3.こげくさい臭いがする。						故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。	
4.点灯時にブレーカが動作することがある。							
5.コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。	」ード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。						
6.購入後、10年以上経過している。						✓印があるときは危険な	
7.カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。						一状態になっていることが	
8.塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。						│あります。事故防止のた │め、速やかに新しい器具 ┃	
9.器具取付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。						にお取り替えください。	

# 保証書

品名	LEDスポットライト		この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買し 上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店または				
型名	SPL06L03		弊社商品お問い合わせセンターに修理をお申し付けください。				
う客様			販売店				
住所		様 	店名住所				
話			電話				
『子メール アレス			電子メール アドレス				
<b>未証期間</b>		期間(お買い上げの日から)	XE				
	1年 お買い上げ日	年 月 日					

によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて 情報は適切に管理し、お客様の承諾を得た場合、正当な理由がある場合を除き、第三者へ開示いたし ご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書 ※本保証書にご記入いただいた個人情報は、ご相談、修理対応に利用させていただきます。お客様の個人

### 無料保証規定


- 1. 正常な使用状態(取扱い上のご注意、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態) (4)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷 で故障した場合にはお買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターが無料 修理をさせていただきます。弊社の判断により製品を交換させていただくことがありま すのであらかじめご了承ください。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に製品と 本書をご持参ご提示の上、お申し付けください。
- 3.ご贈答、ご転居などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼に 6.本書は日本国内においてのみ有効です。 なれない場合には、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。 (1)本書のご提示がない場合
- (2)本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名のご記入がない場合、 および本書の字句を書き替えられた場合
- (3)使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および
- (5)火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障 および損傷
- (6)消耗した部品の交換 (7)一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
- 5. 付属品・消耗品は保証対象外とさせていただきます。
- This warranty is valid only in Japan. 7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

YAZAWA CORPORATION 株式会社 ヤザワコーボレーション 商品お問い合わせセンタ-TEL 03 - 5615 - 1680 https://www.yazawa.co.jp

#### YAZAWA



# で使用方法・

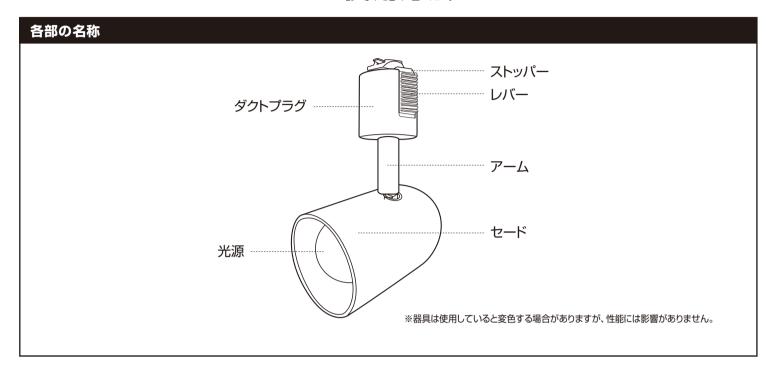


#### 取り付け方法

・調光式壁スイッチのついている電源には使用できませんのでご注意ください。

・器具および電球の取り付けや取り外しの際は必ず電源を切り、器具および電球が完全に冷めた状態で行ってください。 (火災、やけど、感電のおそれがあります。)

**注意** (欠火、ヤリと、感電ののそれがあります。)

下図のように、ダクトプラグのレバーを凸部と反対側に合わせて押し込み、プラグを右に90°回して取り付けます。 その際「カチッ」と音がすることを確認してください。取り付け後、レバーを下げずに左に回し、外れないことを確認してください。 ※取り外す際はプラグのレバーを押しながら下げ、プラグを左に90°回してください。

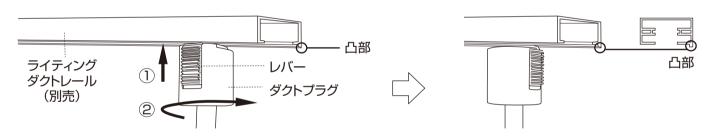

#### 点灯方法

本製品には壁スイッチが必要となります。点灯・消灯の切り替えは壁スイッチで行ってください。

### 仕様

型					番	SPL06L03
光					源	LED(交換不可)
定	格	消	費	電	カ	6W
定	7	恪	電	Ì	圧	AC100V
器	具		光	;	束	約380lm

色	活	1	度	約3000K
設	計	寿	命	約30,000時間
本	体	寸	法	セード:約 <i>¢</i> 60×H100mm アーム長:約43mm
本	体	質	量	約230g

- ※数値は当社測定値(一部除く)になります。
- ※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。
- ※同一品番でも製造ロットにより、本体色味が若干異なる場合がございます。
- ※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。