


CH201SV_warranty

アイラッシュカーラー 取扱説明書

△ 使用上のご注意


- まつげのカール以外の目的で使用しないで下さい。事故の原因となります。
- 使用中に目に異常を感じたら使用を中止して下さい。
- コンタクトレンズを付けた状態で使用しないで下さい。目を傷付ける原因となります。
- ヒーター部をまぶたに押し当てないで下さい。やけどの原因となります。
- 本商品は水洗い出来ません。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所には放置しないで下さい。
- ほこりの多い所や砂地のような場所では使用しないで下さい。
- 強い衝撃を与えたり、分解・改造等はしないで下さい。
- 本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きして下さい。洗剤等のご使用は変質や故障の原因となります。
- 長時間ご使用にならない時は、液漏れ等の原因になりますので、電池を取り出して保管して下さい。

各部名称

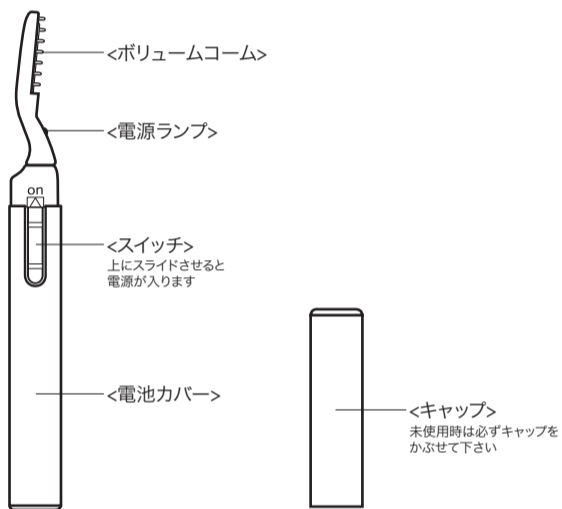


電池の入れ方

1. 本体からキャップをはずします。
 2. 本体の「on」刻印部分を持って電池カバーをスライドさせてはずします。
 3. 単4形乾電池を図の向きで入れ、電池カバーをはめます。
- ※必ず電源を切った状態で行って下さい。
※乾電池は⊕⊖の向きを確認の上、正しく入れて下さい。

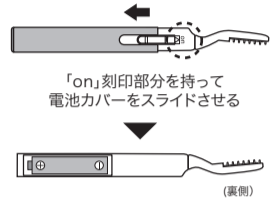

ご使用方法

1. 本体からキャップをはずし、電源を入れてヒーター部を約1分間温めます。
 2. 温めたヒーター部をまつげの根元に当て、上に持ち上げるようにして3～5秒間クセづけします。
 3. ヒーター部をゆっくり毛先まで動かし、まつげを軽く押しつけてカールを作って3～5秒間クセづけします。
- ※適温になるまで約1分ですが、ご使用環境や乾電池残量により若干異なります。
※ヒーター部が温かくならなときは新しい乾電池と交換して下さい。

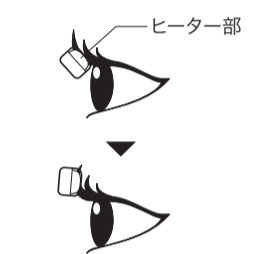

主な仕様

- 電源 : DC1.5V 単4形乾電池1本(別売)
 - 電池持続期間 : 約1ヶ月(1日1回約2分の場合)
 - 質量 : 約16g(電池含まず)
- ※電池持続期間(電池寿命)はあくまでも目安です。使用頻度・時間により異なりますのであらかじめご了承下さい。
※充電式乾電池・オキシライド乾電池を使用しないで下さい。故障の原因となります。

保証書

品名	アイラッシュカーラー
型名	CH201
お客様	様
ご住所	□□□-□□□□
電話	
メールアドレス	
保証期間	ご購入年月日より 1年
ご購入日	年 月 日

本書は、本書記載内容で無料保証を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店または、弊社商品お問い合わせセンターにお申し付け下さい。

販売店
店名
住所
電話
メールアドレス
メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保証などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせ下さい。

無料保証規定

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合にはお買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターが無料保証をさせて頂きます。
2. 保証期間内に故障して無料保証をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示の上、お申し付け下さい。
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、弊社商品お問い合わせセンターにご相談下さい。
4. 保証期間内でも次の場合は保証の対象外とさせて頂きます。
 - (1) 本書のご提示がない場合
 - (2) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入が無い場合、および本書の字句を書き換えられた場合
 - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた傷害または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (4) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - (6) 消耗した部品の交換
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. この保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
http://www.yazawa.co.jp