




お使い終わったら

- ① スチーム切替レバーを必ず「ドライ」にする。(水漏れ、腐食防止の為)
- ② 温度設定ダイヤルを「0」に合わせる。
- ③ 電源プラグをコンセントから抜く。
- ④ 注水口から水を捨てる。  
(水を捨てた後、タンクに水滴が残りますが問題ありません。)
- ⑤ 本体を左向けにした状態で反時計回りに巻いていき、ある程度巻き終えたら、コードホルダーを本体側面のくぼみにはめ込み収納することが可能です。
- ⑥ 平らで安全な場所に必ず立てて冷ます。

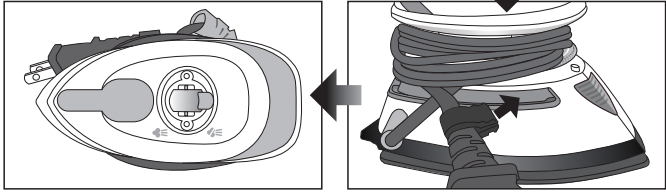

●お手入れ方法

●本体のお手入れ

- ・本体・かけ面の汚れは、やわらかい布などで拭いてください。かけ面の落ちにくい汚れは、中性洗剤か水を含ませた布でふき取り、最後から拭きをしてください。
- ・スチーム噴出孔のつまりは、つまようじなどで取り除いてください。

●保管

- ・温度設定ダイヤルは必ず「0」にしてください。
- ・スチーム調節ダイヤルは必ず「ドライ」にしてください。
- ・湿気のないところに保管してください。
- ・保管時は上に物を乗せたりしないでください。

※使用直後は本体が熱くなっています。電源コードを抜いて本体が冷めてからお手入れをしてください。

※クレンザー、たわし、ペンジン、シンナーなどは使用しないでください。

※水洗いは絶対にしないでください。

●故障かな?と思ったら

| こんな時は      | ここをご確認ください                                    |
|------------|-----------------------------------------------|
| 熱くならない     | 差し込みプラグをコンセントに確実に差し込み直してください。                 |
| スチームが出ない   | タンクのMAX位置まで水を入れてください。                         |
|            | スチームが出にくいときは、アイロンを水平にしスチーム切替レバーを2～3回動かしてください。 |
| かけ面から湯漏れする | パイロットランプが点灯しているときは、消灯するまでお待ちください。             |
|            | 温度設定ダイヤルをMAX位置まで回してください。                      |
|            | パイロットランプが点灯しているときは、消灯するまでお待ちください。             |
| 布地が焦げる     | 衣類の表示に従った温度にするか「あて布」をしてください。                  |

●主な仕様

- 電源 : 100V～130V/220V～240V
- 周波数 : 50Hz/60Hz
- 消費電力 : 100V-130V:260-420W  
220V-240V:340-405W
- 寸法 : 約(W)143×(H)95×(D)78mm
- 重量 : 約490g
- アイロン温度: ●:低温(70～120℃)  
●●:中温(100～160℃)  
●●●:高温(140～200℃)
- コード長 : 約160cm