

コンセントにプラグを差し込む前に、電圧切替スイッチ
を使用する地域の電圧に合わせてください。
(間違った電圧で使用した場合、故障の原因となります。)

日本国内で使用する場合はこちら

220-240V
地域で使用する場合

220V 100V
240V 130V

100-130V
地域で使用する場合

220V 100V
240V 130V

トラベルケトル

取扱説明書

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った取扱いをした場合に生じる危害とその程度を次の区分で説明しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

注意

誤った取扱いをしたときに、軽症または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

禁止

指示を守る

分解禁止

ぬれ手禁止

水ぬれ禁止

アースを接続する

- 警告

●湯沸かし中または湯沸し直後は本体外側が熱くなり、注ぎ口から熱い蒸気がでますのでフタを開けたり、注ぎ口に触れたり、蒸気に手を近付けたりしないでください。(やけどの原因となります。)

●水につけたり、かけたりしないでください。(ショート・感電のおそれがあります。)

●傾けたり、ゆすったり、転倒させないでください。
(湯が流れ出てやけどをすることがあります。)

●小さなお子様やペットなどの手の届かない所に保管し、使わせないでください。
(やけど・火災・事故の原因となります。)

●引火性の強いもの(ガソリン・シンナー・ベンジン)の近くで使用しないでください。
(火災の原因となります。)

●同じコンセントで他の電気器具を併用しないでください。
(発熱による火災の原因となります。)

●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしないでください。
(傷んだまま使用すると断線し火災の原因となります。)

●浴室内や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい場所におかないでください。
(ショートして感電のおそれがあります。)

●濡れた手で電源プラグ接続プラグの抜き差しをしないでください。
(感電のおそれがあります。)

●絶対に分解・修理をしないでください。
(感電・漏電・事故の原因になります。)

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
また、取扱説明書は必要な時いつでもご覧頂ける場所に大切に保管してください。

- 警告

●水は最低水位0.1ℓ、最高水位0.4ℓ以下の範囲で使用してください。
(お湯がふきこぼれ、やけど・故障の原因となります。)

●異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
・電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
・コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
・焦げ臭いにおいがする。
→すぐに使用を中止し、電源プラグを抜き、販売店、もしくは弊社商品お問い合わせセンターへお問い合わせください。(発煙、発火による火災のおそれがあります。)

- 注意

●湯沸かし中は移動させないでください。(やけどの原因となります。)

●空焚きをしないでください。(故障の原因となります。)

●水以外のものを沸かさないでください。(ふきこぼれてやけど・故障の原因となります。)

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上やカーテンなど、加熱物の近くで使わないでください。(火災の原因となります。)

●電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。

●不安定な場所で使用しないでください。(本体が転倒し、やけどの原因となります。)


●湯沸かし中はフタを確実に閉めてください。
(お湯がふきこぼれ、やけど・故障の原因となります。)

●使用後は充分冷ましてから保管してください。(火災ややけどの原因になります。)

●主な仕様

品名 : トラベルケトル
型番 : TVR71KTWH
電源 : 電圧切替式 AC100V～130V/AC220V～240V
周波数 : 50Hz/60Hz
消費電力 : 100V～130V/420W～ 220V～240V/550W～
寸法 : 約(W)90×(H)172×(D)150mm
重量 : 約430g(付属品を除く)
コード長 : 約90cm
付属品 : コップ2個
※仕様およびデザイン、価格などは変更になることがありますので予めご了承ください。

●各部名称

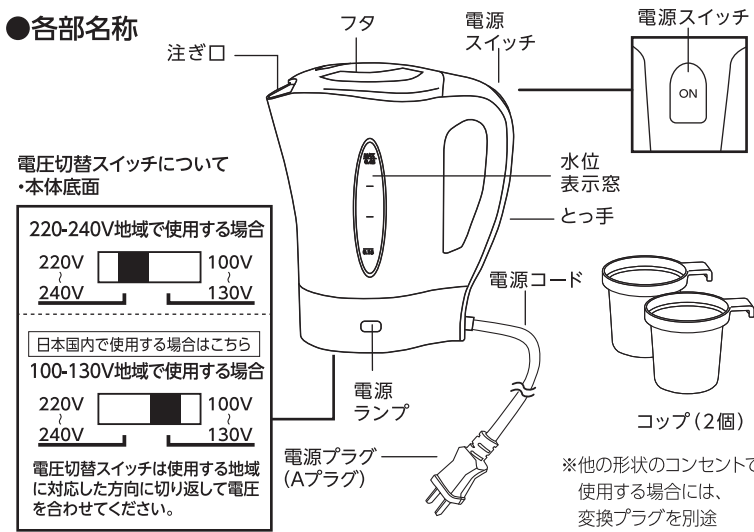

●ご使用方法

日本国内で使用する時は【100～130V】に切り替えてください。

★初めてご使用になる場合

ポット内を2～3回すすぎ、1度お湯を沸かしてください。
沸いたお湯を捨てた後、再度すすぎをしてからご使用ください。

1 使用する国や各地域の電圧に合わせて

電圧切替スイッチをマイナスドライバーなどの固い物でスイッチが止まるまで
しっかりと確実に切り替えてください。

電圧スイッチを100V～130Vに合わせたまま
220V～240Vの電源電圧で絶対に使用しないでください。
警告 (誤った電圧で使用了場合、ショートや感電・火災の原因となります。)


誤った使い方による故障は、保証期間内でも修理は有償となります。

2 フタを開け、水位表示を目安にして、必要な量の水を入れ、

フタをしっかり閉めます。 ※水以外は入れないでください。

3 電源プラグをコンセントに差し込みます。

※海外の各地域のコンセント形状に
合わせた変換プラグ (別売) を
接続してご使用ください。

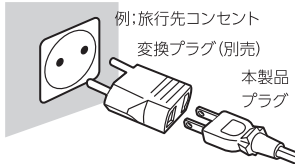

4 お湯を沸かします。

電源スイッチの初期設定はONになっていますので、電源プラグを差し込むと
電源ランプが点灯し、湯沸かしが開始されます。
(電源ランプが点灯しない場合は電源スイッチを押してください)

5 沸騰すると、自動的に電源が切れ電源ランプが消えます。

電源プラグをコンセントから外し、沸騰状態がおさまってからお湯を注ぎます。
※ふたをしっかりと閉めておかないと、湯沸かしスイッチが自動でOFFになりません。
※製品本体にプラスチック樹脂/シリコン樹脂を使用しているため、プラスチック独特の
においが発生することがありますが、ご使用とともににおいは少なくなります。

【空焚き防止機能(サーモスタット)搭載】

本製品の内部には温度が異常に上昇した場合に安全のため自動で電源がOFFになる空
焚き防止機能 (サーモスタット) がついております。本製品が異常に熱くなり電源がOFF
になった場合は、ヒーター部が空焚き状態になっているか、電圧切替スイッチの設定が
間違っている可能性がありますので、電源プラグをコンセントから抜き、本製品が冷めて
からご使用ください。

●お手入れ方法

よごれが目立ってきたら定期的にお手入れをしてください。

本体内側や底のよごれ (白い浮遊物・虹色などの変色・赤さび状の斑点など) は水に
含まれるミネラル成分の作用によるもので衛生上問題ありません。

・本体外側のお手入れ

完全に冷めてから固くしぼった布で、よごれを拭いてください。

・本体内側のお手入れ

[通常のお手入れ]

完全に冷めてから台所用の中性洗剤を使用し、スポンジなどのやわらかい物で
洗ってください。

水でよくすすいだ後に、乾いた布で水分をふき取り十分に乾燥させてください。

[よごれが落ちにくい場合]

クエン酸を使ってお手入れすることをおすすめします。

※使用直後は本体が熱くなっています。電源コードを抜いて本体が完全に冷めてから
お手入れをしてください。
※クレンザー、たわし、ベンジン、シンナー漂白剤などは使用しないでください。
※水で丸洗いは絶対にしないでください。
※ヒーター部分をこすったり、強く洗ったりしてキズをつけないようにしてください。