


電球なし スタンドライト

SDX60X03WH

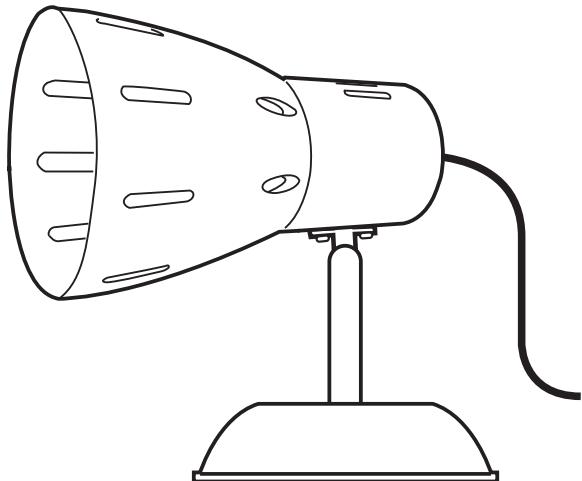

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お客様の安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、
正しくご使用ください。

取扱上のご注意

(安全のためにご使用前に必ずお読みください)

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。

■本書は必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。


安全上のご注意

■取扱表示のご説明

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| 警告 人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 | 禁止事項 触ってはいけない | 強制 しなければならない行為を明記しています。指示通りに行ってください。 | 火災のおそれあり プラグを抜く | ぬれ手禁止 水ぬれ禁止 |
| 注意 人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。 | 分解禁止 | | | |

■設置場所について

- 水平で安定している場所を選び設置してください。(火災・けがの原因になります。)
- 可燃物の近くや水・湿気の多いところでは使用しないでください。
(事故の原因になります。)
- セード部分を被照体、壁、床などから離してご使用ください。
- 振動の激しい場所では使用しないでください。(落下の原因になります。)

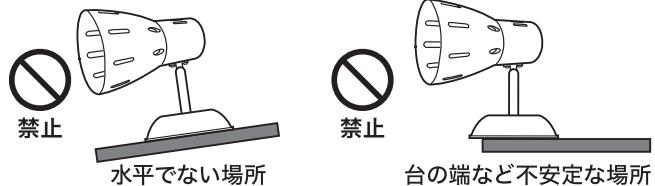

■ご使用にあたって

⚠ 警告

- 強制**
- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
(火災・感電の原因になります。)
<異常・故障例>
・本製品から煙、異臭が発生した
・電源コードが傷んできた(芯線の露出、断線など)
上記の場合は、速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。

- ランプは必ず本製品に表示されているものをご使用ください。
(火災の原因になります。)
- 電源プラグは根元まで差し込んでください。また電源プラグにほこりなどがたまっていないか確認し、電源プラグを定期的に抜き、乾いた布で拭いてください。(湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります)
- 電源プラグの抜き差しは必ずプラグ本体を持って静かに行ってください。
(電源コードを引っ張るとコードを傷め火災、感電の原因になります。)

- 禁止**
- 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)
 - 本製品に割れやヒビがある場合は、絶対に点灯しないでください。
(感電やけがの原因になります。)
 - 電源コードを引っ張ったり、ねじ曲げたりしないでください。
特に移動時などに机、家具などと、壁、床との間に電源コードが挟まれないようにご注意ください。(感電、漏電、事故の原因になります。)

- 本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)

- 不安定な場所での使用はしないでください。
(火災の原因になります。)

- コンセントの定格を越える状態で使用しないでください。
(火災・感電の原因になります。)

- 本製品の隙間に金属物などを差し込まないでください。
(火災、感電の原因になります。)

- 本製品の定格電圧以外の電圧で使用しないでください。
(火災、器具の過熱などの原因になります。)

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
(感電の原因になります。)

- 本製品の分解、改造、部品の変更、器具やランプへの着色などしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)

- 本製品は防水仕様ではありません。
水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)

⚠ 注意

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
|  ●本製品と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。 (火災、被照射物の変色、変形の原因になります。) |  ●本製品の側に温度の高くなるストーブや、発熱体を設置しないでください。 (火災、変形、故障の原因になります。) |  ●電源コードを本体に巻きつけたりしないでください。 (火災、感電、コードの絶縁不良の原因になります。) |  ●お手入れの際は、電源プラグを抜いてください。 (感電の原因になります。) |  ●本製品の移動時や器具を使用しないときは必ず電源プラグを抜いてください。 (火災、火傷、故障の原因になります。) |  ●本製品は周囲温度約5°C~35°C以外では使用しないでください。 (故障の原因になります。) |  ●高温多湿な場所や、直射日光があたる場所に置かないでください。 (本製品の変色、変形、故障の原因になります。) |  ●本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。 (絶縁不良、感電の原因になります。) |  ●調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。 (故障、発熱などの原因になります。) |  ●本製品の移動や設置時に指をはさまないようにしてください。 (けがの原因になります。) |  ●点灯中のランプを直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。) |  ●点灯中および消灯直後の器具やランプは高温になっていますので 触らないでください。(やけどの原因になります。) |
|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|

■下記の場合は速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。



- 器具から煙、異臭が発生した
- 充電用コードが傷んできた(芯線の露出、断線など)

■お手入れについて



シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クリーナーなどは使用しないでください。



器具本体を水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になりますので行わないでください。

安全チェックシート



照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。定期的に点検し、新しいものに交換してください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。1年に1回は安全チェックシートにもとづき点検を行なってください。

愛情点検




【照明器具】安全チェックシート

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

| 安全点検項目 | 点検結果(該当に✓) | | | | | 処理手順 |
|--------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|
| | / | / | / | / | / | |
| 1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 | | | | | | ✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。 |
| 2.プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。 | | | | | | |
| 3.こげくさい臭いがする。 | | | | | | |
| 4.点灯時にブレーカーが動作することがある。 | | | | | | |
| 5.コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。 | | | | | | |
| 6.購入後、10年以上経過している。 | | | | | | ✓印があるときは危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、速やかに新しい器具にお取り替えください。 |
| 7.カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。 | | | | | | |
| 8.塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。 | | | | | | |
| 9.器具取付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。 | | | | | | |

ご使用方法

■各部名称

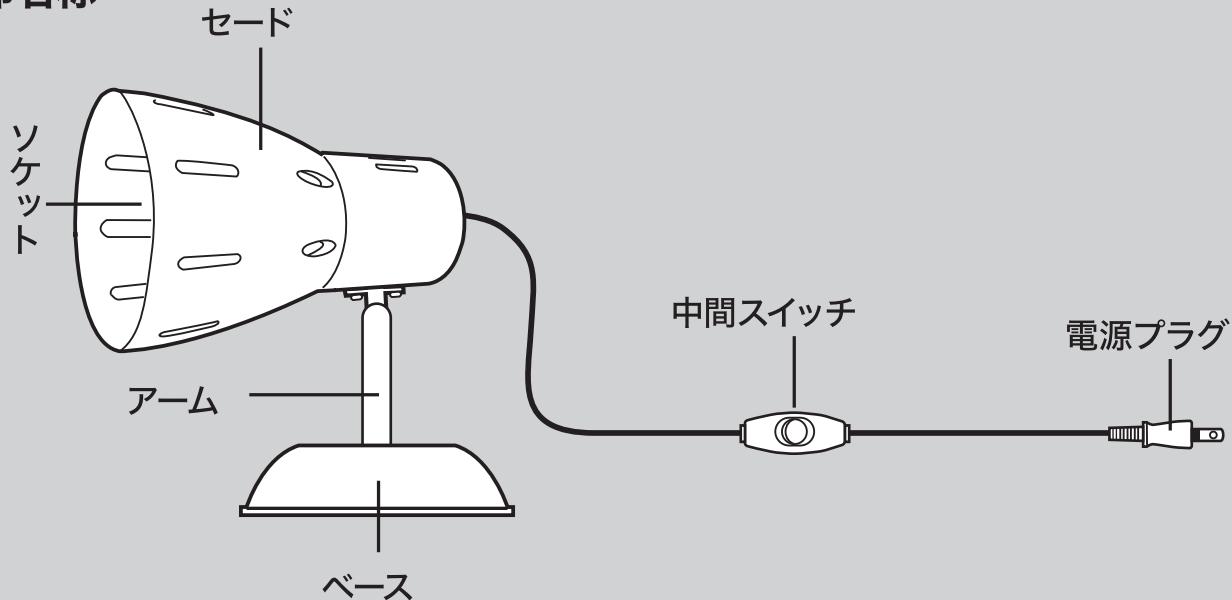

■点灯方法

- ランプ(別売)をソケット部分に正しくセットし、電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れると点灯します。

■器具について

- 口金のサイズやW数が合っていても、ランプの形状や大きさなどによっては器具に取り付けられない場合があります。
(最大直径Φ60mm以下のランプが使用できます。)
- 本製品は屋内専用です。周囲温度約5°C~35°C以外では使用しないでください。また、防水仕様ではありません。
水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。(感電、絶縁不良、故障の原因になります。)
- 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電、けがの原因になります。)
- 本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)
- 調光器やリモコン式点灯器などと併用しないでください。(故障、発熱の原因になります。)
- 本製品の分解、改造、部品の変更などはしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)

■仕様

| | |
|-------------|---|
| 定格電圧 | AC100V |
| 適用光源の定格消費電力 | 60Wまで(最大直径Φ60mm以下のランプが使用できます。) |
| 口金 | E26 |
| クリップくわえ幅 | 平行時約30mm |
| コード長 | 約1.5m |
| 本体寸法 | セード: 約Φ92×D142mm アーム長: 約50mm ベース: 約Φ100×H26mm |
| 本体質量 | 約480g |

使用可能ランプ
Φ60mmまで



100V/110V

※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響／映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取扱い替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。※数値は当社測定値(一部除く)になります。