

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止する為、必ずお守り頂くことを説明しています。

■誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を説明しています。



注意

**人が損害を負う危険及び物的損害の発生が
想定される内容を示します。**

■お守り頂く内容を次の図記号で説明しています。



**しなければならない行為を明記してあります。
指示通りに行ってください。**



禁止事項を明記してあります。

 注意	
 必ず守る	●周囲に人がいる時は、不意の動作に注意してください。 守らないとケガの原因となります。
	●爪を削りすぎたり、爪の表面を磨きすぎたりしないでください。 ケガの原因となります。
 禁止	●爪のお手入れ以外の目的で使用しないでください。 ケガや事故の原因となります。
	●使用中に爪や指先に異常を感じたら使用を中止してください。 ●爪や指先に疾患やトラブルのある方、また、甘皮部が痛んでいる方は使用しないでください。
	●乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせないでください。 ケガや事故の原因となります。
	●新旧・異種の電池を混用したり、オキシライド乾電池を使用しないでください。故障の原因となります。
	●本商品は防水仕様ではありませんので、水のかかる場所では使用しないでください。故障の原因となります。
 分解禁止	●強い衝撃を与えたり、分解・改造等はしないでください。 故障やケガの原因となります。


K CH402

ネイルスタイラー
取扱説明書

△使用上のご注意

- 周囲に人がいる時は、不意の動作に注意してください。守らないとケガの原因となります。
- 爪を削りすぎたり、爪の表面を磨きすぎたりしないでください。ケガの原因となります。
- 使用中に爪や指先に異常を感じたら使用を中止してください。
- 爪や指先に疾患やトラブルのある方、また、甘皮部が痛んでいる方は使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせないでください。ケガや事故の原因となります。
- 本商品は防水仕様ではありませんので、水のかかる場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所には放置しないでください。
- ほこりの多い所や砂地のような場所では使用しないでください。
- 強い衝撃を与えたり、分解・改造等はいしないでください。
- 本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。洗剤等のご使用は変質や故障の原因となります。
- 長時間ご使用にならない時は、液漏れ等の原因になりますので、電池を取り出して保管してください。

各部名称

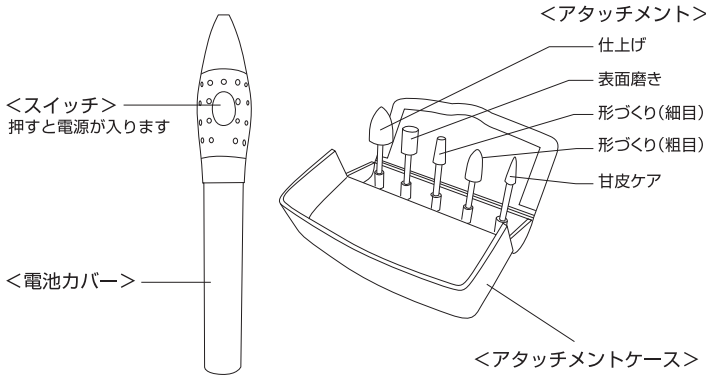

仕上げ用	表面磨き用	形づくり用(細目)	形づくり用(粗目)	甘皮ケア用
仕上げとして爪の表面を滑らかに磨きます。 ※つやは出ません。	爪表面を平らに整えます。 ネイルカラー前の下地づくりにもおすすすめです。	形づくりの仕上げに使用します。 細かな仕上げ作業に便利です。	爪の長さ、形を整えます。 足の爪にも使いやすいフォルムです。	甘皮の除去に使用します。 ケアしにくい細部の角質処理にも使えます。

電池の入れ方

1. 電池カバーを矢印の方向へ回してはずします。
 2. 単3形乾電池2本を図の向きで入れ、電池カバーをはめます。
※必ず電源を切った状態で行ってください。
※電池は⊕⊖の向きを確認の上、正しく入れてください。
-

ご使用方法

1. アタッチメントを選んで本体先端に差し込んで装着します。
2. 電源を入れて爪のお手入れをします。
3. 必要な場合はアタッチメントを交換して2～3を繰り返します。
※爪を削りすぎたり、爪の表面を磨きすぎたりしないでください。ケガの原因となります。

主な仕様

- 電源 : 単3形乾電池2本 (別売)
- 推奨電池 : 単3形アルカリ乾電池
- 電池持続期間 : 約1ヶ月 (週1回約25分使用の場合/アルカリ乾電池使用時)
- アタッチメント寿命 : 仕上げ用 約1年
表面磨き用 約2年
形づくり用(細目) 約2年
形づくり用(粗目) 約1年
甘皮ケア用 約1年
(1日1回約1分使用の場合)
- 質量 : 約70g (本体+アタッチメント+ケース※電池含まず)

※本商品はニッケル水素電池でも使用できますが、アルカリ乾電池使用時と比べて電池持続期間が短くなることがございます。
※電池持続期間(電池寿命)、アタッチメント寿命はあくまでも目安です。使用頻度・時間により異なりますのであらかじめご了承ください。
※新旧・異種の電池を混用したり、オキシライド乾電池を使用しないでください。故障の原因となります。

保証書

品名	ネイルスタイラー
形名	CH402
お客様	様
ご住所	□□□-□□□□
電話	
メールアドレス	
保証期間	ご購入後年月日より 1年
ご購入日	年 月 日

無料保証規定

1. 正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態）で故障した場合にはご購入のの販売店または弊社商品お問い合わせセンターが無料保証をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料保証をお受けになる場合には、ご購入のの販売店に製品と本書をご持参ご提示の上、お申し付けください。
3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるご購入のの販売店にご依頼にならない場合には、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は保証の対象外とさせていただきます。
 - (1) 本書のご提示がない場合
 - (2) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、ご購入のの販売店名の記入がない場合、および本書の字句を書き換えられた場合
 - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷

本書は、本書記載内容で無料保証を行うことをお約束するものです。ご購入の日から左記期間中に故障が発生した場合は、ご購入のの販売店または、弊社商品お問い合わせセンターにお申し付けください。

販売店
店名
住所
電話
メールアドレス
メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の保証などについてご不明の場合は、ご購入のの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせください。

- (4) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
- (6) 消耗した部品の交換
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
6. この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03 - 5812 - 1051
http://www.yazawa.co.jp