

ラジオ付き手回し充電ライト

BS803BK 取り扱い上のご注意

この度は当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は、必要なときいつでもご覧いただける場所に、大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容を示します。

注意 人が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止事項を明記してあります。 **必ず守る行為**を明記してあります。指示通りに行ってください。

警告

■本体について

●可燃ガス、揮発性ガスなどが、大気中に存在するおそれのある場所で使用しないでください。 引火・爆発の原因となります。
●分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投入などは行わないでください。 発熱、発火、破裂の危険があります。
●高温の場所(真夏の車内、暖房器具のそばなど)で使用、保管しないでください。
●自転車やバイク、自動車を運転中に絶対使用しないでください。 交通事故の原因となります。
●足場の悪い環境や不安定な場所で使用しないでください。 事故の原因となります。
●本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。 製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。
●感電のおそれがありますので、濡れた手でラジオを触らないでください。
●分解や改造は行わないでください。 火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理は販売店まで依頼ください。
●室外で使用中に落雷のおそれがある場合、すみやかに使用を中止してください。 事故の原因となります。
●お子様やペットの手の届く範囲に放置しないでください。
●濡れた手でUSBコードは抜き差ししないでください。
●濡れた手でモード切替ボタンなどを操作しないでください。

■ソーラーパネルについて

●ソーラーパネルが割れると破片が鋭くて大変危険です。すぐに定められた方法で廃棄してください。
●直射日光の当たる場所に充電時間範囲を超えて放置しないでください。 本体が変色・変形したり、液晶が破損するおそれがあります。
●日光に当てて高温になったソーラーパネルに触らない。 やけどの原因となります。

注意

■本体について

●本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置すると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。 ●砂、ほこり、ちりの多い場所 ●火の近く ●湿ったところ ●振動の激しい場所 ●温度・湿度の変化が激しい場所
●本製品を使用しない場合でも3ヶ月間に1度は本体の内蔵バッテリーに充電をしてください。 長期間充電をしないと、充電機能が衰えることがあります。
●ハンドルを回すときには、手、指、爪などを傷つけないよう注意してください。
●車内は温度変化が激しく、高温あるいは低温になり振動もありますので使用および保管は避けてください。
●落としたりぶついたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
●本製品を保管するとき、上に重いものをせないでください。故障の原因になります。
●ストラップを持って振り回さないでください。 他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。

注意

■LEDライトについて

●LEDライトの光を直視しないでください。
LEDライトの光を見続けると目を痛めるおそれがあります。

■スマートフォンなどへの充電について

●機種によっては充電できないものがあります。
また充電端子の形状、状態によっては接続が不十分になる場合があります。
●本製品での満充電はできません。あくまでも緊急用の一時使用のためのものです。
充電後の使用可能時間は充電時間や機種によって異なります。
●電池パックが古い場合や、故障している場合は充電できません。

●充電中はスマートフォンなどをなるべく使用しないでください。 やむを得ず使用する場合は、携帯電話と本体の接続部分に負荷がかからないようご注意ください。
●ご使用前に必ずスマートフォンなどのデータの控えをとってください。 何らかの原因により電話帳や登録情報などのメモリーが突然変更や消失してしまう危険性があります。万一、ご使用後にメモリーなどが変更・消失した場合でも、当社では責任を負いかねます。また、本製品の使用中に生じたいかなる二次的な損害について一切補償はいたしかねます。
●スマートフォンなどへの充電中、本体が多少熱を持ちますが、異常ではありません。 ただし極端に熱くなった場合は使用を中止してください。
●充電が終わりましたら、ケーブルをはずしてください。
●充電中に強い衝撃を与えないでください。 故障の原因となります。
●機種によって、充電中に「故障中」と画面表示が出るものや、充電ができないものがあります。このような場合には、携帯電話の販売店にお問い合わせください。
●本製品の充電機能は、臨時用簡易充電機能です。通常の充電器としては、ご使用にならないでください。
●スマートフォンなど各機種の純正品での充電は、各製品における保証対象外となります。ご自身の責任においてご使用ください。
●充電中に煙が出た、本体およびスマートフォンなどが非常に熱くなったなど異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

【内蔵バッテリーへのフル充電時間の目安】

※下記充電時間を目安に充電を終了してください。長時間充電は内部回路の負担になります。
(※1)

※本製品では充電式電池への充電はできません。

機能／電源	内蔵バッテリー		
	USB充電	手回し充電	ソーラー充電
本体(内蔵バッテリー)への充電	約4時間	(※2)約6時間	(※3)約130時間

(※1)フル充電になっても充電／電源ランプは消えません。
(※2)手回しハンドルを1分間130回転位の速さで回した場合。
(※3)太陽光の下で充電した場合。(平均太陽光86,000lux)
室内の蛍光灯でも充電/電源ランプが赤く点灯しますが、充電量が少ないため十分な充電はできません。


■その他のご注意

●形状の異なるプラグを無理やり押し込んだりと破損や故障の原因になります。
●充電後は接続コードを必ずはずしてください。
●本製品はタブレット端末の充電はおこなえませんのでご注意ください。
●定期的に本製品の作動の有無などの点検をしてください。
●LEDは交換できません。
●LEDには明るさや色にバラツキがでることがあります。あらかじめご了承ください。
●電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に機能が低下します。低温により機能が低下した電池は、常温に戻ると機能は回復します。
●山間部、高い建物が立ち並ぶところ、建物の内部などでは、電波が弱まります。
●本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコンの近くなど磁気が多い場所には置かないでください。
●故障防止のために、以下のことは避けてください。
●強い衝撃や落下 ●風呂場などの湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用
●室内でラジオを聴く場合はできるだけ窓のそばで他の家電から離してお使いください。
●使用環境および電池により動作時間が変動します。
●万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替えます。それ以外の責任は負い兼ねます。(当社保証規定によりお買い上げ日から1年以内)


電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。(電池は本体に内蔵されています)

	充電式リチウムイオン電池について 繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。電池の寿命は周囲温度・使用時間など、ご使用の条件により、充放電回数(寿命)が短くなります。
	製品を破棄するときはこの製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 ご使用済み製品の破棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせの上、リサイクルにご協力をお願いします。(自治体により回収のルールが異なります)



各部名称

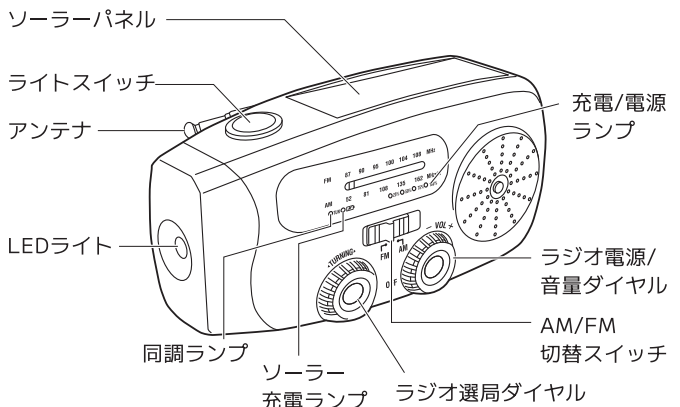

【本体側面】

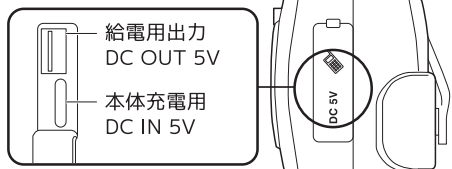

【本体背面】

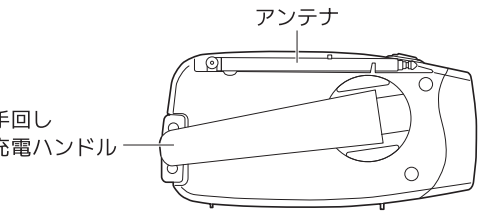

禁止

USB接続ケーブルをINポートとOUTポートに同時に接続しないでください。

電源について

音量ダイヤルを時計回りに回すと電源が入ります。(電源が入るとき“カチッ”と音がします)

■手回し充電

本体をしっかり握り、手回し充電ハンドルを1秒間に約2回転の速度で時計回りに回転させてください。速く回転させても充電時間が短くなることはありません。無理に力を入れず一定のスピードで回転させてください。また、回転させる際は、ストラップがハンドルに絡まないようご注意ください。手回しで充電する場合はラジオ、LEDライト、携帯充電の機能と同時にできません。本体に充電してから各機能をご利用ください。


■ソーラー充電

ソーラーパネルに自然光が当たる場所に置いてください。
※充電時間範囲を超えて放置しないでください。
※本製品は防水構造ではありません。濡れないようご注意ください。

■USB充電

付属のUSB接続ケーブルのUSB Type-Aプラグを、USB充電器もしくはパソコンのUSBポートに接続し、本体充電用DC IN 5Vと接続してください。
※5Vの電力が供給できる機器のUSBポートに接続してください。
※充電中は充電/電源ランプが青く点滅します。
※パソコンで充電する場合、充電/電源ランプが青く点滅している間はパソコンの電源を切らないでください。

ラジオの使用方法

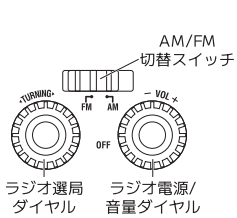

- 1.AM/FM 切替スイッチをAMまたはFMに合わせます。
- 2.ラジオ電源 / 音量ダイヤルを時計回りに回して電源を入れ、音量を調節してください。電源を入れてから音が出るまで約2秒かかりますが、異常ではありません。
- 3.電源を入れると充電/電源ランプが青く点灯します。
- 4.ラジオ選局ダイヤルを回して、放送局を選んでください。ラジオ放送局を受信すると同調ランプが緑に点灯します。
- 5.ラジオを使用する場合はアンテナを受信しやすい方向に伸ばして調節してください。
※ラジオ電源が入っていても充電 / 電源ランプが点灯しない場合は再度本体に充電してください。

LEDライトの使用方法



スマートフォンなどに充電する

付属のUSB接続ケーブルのUSB Type-Aプラグを、給電出力DC OUT 5Vに接続してください。

■スマートフォンなどへの充電をする前に必ずご確認ください。

※スマートフォンなどへの充電は、あくまで緊急時などの一時的なご利用を想定して設計されており、通常の充電は純正の充電器をご使用ください。
※スマートフォンなどの電源が入らない場合は、充電できないことがあります。その際は専用の充電器をご使用ください。
※一部のスマートフォンなどでは、充電表示ランプが点灯しないものがあります。
※スマートフォンなどど電池が完全に放電しきった状態や、電池残量がない旨のメッセージやアラーム音でお知らせがあった場合には、本製品では充電できないことがあります。
※スマートフォンなどの充電電池の状態によっては充電できない場合があります。
※万一、本製品の使用により、お使いのスマートフォンなどの故障またはデータの破損、消失などの障害が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

禁止

スマートフォンなどへ直接手回し充電はおやめください。回転スピードが各個人で異なるため、スマートフォンなどの充電機能に障害をきたすおそれがあります。

製品仕様

受信周波数	AM:522～1620kHz FM:76～108MHz ワイドFM対応	充放電回数目安	約500回
充電形式	手回し充電/USB充電/ソーラー充電	充電時/出力時電圧・電流	5V 1.2mA
使用電池	リチウムイオン電池 3.7V 2,000mAh(交換不可)	光源	白色LED×1灯(交換不可)
連続使用時間 ※使用環境により異なる	USB充電 ※満充電の場合	ラジオ ライト	：約7時間 ：約10時間
	手回し充電 ※1分間で130回転の一定の速さで回した場合	ラジオ ライト	：約4分間 ：約30分間
連 続 使 用 時 間 ※使用環境により異なる	ソーラー充電 ※60分間/日光86,000luxの場合	ラジオ ライト	：約10分 ：約60分
	USB充電時間	約4時間(満充電までの目安)	
寸 法	約(W)131×(H)53×(D)38mm	重 量	約228g
付 属 品	ストラップ、USB接続ケーブル		

※数値は当社測定値(一部除く)になります。
※各種使用時間・充電時間は周囲の環境、機種、および使用状態や設定などにより異なります。
※充放電回数はあくまでも目安です。使用頻度・時間などにより異なります。
※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なしに変更させて頂くことがありますのでご了承ください。
※本製品は、2024年6月時点での情報に基づいて仕様を確認しています。