


取扱説明書

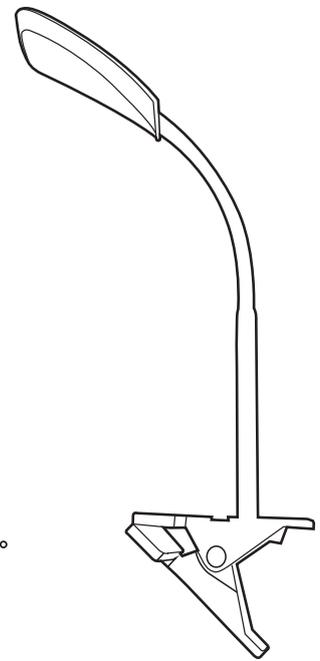

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ お客様の安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・ 本書は、必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号です。具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



強制を示す記号です。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



警告


誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

設置場所について



強制

クリップは、確実に固定できる場所を選んで取り付ける
落下のおそれがあります。図のような不安定な場所には取り付けしないでください。



禁止

器具を布や紙、木など燃えやすいものに触れさせたり、燃えやすいものを近くに置いたりしない
通気口をふさいだり、風通しの悪いところで使用したりしない
発熱して火災の原因になります。

破損した器具は使用しない
感電・火災・けがの原因になります。

本機をUSBポート以外に接続しない
火災・感電の原因になります。



分解禁止

分解・改造・部品の変更、器具や光源への着色などしない
感電・漏電・火災・けがの原因になります。



水ぬれ禁止

水のかかる場所、湿気が多い場所で使用しない
水などの液体をかけない
感電・火災・故障の原因になります。



強制

異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・ 煙が出ている、異臭がする
- ・ 内部に水や異物が入った
- ・ 落としたり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。電源をオフにし、USBコネクタを電源から抜いて、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



禁止

光源を直視しない

目に傷害が発生する可能性があります。

屋外で使用しない

感電・火災の原因になります。

器具にものをぶつけない

器具にぶら下がらない

破損・落下などによりけがの原因になります。



火気禁止

器具のそばに温度の高くなるストーブや熱源を置かない

火災の原因になります。



強制

お手入れは、USBコネクタを電源から抜いて行う

感電の原因になります。

器具と照射面・照射するもの間は30cm以上離す

照射面・照射物の変色・変形の原因になります。



けがに注意

器具のクリップで指などをはさまないように注意する

けがの原因になります。



警告

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

定期的に点検し、新しいものに交換してください。

点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

1年に1回は「安全チェックシート」にもとづき点検を行ってください。

愛情点検



【照明器具】安全チェックシート

※ チェック欄が足りない場合は、コピーしてお使いください。


| 点検項目 | 点検日・点検結果（該当に✓） | | | | | 処理手順 |
|---------------------------------|----------------|---|---|---|---|--|
| | / | / | / | / | / | |
| 1 スイッチを入れても時々点灯しないことがある | | | | | | ✓印があるときは、危険な状態になっています。 事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。 |
| 2 本体を動かすと点滅する | | | | | | |
| 3 焦げくさいにおいがする | | | | | | |
| 4 点灯時にブレーカーが作動することがある | | | | | | |
| 5 配線部分に、傷み、ひび割れ、変形がある | | | | | | |
| 6 購入後10年以上経過している | | | | | | ✓印があるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 |
| 7 カバー、パネルなどに変形、変色、ひび割れなどがある | | | | | | |
| 8 塗装面に、ふくれまたはひび割れがある、またはさびが出ている | | | | | | |
| 9 器具取り付け部に、変形、がたつき、ゆるみなどがある | | | | | | |

ご使用方法

■ 使用上のご注意



- ・ 周囲温度5～35℃の範囲で使用してください。範囲外での使用は故障の原因になります。
- ・ 使用環境により、ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。ラジオやテレビから離して使用してください。
- ・ 高温多湿になる場所や、直射日光の当たる場所に置かないでください。変形・変色・故障の原因になります。
- ・ お手入れの際は、器具の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れが取れにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。
- ・ お手入れに、シンナーやベンジンなどの溶剤、カビ取り剤・殺虫剤などのスプレー、クレンザー、研磨材の付いたスポンジ、金属たわしなどは使用しないでください。
- ・ 同一品番の製品でも、製造ロットにより本体色味が若干異なる場合があります。
- ・ セード角度調整時にきしむような音がすることがありますが、故障や破損ではなく、使用上は問題ありません。
- ・ 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

■ 各部の名称

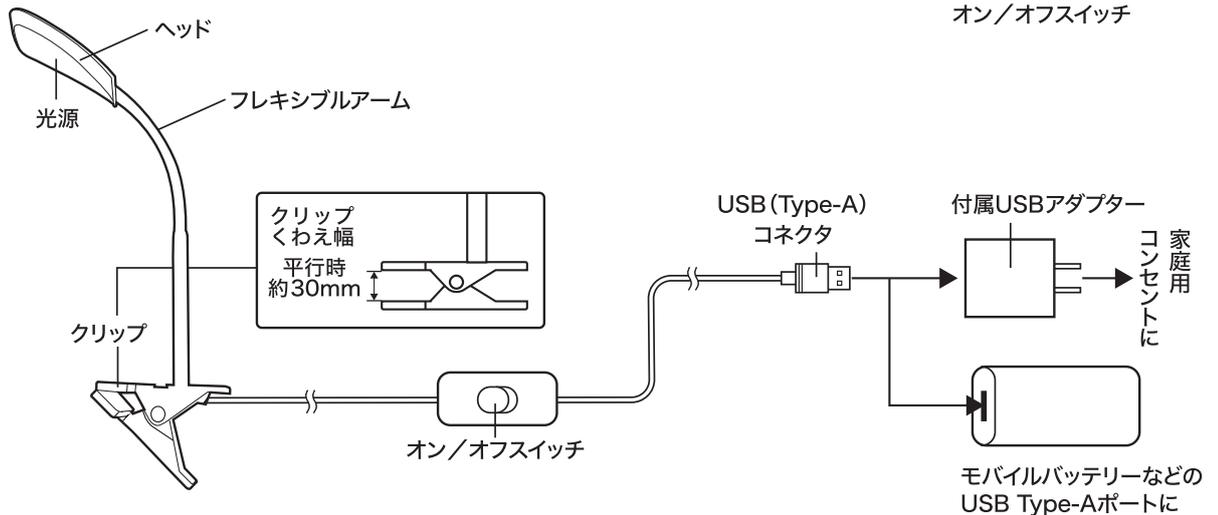

■ 使いかた

- 1 クリップを使用して適切なおところに取り付け、角度を調整する。
※クリップのくわえ幅は、平行時約30mmです。
- 2 本機のUSBコネクタを、付属のUSB電源アダプタやモバイルバッテリーのUSB Type-Aポートに接続する。
※出力が電圧5V/電流2A以上のUSBポートに接続してください。
- 3 オン/オフスイッチを押して、点灯/消灯を切り替える。

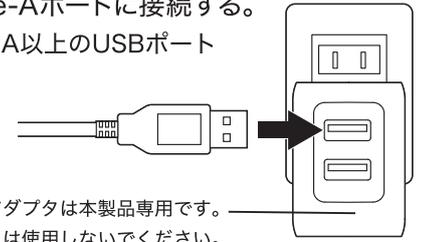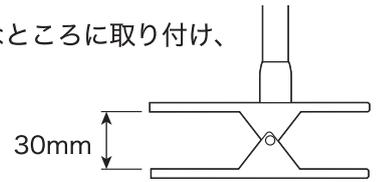

付属のACアダプタは本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。



仕様

| 型番 | CFLA07D01BK (ブラック) | CFLA07D01WH (ホワイト) |
|--------------|---|-----------------------|
| 光源 | LED (交換不可) | |
| 定格入力電圧 | DC5V | |
| 定格入力電流 | 2A | |
| 消費電力 | 7.0W | |
| 色温度 | 昼光色 (6500K) | |
| 器具光束 | 480 lm | 500 lm |
| 照度 (約30cm直下) | 2000 lux JIS規格A形相当 | |
| 設計寿命 | 約40,000時間 | |
| コード長 | 約1.2m (オン/オフスイッチ含む) | |
| 寸法 | ヘッド: 約W140×H15×D70mm アーム長: 約280mm クリップ: 約W60×H80×D105mm | |
| 質量 (本体) | 約225g | |
| 付属品 | USBアダプター | |

- ※ 数値は当社測定値です。(定格を除く)
- ※ 商品の仕様及び外観などは、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ※ 設計寿命とは、LEDモジュールの寿命であり、本体の寿命とは異なります。使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。

YAZAWA CORPORATION
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5615-1680
<https://www.yazawa.co.jp>