


取扱説明書

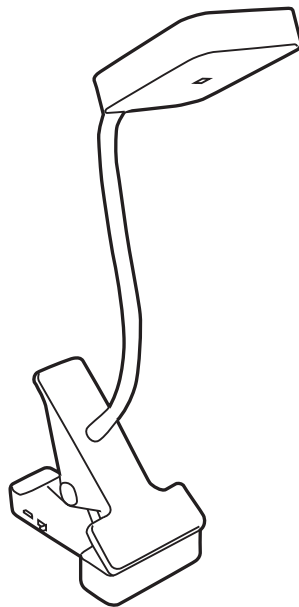

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ お客様の安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・ 本書は、必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号です。具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



強制を示す記号です。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

設置場所について



強制

クリップは、確実に固定できる場所を選んで取り付ける
落下のおそれがあります。図のような不安定な場所には取り付けしないでください。



かかりしろが少ない



板厚が薄い



板厚が厚い



丸パイプ



下側からの設置



平らでないところ



禁止

器具を布や紙、木など燃えやすいものに触れさせたり、燃えやすいものを近くに置いたりしない
通気口をふさいだり、風通しの悪いところで使用したりしない
発熱して火災の原因になります。

破損した器具は使用しない
感電・火災・けがの原因になります。

本機をUSBポート以外に接続しない
火災・感電の原因になります。



分解禁止

分解・改造・部品の変更、器具や光源への着色などしない
感電・漏電・火災・けがの原因になります。



水ぬれ禁止

水のかかる場所、湿気の多い場所で使用しない
水などの液体をかけない
感電・火災・故障の原因になります。



強制

異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・ 煙が出ている、異臭がする
- ・ 内部に水や異物が入った
- ・ 落としたり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。電源をオフにし、USBコネクタを電源から抜いて、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

**注意**

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



禁止

光源を直視しない

目に傷害が発生する可能性があります。

屋外で使用しない

感電・火災の原因になります。

器具にものをぶつけない

器具にぶら下がらない

破損・落下などによりけがの原因になります。



火気禁止

器具のそばに温度の高くなるストーブや熱源を置かない

火災の原因になります。



強制

お手入れは、USBコネクタを電源から抜いて行う

感電の原因になります。

器具と照射面・照射するものの間は30cm以上離す

照射面・照射物の変色・変形の原因になります。



けがに注意

器具のクリップで指などをはさまないように注意する

けがの原因になります。

■乾電池のご使用について

● 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。● 乾電池は⊕⊖の向きを正しくセットをしてください。● 乾電池の交換の際は、古くなった電池と新しい電池を混ぜたり異種の電池を組み合わせて使用しないでください。● 使い切った乾電池は、すぐに取り出してください。長時間(1ヶ月以上)使用しないときは、乾電池またはACアダプターを取り外して保管してください。● オキシライド乾電池を使用しないでください。

**警告**

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

定期的に点検し、新しいものに交換してください。

点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

1年に1回は「安全チェックシート」にもとづき点検を行ってください。

愛情点検


**【照明器具】 安全チェックシート**

※ チェック欄が足りない場合は、コピーしてお使いください。

点検項目	点検日・点検結果（該当に✓）					処理手順
	/	/	/	/	/	
1 スイッチを入れても時々点灯しないことがある						✓印があるときは、危険な状態になっています。 事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2 本体を動かすと点滅する						
3 焦げくさいにおいがする						
4 点灯時にブレーカーが作動することがある						
5 配線部分に、傷み、ひび割れ、変形がある						
6 購入後10年以上経過している						✓印があるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
7 カバー、パネルなどに変形、変色、ひび割れなどがある						
8 塗装面に、ふくれまたはひび割れがある、またはさびが出ている						
9 器具取り付け部に、変形、がたつき、ゆるみなどがある						


ご使用方法

■ 各部名称

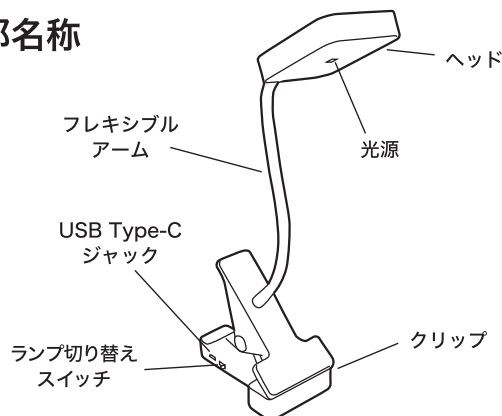


■ 電池の入れ方

1 電池カバーを矢印の方向に引き上げ外します。

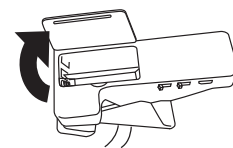


2 単4形アルカリ乾電池×3本を

⊕ ⊖ 表示通りに正しくセットし、電池カバーを元通り確実に閉めてください。

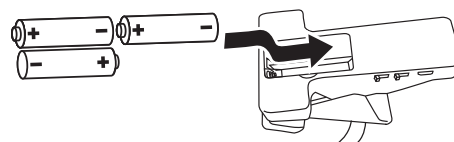

■ 点灯方法

● 通常点灯時

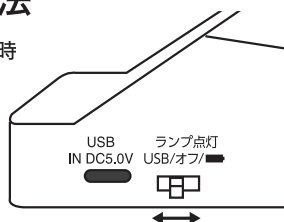

1 ● 乾電池で使用する場合

乾電池を正しくセットし、ランプ切り替えスイッチを「」マーク(乾電池マーク)に合わせると点灯します。

● USB電源(別売)で使用する場合

本体にセットされている乾電池を全て抜き取ってください。
USB Type-CジャックにUSB電源(別売)を差し込み、ランプ切り替えスイッチを「USB」に合わせると点灯します。

2 ランプ点灯切り替えスイッチをオフに合わせると消灯します。

※LEDの明るさや色にバラツキが出ることがあります。予めご了承ください。 ※LEDの交換はできません。

※乾電池を入れた状態でUSB電源(別売)を併用しないでください。残量の無くなった状態でも同様です。電池の液漏れや発熱の原因となります。

■ 器具について

- 本製品は屋内専用です。周囲温度約5℃～35℃以外では使用しないでください。また、防水仕様ではありません。水のかかる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。(感電、絶縁不良、故障の原因になります。)
- 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電、けがの原因になります。)
- 本製品に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを近くに置いたりしないでください。(火災の原因になります。)
- 光源から放たれる光を見続けると目を痛めるおそれがあります。直視しないようにご注意ください。(目を痛め、けがの原因になります。)
- 本製品の分解、改造、部品の変更などはしないでください。(感電、漏電、事故の原因になります。)

■ 電池について

- 電池は表示に従い⊕ ⊖ の向きを正しくセットしてください。
- 交換の際は古くなった電池と新しい電池を混ぜたり異種の電池を組み合わせ使用しないでください。
- オキシライド乾電池を使用しないでください。(故障の原因になります。)

仕様

型番	CLLD03WH (ホワイト)
光源	白色LED (交換不可)
定格入力電圧	DC4.5V
電源	1.単4形アルカリ乾電池×3本 (別売) 2.USB電源 (別売)
設計寿命	25,000時間
色温度	昼光色
器具光束	25 lm
照度(約30cm直下)	100lux
本体寸法	ヘッド: 約W55×H15×D70mm アーム長: 約200mm クリップ: 約W60×H95×D105mm
本体質量	約154g
クリップくわえ幅	平行時 約30mm

※数値は当社測定値(一部除く)になります。

※乾電池使用時とACアダプター使用時ではLEDの明るさが異なる場合があります。また電池の性能によっても明るさが異なる場合があります。

※設計寿命とは、LEDモジュールの寿命であり使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。また、器具本体の寿命とは異なります。

※電池寿命は目安であり使用状況により異なります。

※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負いません。

YAZAWA
CORPORATION
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03 - 5615 - 1680
<https://www.yazawa.co.jp>