

【使い方】

- 1.イヤホンのプラグを本体上部にあるイヤホン差込口に差込みます。
- 2.本体上部にある電源スイッチ/主音量調整つまみを少しづつまわしていくとカチッと音かして電源が入ります。そのまま回していくと、音量が大きくなります。
- 3.本体前面にある、高音音量調整つまみと低音音量調整つまみで聞こえやすいよう調整します。

【仕様】

寸法(本体):幅40×奥行15×高さ68mm 音圧レベル:96dB±3dB
 重量:約30g(本体のみ) インピーダンス:32Ω
 使用電池:単4形乾電池×1本(別売) プラグ:φ3.5mm ステレオプラグ
 電池寿命:連続約100時間(国産アルカリ乾電池使用時) コード長:約1.2m
 付属品:イヤホン/イヤホンケーブル(S/M/L) 集音可能範囲:約3~5m
 ネットストラップ/クリップ用ホルダー

- 数値は当社測定値(一部除く)になります。
- 製品の外観・仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。


取扱説明書

小さな音が大きく集音器

このたびは、本商品をお買い上げいただいたこと、ありがとうございます。使用前には必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。また、取扱説明書は必要な時にいつでもご覧頂ける場所に大切に保管して下さい。

本品は安全に配慮して設計されていますが、誤った使い方をされまますと、火災や感電等の事故に繋がります。大変危険ですので、必ず正しい使用方法でご使用下さい。

【乾電池の入れ方】

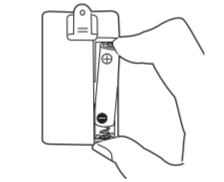

本体裏側の電池カバーを外し単4形乾電池(別売)を上図に従いセットします。電池カバーを元通り確実に閉めます。


【イヤホンケーブルの交換方法】



外し方
イヤホンケーブルを裏返しそのまま引き抜きます。

はめ方
イヤホンケーブルを指で押し込みます。

【ストラップ用ホルダーの使い方】

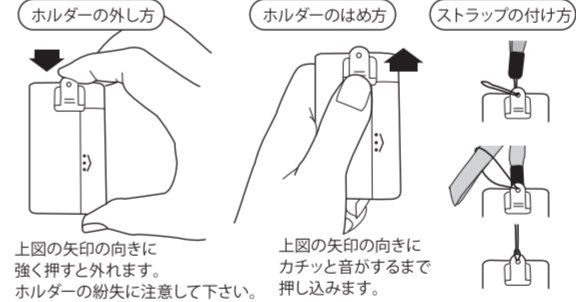

- 電源を入れる前は、各音量を最大にして下さい。突然大きな音が出て聴きづらくなる場合があります。
- 歩行中などで使用の際は、特に歩み切りや交差点など周囲の交通状況に十分注意して下さい。また、周囲の音に集中しすぎて周囲の危険に気づかなくなる場合があります。
- 雨天や雪天など、濡れた路面や凍結した路面での使用は、滑りやすくなるため、十分な注意をお願いします。
- 電池は表裏逆りについて正しく挿入してください。
- 電池の交換は、新品の電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 本製品の電源スイッチは、電源が入った状態で使用しないでください。
- 本製品は、電源が入った状態で使用しないでください。
- 本製品の電源スイッチは、電源が入った状態で使用しないでください。