

トラベルヘアドライヤー

取扱説明書

⚠ 使用上のご注意

- ご使用になるまえに、髪の毛からヘアピンなどを抜いて下さい。
- 吸引口に髪の毛が吸い込まれないよう髪の毛を近づけすぎないで下さい。
- スイッチは必要以上に早く動かさず、不完全な位置で使わないようにして下さい。
- 100V～130V/220V～240V以外の地域では使用しないで下さい。
- 必ず、使用する電源コンセントの電圧に切り替えスイッチを合わせてご使用下さい。
- 吹き出し口は高温になりますので、手や顔にふれないようご注意ください。

⚠ 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止する為、必ずお守り頂くことを説明しています。

■誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を説明しています。



注意

人が傷害を負う危険及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

■お守り頂く内容を次の図記号で説明しています。



禁止事項を明記してあります。



しなければならぬ行為を明記してあります。指示通りに行ってください。

⚠ 注意



禁止

- 吸込口および吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせないで下さい。
- 浴室内や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい場所におかないで下さい。
- 濡れた手で電源プラグ接続プラグの抜き差しをしないで下さい。
- 引火性の強いもの(ガソリン・シンナー・ベンジン)の近くで使用しないで下さい。火災の原因となります。
- コンセントプラグを抜くときは、スイッチをOFFにしてから抜いて下さい。
- 毛髪乾燥、整髪以外の用途やベッドには使わないで下さい。
- 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないで下さい。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり。はさみ込んだり。加工したり、本体に巻きつけたりしないで下さい。



分解禁止

- 修理技術者以外は絶対に分解・修理をしない



必ず守る


- ご使用する電源コンセントの電圧を確認して下さい。電圧スイッチを100V～130Vに合わせたまま220V～240Vの電源電圧で絶対に使用しないで下さい。
- 異常を感じたら、使用を中止して下さい。

方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも修理は有償となります。

※修理ご依頼の時は、必ず必要事項をご記入の上ご提示ください。

ご使用方法

1. 使用する全国各地域の電圧に合わせて電圧切り替えスイッチを切り替えます。
※電圧スイッチを100V～130Vに合わせたまま220V～240Vの電源電圧で絶対に使用しないで下さい。
2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
※海外の各地域によりコンセント差し込み口形状は異なりますので、ご旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグを接続してご使用ください。
3. 電源スイッチで風の強さを選びます。
※電源スイッチを「SET」(温風弱)または「TURBO」(温風強)に合わせてください。
4. 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて下さい。

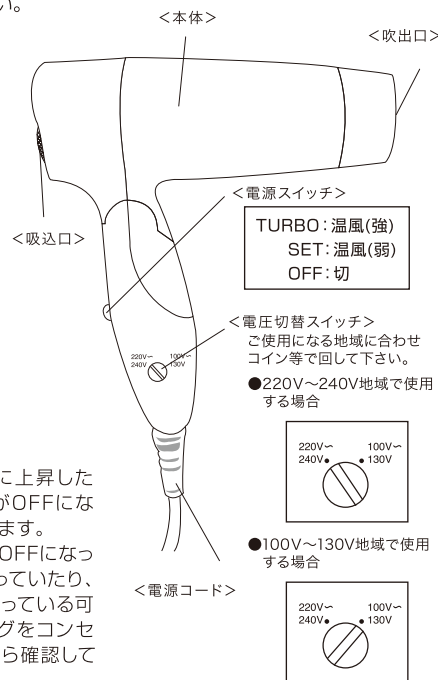

※温度過昇防止機能について
本製品の内部には温度が異常に上昇した場合に安全のため自動で電源がOFFになる温度過昇防止機能がついています。本製品が異常に熱くなり電源がOFFになった場合は、吸い込み口がふさがっていたり、電源切替スイッチの設定が間違っている可能性がありますので、電源プラグをコンセントから抜き本製品が冷めてから確認してください。

お手入れ方法

- 本体のお手入れ
完全に冷めてからかたくしぼった布で汚れをふき取ってください。本体内部は絶対に濡らさないで下さい。
 - 吹出口・吸込口のお手入れ
ホコリや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除いて下さい。
- ※使用直後は本体が熱くなっています。電源コードを抜いて本体が完全に冷めてからお手入れをしてください。
- ※クレンザー、たわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないで下さい。

主な仕様

- 電 源：100V～130V/220V～240V
- 周 波 数：50Hz/60Hz
- 消費電力：100V: 600W/240V: 800W
- コード長：約1.8m
- 重 量：約336g