

カード型ホットプレッサー

取扱説明書

⚠ 使用上のご注意

- ホットプレッサーで挟んだまま移動させると布がのびることがあります。
- 過熱防止の為、絶対に“ON”にしたまま5分以上放置しないでください。
長時間使用するとき、こまめにスイッチを“OFF”にし、温度が下がってきたら再度スイッチを“ON”にして加熱し、熱くなったら再度“OFF”にする操作のくり返しを行い、余熱を利用してご使用ください。
- 電池は表記の通りに⊕⊖の向きを正しくセットし、交換の際は古くなった電池と新しい電池を混ぜたり、異種の電池を組み合わせでご使用しないでください。
(温度があがらなかったり、液もれ等の故障原因となる恐れがあります。)
- 本品に充電式電池を使用した場合、表記している数値に満たない場合があります。

⚠ 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止する為、必ずお守り頂くことを説明しています。

■誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を説明しています。

注意 人が傷害を負う危険及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

■お守り頂く内容を次の図記号で説明しています。

禁止 禁止事項を明記してあります。

指示 しなければならない行為を明記してあります。
指示通りに行ってください。


	⚠ 注意
禁止	●幼児の手の届くところに置かない
	●引火性の物(ガソリン、ベンジン、シンナー、ガス)近くで使わない
	●スイッチを“ON”にしたまま放置しない
	●水につけたり、水をかけたりしない
	●浴室、洗面所等、湿気の多い所に保管しない
	●高温部(プレス面とその周辺)には触れない
	●落としたり、強い衝撃は与えたりしない
分解禁止	●直射日光の当たる所や発熱体の近くに放置しない
	●本体の汚れは中性洗剤や水で湿らせた布で拭き取り、シンナー・ベンジン・アルコール等、揮発性のものは使わない
分解禁止	●修理技術者以外に絶対に分解・修理をしない
必ず守る	●過熱防止のために絶対に“ON”にしたまま5分以上使用しない。
	●長時間使用しない場合や、消耗した電池は必ず取り外しておく (寿命のきた電池は液もれの恐れがあります)

※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも修理は有償となります。

※修理ご依頼の時は、必ず必要事項をご記入の上ご提示ください。

ご使用方法

1. キャップを外し、スイッチをONにします。
2. パイロットランプが点灯し、約30秒で使用できる温度になります。
3. キャップにはズボンやスカートの折り目を押さえるためのクリップ溝がついています。このクリップ溝でズボンやスカートの折り目の一方をはさみ、もう一方の折り目を指で押さえ、ホットプレッサーではさんで折り目をつけます。(右図)
4. 1回のプレス時間は2～6秒ぐらいです。(衣類に表示されている取り扱い方をよくお読みください)
5. アルカリ乾電池で、1回の使用時間1分として約30回位使用できます。(スイッチをONにしてから1分以上たってもプレス面が熱くならない時は、乾電池を新しいものと交換してください。)
6. 使用後は必ずスイッチをOFFにし、キャップを取り付けてください。

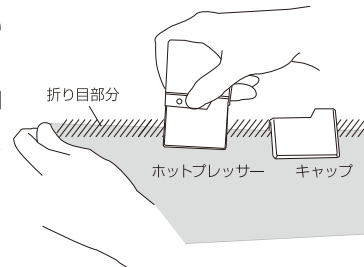


各部名称

< プレス部 >
作動中は熱を帯びます

< ランプ >
作動中はランプが赤く点灯します

< スイッチ >
左にスライドさせると電源が入ります

< 電池カバー >

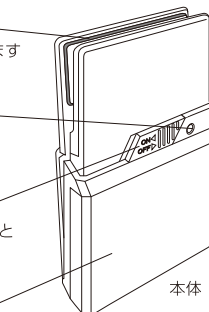


< クリップ溝 >



電池の入れ方

1. 電池カバーを矢印の方向に引き抜きます。
2. 単3形乾電池3本(別売)を右図に従いセットします。
3. 電池カバーを元通りに確実に閉めます。

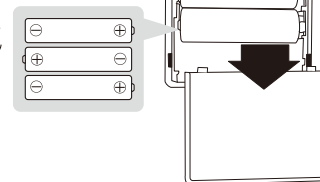

主な仕様

- 使用電池 : 単3形乾電池 3本使用 (別売)
- 電池寿命 : 約30回 (1分/1回 アルカリ乾電池使用時)
- 重量 : 約65g (本体のみ)

※電池寿命は目安であり、使用状況により異なりますのであらかじめご了承ください。