

ミニミストアイロン

取扱説明書

⚠ 使用上のご注意

- 落とす、ぶつける等、強い衝撃を与えたり、分解・改造等はいしないでください。
- 電源コードに強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用しないでください。
- 水タンク給排水時、電源コード差し込み口が水に濡れない様にしてください。濡れた場合は差し込み口をよく拭いて乾かしてからご使用ください。
- ※ 給排水時は電源プラグがコンセントにささっていないのをご確認ください。
- 水以外のものを、タンクに入れないでください。
- 使用後は充分乾かしてから保管してください。
- 熱に弱い物(紙・ビニールクロス等)の上等で使用しないでください
- 側を離れる際は、必ず電源を切り、スタンドの状態にしてください。
- 本製品を傾けたり、前後に激しく動かさないでください。

⚠ 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止する為、必ずお守り頂くことを説明しています。

■ 誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を説明しています。

注意 人が傷害を負う危険及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

■ お守り頂く内容を次の図記号で説明しています。

禁止 禁止事項を明記してあります。


分解禁止 しなければならない行為を明記してあります。指示通りに行ってください。

⚠ 注意	
禁止	● 乳幼児の手の届かない所に保管し使わせしないで下さい。ケガや事故の原因となります。
	● 浴室内や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい場所におかないで下さい。
	● 濡れた手で電源プラグ接続プラグの抜き差しをしないで下さい。
	● 水タンク給排水時、電源コード差し込み口が水に濡れない様にご注意ください。故障や感電の原因となります。
	● 引火性の強いもの(ガソリン・シンナー・ベンジン)の近くで使用しないで下さい。火災の原因となります。
	● アクリル・アクリル系・ポリウレタン・ポリプロピレン等の高温に弱い繊維には使用しないでください。
分解禁止	● 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
	● 電源コードを本体に巻き付けたり、曲げたり、ねじったり、引っ張ることはしないでください。また、傷をつけたり、挟んだり、重いものを載せると断線し火災の原因となります。
分解禁止	● 強い衝撃を与えたり、分解・改造等はいしないでください。故障や事故の原因となります。

ご使用方法

1. 電源コードを電源コード差し込み口に差しします。
 2. 電源プラグをコンセントに差し込むと電源が入り電源ランプが赤く点灯します。
※ 海外の各地域によりコンセント差し込み口形状は異なりますので、ご旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグを接続してご使用ください。
※ 本製品に温度調節機能は付いておりません。かけ面は電源が入ると約170℃まで上昇します。
 3. 使用後は必ず電源プラグを抜いて下さい。
- ※ 温度過昇防止機能について
本製品には自動で一定温度を保つ、温度過昇防止機能がついています。

各部名称

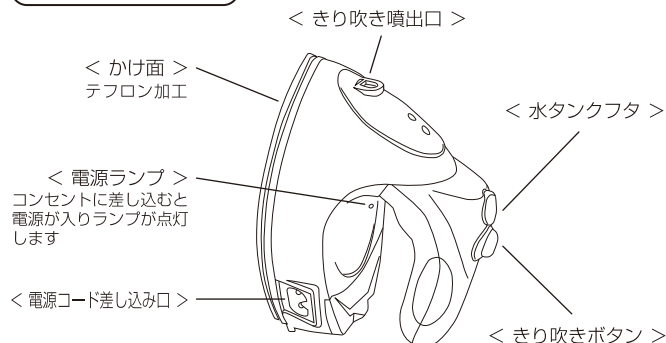

⚠ ご注意ください

水タンク給排水時、電源コード差し込み口が水に濡れない様にしてください。故障・感電の原因となります。濡れた場合は差し込み口をよく拭いて乾かしてから電源コードを差し込んでください。
※ 給排水時は電源プラグがコンセントにささっていないのをご確認ください。

お手入れ方法

電源コードを抜いて本体が完全に冷めてからお手入れをしてください。クレンザー、たわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないで下さい。

- 本体のお手入れ
完全に冷めてから本体・かけ面の汚れは柔らかいぬれた布でふいてください。がんな汚れは中性洗剤を含んだ布で拭いてください。
本体内部は絶対に濡らさないで下さい。
※ 使用直後は本体が熱くなっています。

主な仕様

- 消費電力: 100-240v 50-60Hz 25W
- 寸法: 約(W)108×(H)73×(D)63mm
- アイロン温度: 約170℃(本製品に温度調節機能はついておりません)
- 重量: 約110g(付属品を除く)
- 付属品: 電源コード(Aタイププラグ)
- コード長: 約1.3m