

# ミニトイレシャワー

## 取扱説明書

### △ 使用上のご注意

- 本商品は、アルカリ乾電池専用です。マンガン乾電池や充電式乾電池は使用しないでください。
- 衛生上のトラブル予防のため、上水道の水または飲用可能な水以外を使用しないでください。
- 衛生上のトラブル予防のため、ノズルを体内に入れて使用しないでください。
- やけどの恐れがあるため、40℃以上のお湯を使用しないでください。
- 強い衝撃を与えること、分解・改造等はしないでください。
- 水もれ防止のため、水を入れて携帯しないでください。
- 保温機能はありませんので、ご使用ごとに水またはぬるめのお湯を入れてご使用ください。

### △ 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

■誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を説明しています。

**注意** 人が傷害を負う危険及び物的損害の発生が想定される内容を示します。


■お守り頂く内容を次の図記号で説明しています。

**（） 禁止事項を明記してあります。**

**（） しなければならない行為を明記してあります。**  
指示通りに行ってください。

| △ 注意 |   |
|------|---|
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>●本商品は、防水仕様ではありません。タンクとノズル以外の本体に直接水や熱湯をかけて洗わないでください。</li><li>●乳幼児の手の届かない所に保管し、誤って使用しないよう注意してください。けがや事故の原因となります。</li><li>●本体の汚れは固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール等揮発性のものは使用しないでください。</li><li>●ノズルを体内に入れて使用しないでください。けがの原因になります。</li><li>●変色や変形の原因となるため、直射日光に長時間当たたり、熱気の近くに置かないでください。</li></ul> |
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>●強い衝撃を与えること、分解・改造等はしないでください。故障や事故の原因となります。</li></ul>  |
|      | <ul style="list-style-type: none"><li>●乾電池は電池の使用表示に従ってください。</li><li>●長時間使用しない場合や、消耗した電池は必ず取り外してください。(消耗した電池は液もれの恐れがあります。)</li><li>●しっかりと水気を取ってから、本体を収納してください。</li><li>●給水フタをしっかりと閉めて使用してください。</li></ul>   |

### 各部名称

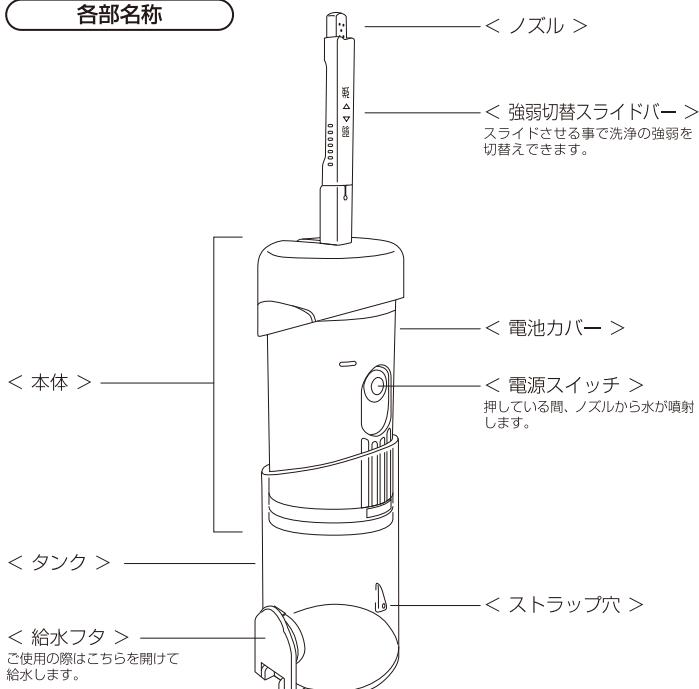


### ご使用になる前に

#### 電池のセット

充分な洗浄のために必ず単三形アルカリ乾電池をご使用ください。

1. 本体を引き出し、電池カバーを開けてください。
2. 電池の $\oplus$ / $\ominus$ を図の方向に合わせ入れてください。
3. 電池カバーをしっかりと閉めてください。

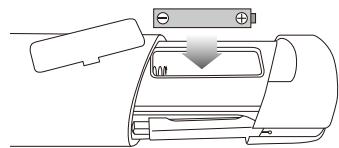

### ご使用方法


#### ご注意ください

- 噴射する水が弱くなったら、電池を新しいものに交換してください。
- 温水を利用する場合は給水前にぬるめのお湯である事を確認してください。
- ノズルは180°開いた方向でなければ水が噴射しません。
- 落下防止のため、付属のストラップを本体に取り付け、手にひもをかけてお使いください。
- 給水時は、必ず白い本体部を一番高い位置まで引き上げてください。



### 給水の仕方

●給水フタを開けタンクを引き出してください。

●水またはぬるめのお湯を入れ、給水フタをしっかりと閉めてください。

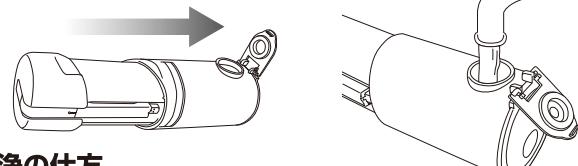

### 洗浄の仕方

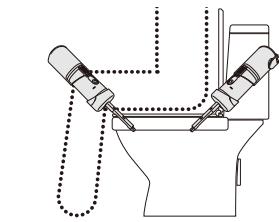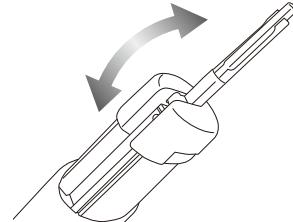

1. ノズルを引き上げてください。
2. 前方もしくは斜め後方にセットしてください。
3. 電源スイッチを押すと水がノズル穴から噴射します。

※強弱切替スライドバーをスライドすることで洗浄の強弱を切替えできます。



### ご使用後は

#### ご注意ください

- 本商品は、防水仕様ではありません。タンクとノズル以外の本体に直接水や熱湯をかけて洗わないでください。本体の汚れは、固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。

1. 給水フタを開け、残っている水を捨ててください。
2. 水が完全になくなるまでスイッチを押してください。
3. ノズルを水洗いしてください。

※破損防止のため、洗剤は絶対に使用しないでください。  
4. ノズルの水気を拭き取り、折りたたんで本体に収納してください。  
5. しっかりと水気を取ってから、本体を収納してください。

### お手入れ方法

- ノズル穴や隙間に汚れが詰まった場合は、歯ブラシ等で掃除をしてください。
- 本体は固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。
- ※洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール等の揮発性のものは使用しないでください。
- タンク内部は上水道の水または飲用可能な水で洗ってください。

### 主な仕様

- 使 用 電 池：単三形アルカリ乾電池×1本(別売)
- サ イ ズ：約(H)1330×(φ)590mm(本体収納時)
- 重 量：約215g(付属品を除く)
- 水タンク容量：約170ml
- 水噴出量：強 約6ml/秒  
(電池新品時) 弱 約5ml/秒
- 水噴出時間：強 最大 約26秒間  
弱 最大 約30秒間
- 電 池 寿 命：約40回 ※電池や使用状況により、異なります。
- 材 質：ABS樹脂
- 付 属 品：専用ポーチ、ストラップ