

防水
IPX6

2.3インチ液晶 ワンセグTV

取扱説明書



この度は当社の2.3インチ液晶防水ワンセグTVをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や感電による人身事故につながる場合があります。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

はじめに

- 工場出荷時状態ではワンセグTV・FM・AMのチャンネルの登録がされておりませんので、TVやラジオの視聴が出来ません。ご使用前にワンセグTV・FM・AMでそれぞれスキャンを行い、チャンネルの登録をしてください。**本取扱説明書の12ページをご覧ください。**
- ワンセグのサービスエリア以外では、ワンセグを楽しむことはできません。また、ワンセグ放送は放送エリア内でも、地形や構造物といった周囲の環境、本製品を使用する場所や向き、電波状況によっては受信できない場合があります。予めご了承ください。
- 画面が小さい携帯端末の放送サービスのため、画質が粗く感じられたり、映像の動きがなめらかでないことがあります。
- ボタン操作を連続して行った場合、ごくまれにボタン操作ができなくなる場合があります。ボタンを押しても反応がない場合は一度電源を切り、再度入れなおしてご使用ください。

使用上のご注意



警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

- 次のような異常があったときは直ちに使用を中止し、電気店または販売店、工事店にご相談ください。
そのまま使用すると火災・感電・故障の原因になります。
 - ・煙が出たり、異常なおいや音がある。
 - ・正しく使用していても映像や音が出ないことがある。
 - ・内部に水や異物が入った。
 - ・本体が異常に熱い。
 - ・本体やACアダプタ(市販別売)が破損した。
 - ・コードの破損(芯線の露出・断線など)
- 本製品の分解・改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因になります。
- 屋外使用中に雷が鳴りだしたら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- 濡れた手でMicro-USB端子に触れたり、コードの接続・切断を行わないでください。感電の原因となります。
- 本製品は完全防水ではありませんので、長時間雨や水しぶきのかかる場所、水中でのご使用はおやめください。故障・ショート・感電の原因になります。
- 本製品に次のような行為はしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。
 - ・火中投入、加熱、高温環境での充電・使用・放置。
 - ・電子レンジやオープンなどで加熱。
- USB/Micro-USBケーブルのコードを引っばったり、ねじ曲げたり、束ねたりしないでください。また、物をのせたり、挟みこんだり、加工したりしないでください。破損・火災・感電の原因になります。

- 乗り物の運転中はイヤホンの使用や本体の操作はしないでください。また、歩行中に音声を聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故などの原因になります。
- 乗り物の運転中や歩行中はテレビなどの映像は見ないでください。交通事故の原因になります。
- 自動ドアや火災報知機などの自動制御機器の近くでは電源を切ってください。自動制御機器の誤作動による事故の原因になります。
- 病院内や医療用電子機器のある場所では電源を切ってください。本製品からの電波が影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。
- 心臓ペースメーカーを装着している方の付近では電源を切ってください。本製品からの電波が影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。
- 幼児やペットの手の届かない場所で使用・保管をしてください。小さな部品があり、誤飲による窒息など思わぬ事故の原因になります。
- 本製品にACアダプタは付属しておりませんので、ACアダプタをご使用になる場合は市販のものをお買い求めください。ACアダプタをご使用になる際はACアダプタ付属の説明書をよくお読みのうえ、警告・注意事項は必ずお守りください。また、次のことは必ずお守りください。絶縁劣化・漏電・感電・火災の原因になります。
 - ・長期間ご使用にならない場合は、ACアダプタをコンセントおよび本製品から外してください。
 - ・濡れた手でコンセントの抜き差しや、本製品との接続・切断はしないでください。
 - ・ACアダプタの分解・改造は絶対にしないでください。
 - ・ACアダプタの接続時に雷が鳴り出したら本製品には触らないでください。

使用上のご注意



注意




この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、家屋や家財に損害を与えたりする可能性があることを示しています。

- 電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しないでください。低温やけどの原因になることがあります。
- アンテナを目や顔に近づけたり、人に向けしないでください。アンテナの先端に接触して、けがの原因になります。
- アンテナを過度に引っ張ったり、曲げたりしないでください。アンテナが折れたり、故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 本製品の上に重い物を載せないでください。重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると故障および火災の原因になります。
- 以下のような環境での使用・保管はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 - ・温度が高いところ(40℃以上)や低いところ(5℃以下)
 - ・直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
 - ・ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定なところ。
 - ・窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
 - ・ほこりや油煙の多いところ。
 - ・腐食性ガス(亜硫酸ガス・硫化水素・塩素ガス・アンモニアなど)が発生する場所。
- イヤホンで本製品をご使用になる際はイヤホン接続前に音量を下げてください。音量を上げ過ぎた状態でイヤホンを接続すると、突然大きな音が出て聴力障害などの原因になることがあります。


- イヤホンで本製品をご使用になる際は、耳を刺激するような大音量で聴き続けたり、急に音量を上げないでください。聴力障害などの原因になることがあります。
- キャッシュカードや定期券など、磁気の影響を受けやすいものをスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードなどの磁気に変化し、使えなくなることがあります。
- 本製品は海外では使用しないでください。日本国内の使用に限り保証いたします。
- カバンやポケットに入れて持ち運ぶ際、液晶画面や外装が破損する場合がありますのでご注意ください。
- 廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

各部名称


画面表示

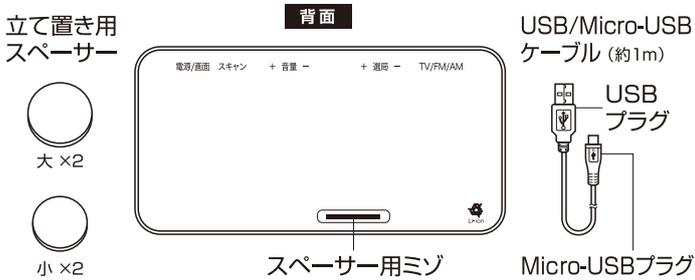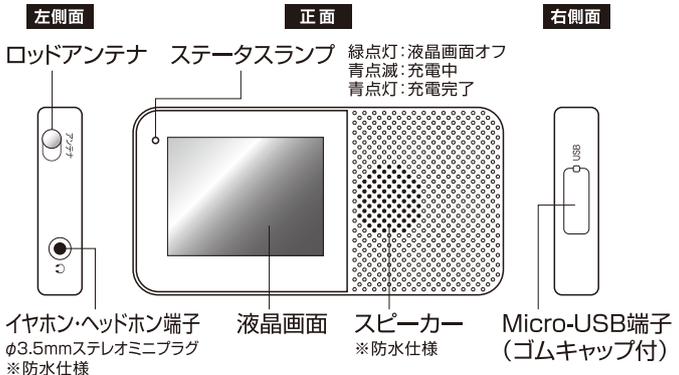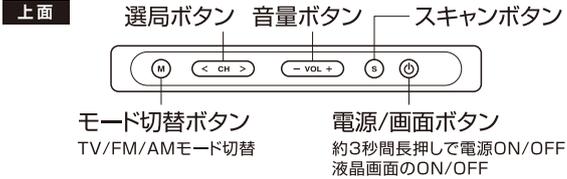

[ワンセグTV視聴画面]

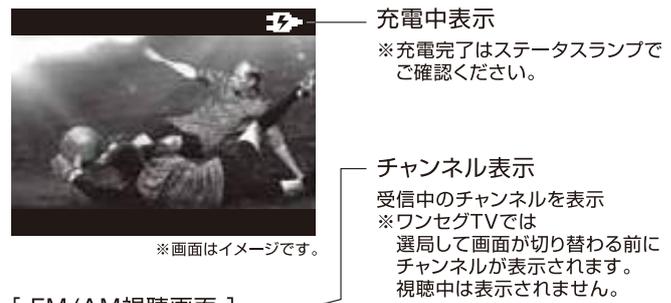

[FM/AM視聴画面]

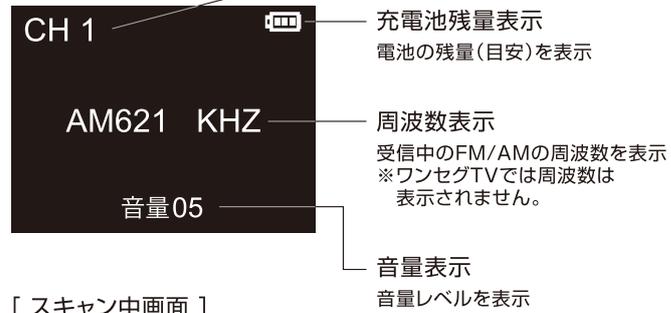

[スキャン中画面]



ご使用になる前に

- お買い求め時や長期間ご使用になっていなかった場合、リチウムイオン電池が自己放電して十分に充電されていない場合があります。ご使用前に充電されることをおすすめします。
- 工場出荷時状態ではワンセグTV・FM・AMのチャンネルの登録がされておりませんので、TVやラジオの視聴が出来ません。ご使用前にワンセグTV・FM・AMでそれぞれスキャンを行い、チャンネルの登録をしてください。

基本操作

基本のボタン操作方法とバンド別・液晶画面オンオフ別の操作対応表です。

機能	ボタン操作	液晶画面オン			液晶画面オフ		
		TV	FM	AM	TV	FM	AM
電源のオン	電源オフ時に 電源/画面ボタン長押し	○	○	○	-	-	-
電源のオフ	電源オン時に 電源/画面ボタン長押し ※液晶画面オフ時は 電源オフはできません。	○	○	○	×	×	×
液晶画面のオン	画面オフ時に 電源/画面ボタンを押す	-	-	-	○	○	○
液晶画面のオフ	画面オン時に 電源/画面ボタンを押す 液晶画面をオフにすると、 映像表示が消え、音声だけが 流れます。 液晶画面をオフにすると ステータスランプが緑色に 点灯します。	○	○	○	-	-	-

機能	ボタン操作	液晶画面オン			液晶画面オフ		
		TV	FM	AM	TV	FM	AM
音量調整	音量ボタンを押す +: 音量を上げる -: 音量を下げる ※音量は00~15の16段階で 調整できます。	○	○	○	○	○	○
バンドの切り替え	モード切替ボタンを押す TV→FM→AMの順で 受信バンドが切り替わります。 ※液晶画面オフ時はAM→TVの 切り替えはできません。	○	○	○	○	○	×
チャンネルの登録	スキャンボタンを押す 低い周波数の放送局から 順番に登録されます。 ※液晶画面オフ時は チャンネルの登録は できません。	○	○	○	×	×	×
チャンネルの登録を中断する	電源をオフにする/ 音量ボタン(-)を押す 中断するまでにスキャンされた チャンネルは登録されます。	○	○	○	×	×	×
放送局を 選局する	選局ボタンを押す ※チャンネル登録後 +: 高い周波数の放送局へ -: 低い周波数の放送局へ	○	○	○	○	○	○

- FM・AMをご使用の際、液晶画面をオフにすることで、よりクリアな音質でお楽しみいただけます。

充電方法

【 付属のUSB/Micro-USBケーブルを使用する場合 】

- ①本体右側面のMicro-USB端子のゴムキャップを外し、付属のUSB/Micro-USBケーブルのMicro-USBプラグを差し込みます。
- ②パソコンなどのUSB端子にUSBプラグを差し込みます。
- ③ステータスランプが青色に点滅します。電源と液晶画面がオンの場合は液晶画面に  マークが表示されます。
- ④ステータスランプが青色点灯に変わったら充電完了です。
※約3時間で満充電できます。

〈注意〉

- 本体のMicro-USB端子にUSB/Micro-USBケーブルを接続する際、防水構造上奥まで差し込めませんが、使用上の問題はございません。Micro-USBプラグ差し込み時、ステータスランプが青色に点滅、または液晶画面に  マークが表示されていれば正しく接続されております。無理に差し込んでしまうと破損の原因となります。

【 ACアダプタ(市販別売)を使用する場合 】


- ①本体右側面のMicro-USB端子のゴムキャップを外し、付属のUSB/Micro-USBケーブルのMicro-USBプラグを差し込みます。
- ②ACアダプタのUSB端子にUSBプラグを差し込みます。
- ③AC100Vの家庭用コンセントにACアダプタを差し込みます。
- ④ステータスランプが青色に点滅します。電源と液晶画面がオンの場合は液晶画面に  マークが表示されます。
- ⑤ステータスランプが青色点灯に変わったら充電完了です。
※約3時間で満充電できます。

〈注意〉

- ACアダプタをご使用の際は、ACアダプタの取扱説明書をよくお読みの上で请使用ください。充電が終わりましたらACアダプタをコンセントおよび本製品から外してください。



使用できるACアダプタについて

スマートフォン充電器のようなUSB端子のついたACアダプタをご使用ください。
※USB出力DC5V600mA以上のもの

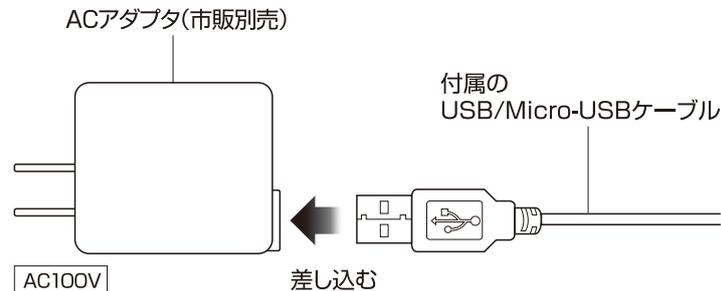

初期設定(チャンネル登録)

※初めてご使用になる場合や受信場所を変更する場合は、必ず設定してください。

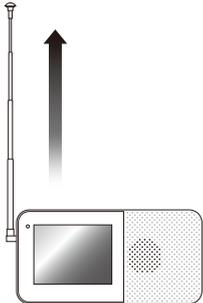 <p>①ロッドアンテナを伸ばします。</p>	<p>押す</p>  <p>②電源/画面ボタンを長押しして、電源を入れます。</p> <p>押す</p>  <p>③モード切替ボタンを押してワンセグTVに合わせます。</p>
<p>④スクャンボタンを押してスクャンを実行します。スクャン中は液晶画面に【スクャン中】の文字が表示され、チャンネルの周波数が切り替わり続けます。</p>	  <p>〈スクャン中表示〉</p>
<p>⑤スクャンが終了し、一番低い周波数のチャンネルが自動で放送されます。</p>	<p>⑥FM・AMも同様にスクャンを行い、チャンネルを登録してください。TVは30CH、FM・AMはそれぞれ60CHまで登録できます。</p>

〈注意〉

- 受信状態の良い窓際や屋外での操作をおすすめします。
- スクャンが完了し、自動で放送が開始されるまでボタン操作は行わないでください。登録が不完全なまま終了する場合があります。
- 液晶画面がオフになっているとスクャンが実行されません。必ず液晶画面をオンにしてから実行してください。
- ロッドアンテナは完全に伸ばしきってから角度を変えてください。無理に曲げると故障の原因になります。
- ワンセグ放送の放送エリアは各放送局毎に異なります。また、地域や電波状況によって受信可能な放送局が異なります。使用するエリアを変える場合は、再度スクャンを実行し、チャンネルを登録しなおしてください。
- マニュアル操作でのチャンネル選択・設定には対応しておりません。ご使用の際は、必ずスクャンを行ってチャンネルの登録をしてください。


本体を立てて視聴する

本体を立てて視聴される場合、付属の立て置き用スペーサーを背面のスペーサー用のミゾにしっかりと差してご使用ください。


〈注意〉

- 立て置き用スペーサーは幼児やペットの手の届かない場所で使用・保管をしてください。誤飲による窒息など思わぬ事故の原因になります。
- 転倒防止効果はありませんので、振動の激しい場所や傾いたりして不安定な場所でのご使用や、片手での操作はおやめください。
- 立て置き用スペーサーを紛失してしまった場合は一円玉で代用できます。

①スペーサーを背面のミゾにしっかりと差す

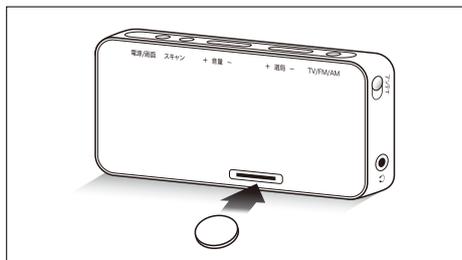

②背面側に傾けて立てる

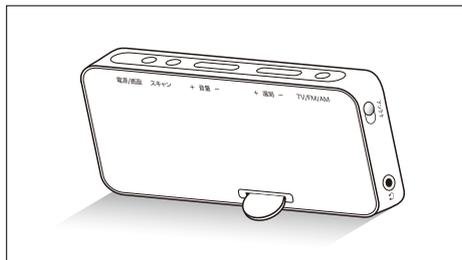

イヤホン・ヘッドホンで視聴する

別売のイヤホン(φ3.5mmステレオミニプラグ)を本体左側面のイヤホン・ヘッドホン端子に差し込んでください。イヤホンを差し込むとスピーカーから音は出なくなります。

〈注意〉

- イヤホンをご使用になる際は、音量を上げ過ぎないようにご注意ください。大きな音で聞き続けると聴力障害の原因となる可能性があります。

お手入れについて

本製品が汚れたときは柔らかい布で乾拭きしてください。ひどい汚れには薄めた台所用洗剤(中性)を少量含ませた柔らかい布で拭き、その後乾拭きしてください。シンナーやベンジンなどは変質や故障の原因になりますので使用しないでください。

故障かな?と思われた時は

スイッチを入れても電源が入らない

⇒電池が消耗している場合があります。
十分に充電してからご使用ください。

充電できない・充電しても電池持続時間が短い

⇒周囲の温度が極端に低いまたは高い場合、正常に動作しない場合があります。充電は周囲温度5℃～40℃で行ってください。

⇒初めての充電や長時間未使用後の充電の場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。

うまく電波が受信できない

⇒ご使用されている場所の電波状況が悪い、正しくスキャンされていない可能性があります。
窓際など電波状況が良いと思われる場所に移動し、本取扱説明書の12ページを参照のうえスキャンを実行してください。

⇒アンテナが出ていない場合は、アンテナを引き出し後、角度を調整し、受信感度の良い状態にしてからご使用ください。(TV/FM)

⇒本体にイヤホンコードが絡まったり、巻きついている場合は本体からほどいてください。(FM)

⇒AMラジオのアンテナは本体に内蔵されていますので、もっともよく聞こえるように本体の向きや位置を変えて調節してください。
室内の場合、窓際のほうがよく受信できます。(AM)

⇒FM・AMは、液晶画面をオフにすることで、受信状態が良くなる場合があります。

⇒鉄筋造りのビルなどでは電波が受信しにくくなります。屋内でご使用の場合は、窓際など電波を受信しやすいところでご使用ください。

⇒電車内では電波が弱くなり、安定して受信できない場合があります。
ドアや窓際など電波を受信しやすいところでご使用ください。

⇒近くに家電製品や携帯電話があると受信感度が悪くなる場合があります。電波干渉を防ぐために、なるべく離してご使用ください。

⇒金属製の机や台の上で使用すると電波を受信しにくくなります。
場所を移動してご使用ください。

⇒トンネル、地下、ビルの谷間、山陰などでは電波が届かないため受信できないことがあります。電波を受信しやすいところでご使用ください。

⇒電波塔が近くにある場合、電波塔から発信される電波の影響を受ける場合がありますのでご了承ください。

テレビの映像が映らない

⇒電波状況が悪い可能性があります。窓際など電波状況が良いと思われる場所に移動してご使用ください。

⇒画面表示がオフになっている可能性があります。電源/画面ボタンを操作して画面を表示させてください。

今まで見ていた/聴いていたチャンネルを受信できなくなった

⇒本体の移動などによって電波の受信状態が悪化したか、放送局側で送信周波数が変更された可能性があります。再度、本取扱説明書の12ページを参照のうえスキャンを実行してください。

音が聴こえない

⇒イヤホンが接続されている場合はイヤホンを抜いてお聴き頂るか、そのままイヤホンをご使用ください。


⇒ボリュームが最少になっている場合は、音量ボタンで音量を調節してください。

⇒液晶画面の充電電池残量表示を確認し、電池が消耗している場合は本取扱説明書の10ページを参照のうえ充電してください。

仕様

受信周波数	ワンセグTV	470MHz ~ 770MHz			
	FMラジオ	76MHz ~ 108MHz			
	AMラジオ	522KHz ~ 1710KHz			
最大登録件数	TV:30ch FM/AM:各60ch				
電池	DC3.7V 800mA 内蔵充電池(リチウムポリマー) ※電池の交換はできません				
充電時間	約3時間				
電池寿命	約500回充電可能				
寸法	約(W)116×(H)60×(D)14mm ※アンテナ収納時 アンテナ長:約225mm ※最長時				
重量	約100g ※付属品は含みません				
ディスプレイ	2.3インチ TFT LEDバックライト				
解像度	320×240 RGB ※画面解像度が低いためテロップが読みづらいことがあります				
連続使用時間 (単位:時間) ※満充電時	使用状況	画面表示	TV	FM	AM
		イヤホン	ON	13	15
	本体スピーカー ※音量10	OFF	22	22	16
		ON	11	14	11
OFF	15	15	14		
スピーカー出力	口径30mm 1W 8Ω				
防水性能	IPX6(耐水形)				
イヤホン出力端子	Φ3.5mm ステレオミニプラグ端子(イヤホン別売)				
電源端子	Micro-USB端子(DC5V 600mA)				
ステレオ/モノラル	ワンセグTV	ステレオ			
	FMラジオ	モノラル			
	AMラジオ	モノラル			
使用環境温度	約5°C~40°C ※結露などは避けてください				
付属品	USB/Micro-USBケーブル約1m(充電用) ※ACアダプター別売 立て置き用スぺーサー ×4ヶ、取扱説明書(保証書付)				
本体材質	ABS、PC				

※連続使用時間は目安であり使用状況により異なります。※数値は当社測定値(一部除く)になります。
 ※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※JIS防水保護等級IPX6(耐水に対する保護等級)に準拠。
 あらゆる方向からの強い噴水流によっても本体機能を保ちます。



保証書

品名	2.3インチ液晶 防水ワンセグTV		
型名	TV05		
お客様	様		
ご住所	□□□-□□□□		
電話			
電子メール アドレス			
保証期間	期間(お買い上げの日から)		
	1年		
お買い上げ日	年	月	日

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店または、弊社商品お問い合わせセンターに修理をお申し付けください。

販売店
店名
住所
電話
電子メール アドレス
修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせください。

無料修理規定

1. 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合にはお買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターが無料修理をさせていただきます。弊社の判断により製品を交換させて頂くことがありますのであらかじめご了承ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示の上、お申し付けください。
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - (1) 本書のご提示がない場合
 - (2) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名のご記入がない場合、および本書の字句を書き替えられた場合
 - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (4) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - (6) 消耗した部品の交換
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

YAZAWA
 株式会社 ヤザワコーポレーション
 商品お問い合わせセンター
 TEL 03-5812-1051
 http://www.yazawa.co.jp