

YAZAWA
SHT15115WH

節電

不要な時は
電気を消して

エコ

自動で ON・OFF

電池不要
ギア式

コード付
24時間
タイマー
コンセント

1個口
1.5m

●50/60Hz
●1500Wまで

誤操作防止
カバー付

15分刻み
でセット

リピート 機能付

トランシング
防止プラグ採用

1個口
1.5m

●50/60Hz
●1500Wまで

誤操作防止
カバー付

15分刻み
でセット

リピート 機能付

コード付24時間タイマーコンセント
SHT15115WH

50/60Hz
1500Wまで

*エアコン、クーラー
には使用できません。

使用できる電気器具

●ヒーター使用器具 1500W以下
電気ポット、電気カーベット、暖房便座など

●トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV機器など

●モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど

●照明器具 750W以下
蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど

※メタルハライドランプは250W以下のものを、単独でご使用下さい。

●リモコン操作、センサーによる自動動作の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えないことがあります。

●本機は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。

●本機はギア式ですので、1日最大10分程度の誤差が生じる場合があります。時間の正確さを求める機器にはお勧めできません。

●時計内蔵の機器は使用後、時計を再設定する必要があります。

△ 注意

- 本機を延長コードにつなぐ時は本機及び延長コードの使用容量内でご使用下さい。容量をオーバーすると火災の原因となることがあります。※最大1500W (使用する機器により、それ以下の場合があります)また、コードは束ねて使わないで下さい。
- 1000W以上の器具を使用するときは、単独で使用してください。

【使用方法】

①周波数の切換 (50/60Hz)


本体背面のスイッチで、お住まいの場所の電源周波数に合わせます。



お住まいの場所の周波数をセットして下さい。不明の場合は、
契約している電力会社にお問い合わせ下さい。

②タイマーのセット

白と灰色のコマを押し下げた部分でスイッチが入り、押し下げていない部分にくるとスイッチが切れます(15分単位)。下図を参考に電気器具のスイッチを"入／切"したい時間にセットして下さい。例えば、午後8時から10時まで電気をONにしたい場合は、20時～22時の8コマを全て押し下げます。やり直したい時は、押し下げたコマを引き上げてください。

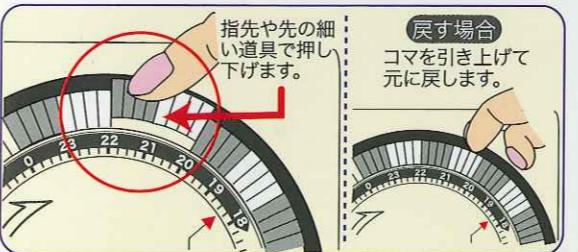

ECOWAO


ご使用の前に必ず内面の「安全上のご注意」をお読み下さい

③スイッチの切換

右側面にある切換スイッチを
タイマー側(下側)に下げます。
※上側にすると常時通電にな
ります。

④現在時刻のセット

ダイヤル全体(白と灰色の部
分)を時計方向に回し、正面の
赤い矢印に現在の時刻を合わ
せます。

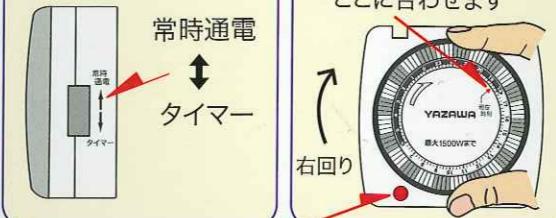

※通電確認用ランプ：タイマーの入り切りに連動して点
灯・消灯します(電気器具を使用していない時でも、タイ
マーがONの時や常時通電モードの時には点灯します)。

⑤電気器具のセット

タイマーをご家庭などの壁面コンセントに差し込み、使用する
器具を本機に差し込みます。※最大1,500Wまで



定格仕様

- 入力.....AC100V, 50/60Hz
- 消費電力.....1W
- 容量.....1500Wまで(抵抗負荷のとき)
- 時計誤差.....±10分(最大)/24時間
- タイマー誤差.....±5分間/15分
- 動作数.....1動作～94動作(15分単位)
- 外形寸法.....W80×H82×D44mm
- コード長.....1.5m
- 質量.....290g
- 材質.....ABS樹脂(本体)



Made in China

YAZAWA

株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
<http://www.yazawa.co.jp>

SHT15115WH



4 966307 214273

安全上のご注意

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
ご使用になる前に、必ずこの『安全上のご注意』をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

⚠ 警告・注意

- 本機を延長コードにつなぐ時は本機（最大1500W（注））を使用する機器により、それ以下の場合があります）及び延長コードの使用容量内でご使用下さい。容量をオーバーすると火災の原因となることがあります。
- 1000W以上の器具を使用するときは、単独で使用してください。
- 感電・火災のおそれがありますので、コードは束ねて使用しないで下さい。また、ステップル等で固定しないで下さい。



- 本機は使い方を誤ると、火災・感電の原因となります。
次のことは必ずお守りください。
 - ・電源は、AC100V (50/60Hz) のコンセントを使用する。
 - ・1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない。
 - ・重いものを載せたり加熱しない。
 - ・加工したり、無理に曲げない。
 - ・濡れた手で本機に触れない。
 - ・プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。
 - ・使用しない時は、本機をコンセントから抜く。
 - ・プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、コンセントから抜いて、年一回以上清掃する。
 - ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。



- 小児が使用の際には、安全のため保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。また使用中にも、正しく使用しているか注意してください。

YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
<http://www.yazawa.co.jp>

落とさない、ぶつけない

- 本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
 - ・お買い上げの販売店またはサポートセンターに連絡する。

煙、臭い、発熱などの異常について

- 煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
 - 1) 本機のプラグをコンセントから抜く。
 - 2) お買い上げの販売店またはサポートセンターに連絡する。

落雷について

- 雷が鳴りだしたら本機の差し込みプラグには触れないでください。感電の原因となります。

分解・改造しない

- 本機を分解・改造しないでください。感電、やけど、けがをする原因となります。

置き場所について

- 本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
 - ・ほこりの多い場所やふとん、電気カーペットの上。
 - ・調理台のそばなど油煙が当たるような場所
 - ・乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。感電・やけど・けがの原因となることがあります。

火中に投入しない

- 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災、けがの原因になります。

水洗いしない 殺虫剤をかけない

- タイマーを水につけたり、濡らしたりしないでください。また、水に濡れたときは使用しないでください。感電・発熱・発火の原因となります。
- 殺虫剤をかけたり、シンナー・ベンジンで拭いたりしないでください。発火・変形・故障の原因となります。

水や金属が入らないように

- 水、液体、異物（金属片など）が本機内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
 - ・本機の差し込みプラグをコンセントから抜く。