

YAZAWA
SHT-151WH

1個口

節電

不要な時は
電気を消して


自動で

ON・OFF

留守中に
灯りをつけて

防犯!

24時間 タイマー
コンセント

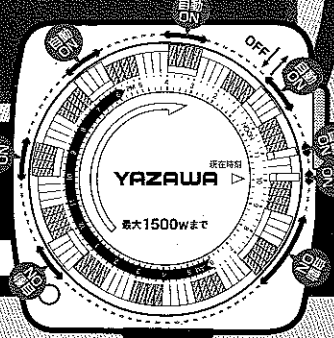


タイマーが

1日 何通りでも
使える

.....は自動OFF

1分
15分


1時間
4時間



15分

時刻
セット
できる

時間を合わせるには押すだけ

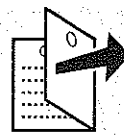

詳しい
ご使用方法は
台紙の内面に
あります。

リピート 機能付

電池不要 ギア式

EGOWA

警告

容量を超えると焼損する恐れがあり、火災の原因になります。

1500ワット以下でお使い下さい。

SHT-151WH



MADE IN CHINA

0000909
0238

エアコン・クーラーには使用できません。

必ず壁コンセントで使用して下さい。





ご使用の際は裏面の取り扱い説明書をよくお読み下さい。

特長

- 駒の上げ下げだけで接続機器を自動的に何度も ON/OFF できます。
- コンセントが下向きについているので、コードがジャマにならないスマート設計。
- ON/OFF どちらの状態か、わかりやすい通電ランプ付き！

使用方法


- ① 本体背面の周波数の切換スイッチで、お住まいの場所の電波周波数に合わせて下さい。(50/60Hz)
- ② スイッチを入れたい時間の駒を押し下げます。(1つの駒は15分単位です。)
- ③ タイヤル本体を時計回りに回し、正面の矢印に「現在時刻」を合わせます。
- ④ 側面の切換スイッチを下側のタイマーに入れます。(上側にすると、常時通電となります。)
- ⑤ タイマー本体を壁コンセントに差し込み、使用する器具のプラグをタイマー本体のコンセントに差し込みます。

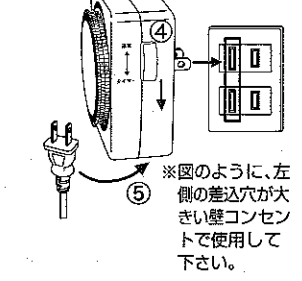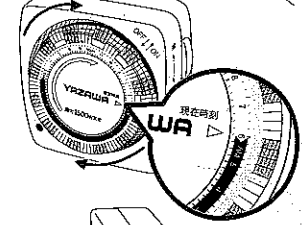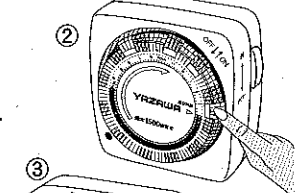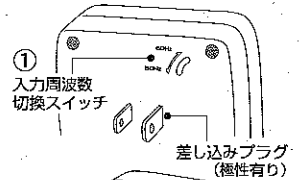

- リモコンやセンサー等による自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使用できません。
- 時計内蔵の機器には使用后、時計を再設定する必要があります。
- 本品はギア式ですので、一日最大15分程度の誤差が生じる場合があります。時間の正確さを求める機器にはお勧めできません。

商品仕様

入力	AC100V50/60Hz(切換式)
定格	125V15A(1500W)
本体寸法	(W)80x(H)83x(D)35mm
消費電力	1W
タイマー誤差	±5分間/日15分

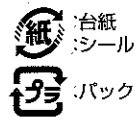

YAZAWA

株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
http://www.yazawa.co.jp

△ 注意 パッケージ開封の際は指などを切らないように十分にご注意下さい。


24 時間タイマーコンセント 1 個口



取扱説明書は必ず
保管して下さい。

取扱説明書

各部の名称

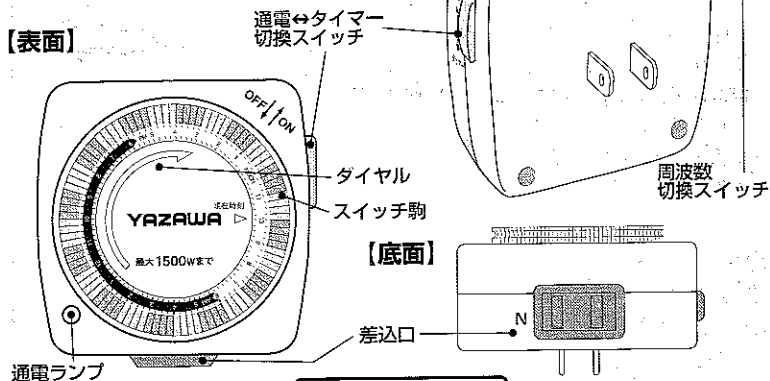

△ 使用上の注意

安全上のご注意

△ 警告・注意 感電や火災の原因となります。

- 1500W 以下で使用下さい。
- 時計内蔵の機器には使用後、時計を再設定する必要があります。
- リモコン操作、センサーによる自動操作の機器、電子タイマー内蔵の機器には使用できません。
- 差込プラグはホコリが付着していないことを確認し、根元までしっかりと差し込んで下さい。
- 左側の差込穴が大きい壁コンセントで使用下さい。
- 本品や接続機器のプラグが曲がっていたり、本品の差込口の保持力が極端に弱い状態では使用しないで下さい。
- 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないで下さい。
- ご使用にならない時は、怪我や感電・漏電・火災を防ぐためにコンセントから抜いて下さい。
- 本品をご使用される際には、必ず接続機器の取扱説明書に従ってご使用して下さい。
- 分解・改造は絶対しないで下さい。

ご使用上のご注意

- 差込プラグ及び差込口のホコリは、定期的に拭き取って下さい。
- ヒーターや調理器具などの熱器具には、テーブルタップや延長コードの使用を禁止している機器がありますので、ご使用の際は接続機器の取扱説明書をご確認下さい。
- 発熱や通電不良が発生した場合は、内部で断線や接触不良を起こしている可能性があります。続けて使用すると、発火の原因となる恐れがありますので、ご使用を中止して下さい。

お断り



- 本品使用中に、停電や落雷等による機器の破損及びデータの変更・消滅が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負いません。
- 定期的に点検を行い、本体に亀裂や異常発熱等がみられる場合は、新しいものにお取り替え下さい。
- 商品の仕様及び外観等は、商品改良の為予告なしに変更させていただくことがございますのでご了承下さい。

※本品をご使用される前に必ず上記のご注意をお読み下さい。

使用方法


例)PM6時からPM7時までの1時間、ラジオを自動的につけたい場合。

- ①本体背面の周波数の変換スイッチで、お住まいの場所の周波数に合わせて(50/60Hz)、側面にある切換スイッチを「タイマー」に合わせます。
(「通電」に合わせると常時通電となります。)

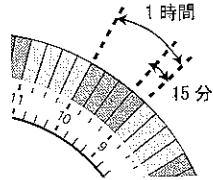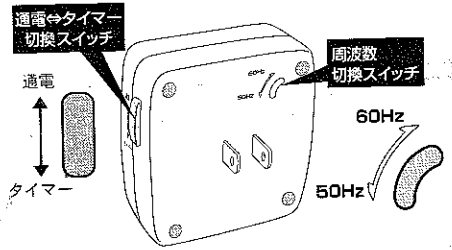

- ダイヤル本体の時間表示は24時間になっています。
- ダイヤル本体は時計回りにしか回せません。
- ダイヤル本体の1つの駒は15分単位です。


駒を押し下げた時間にスイッチが入り、駒の上がった場所になるとスイッチが切れます。

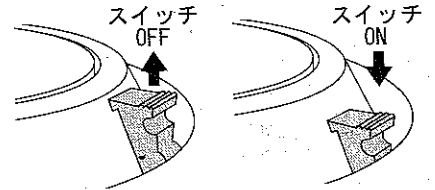

周波数切換スイッチを切換える場合は、必ずドライバー等で切換えて下さい。爪などで切換えると、爪などの破損や怪我のおそれがあります。

- ②PM6時からPM7時まで駒を4つ押し下げます。

- ③ダイヤル全体を時計回りに回し、△マークに現在時刻を合わせます。

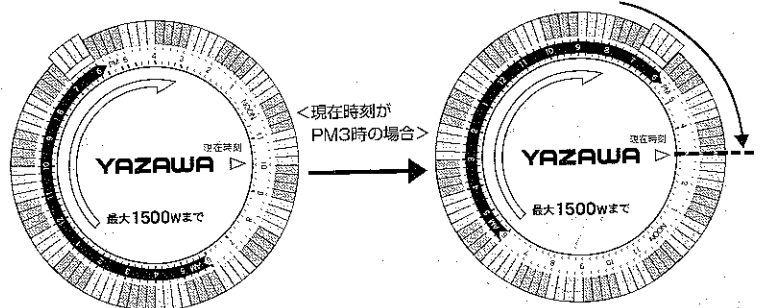

- ④タイマー本体を壁コンセントに差し込み、ラジオの電源プラグをタイマーの底面コンセントに差し込みます。
⑤ラジオのスイッチをONにします。