

TV04

# ワンセグ ポケットTV

## 取扱説明書



この度は当社のワンセグポケットTVをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や感電による人身事故につながる場合があります。ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

### はじめに

- 本製品を利用するには、視聴したいモード(ワンセグTV/FM/AM)で受信できる局の周波数に本製品を初期設定(スキャン)することが必要となります。**本取扱説明書の8ページをご覧ください。**
- ワンセグのサービスエリア以外では、ワンセグを楽しむことはできません。**また、ワンセグ放送は放送エリア内でも、地形や構造物といった周囲の環境、本製品を使用する場所や向き、電波状況によっては受信できない場合があります。予めご了承ください。
- 画面が小さい携帯端末の放送サービスのため、画質が粗く感じられたり、映像の動きがなめらかでない場合があります。
- ボタン操作を連続して行った場合、ごくまれにボタン操作ができなくなる場合があります。ボタンを押しても反応がない場合は一度電源を切り、再度入れなおしてご使用ください。

## 使用上のご注意

### 【イヤホンについて】

- ・イヤホンは音量を上げすぎると音が外にもれます。音量を上げすぎて周りの人の迷惑にならないよう気をつけましょう。
- ・耳をあまり刺激しないように、適度な音量でお楽しみください。

### 【取扱いについて】



#### 警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

- 次のような異常があったときは直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因になります。
  - ・煙が出たり、異常なおいや音がある。
  - ・正しく使用していても映像や音声が出ないことがある。
  - ・内部に水や異物が入った。
  - ・本体が異常に熱い。
  - ・本体やACアダプタ(市販別売)が破損した。
- 本製品の分解・改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因になります。
- 屋外使用中に雷が鳴りだしたら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグや接続プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、かけたりしないでください。ショート・感電の危険があります。
- 本製品に次のような行為はしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。
  - ・火中投入、加熱、高温環境での充電・使用・放置。
  - ・電子レンジやオープンなどでの加熱。

- USB/Micro-USBケーブルのコードを引っばったり、ねじ曲げたり、束ねたりしないでください。また、物をのせたり、挟みこんだり、加工したりしないでください。破損・火災・感電の原因になります。
- 乗り物の運転中はイヤホンの使用や本体の操作はしないでください。また、歩行中に音声を聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故などの原因になります。
- 乗り物の運転中や歩行中はテレビなどの映像を見ないでください。交通事故の原因になります。
- 自動ドアや火災報知機などの自動制御機器の近くでは電源を切ってください。自動制御機器の誤作動による事故の原因になります。
- 病院内や医療用電子機器のある場所では電源を切ってください。本製品からの電波が影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。
- 心臓ペースメーカーを装着している方の付近では電源を切ってください。本製品からの電波が影響を及ぼすことがあり、誤作動による事故の原因になります。

#### ACアダプタ(市販別売)を使用する場合

本製品にACアダプタは付属しておりませんので、市販のものをお買い求めください。ACアダプタを使用する場合は、本取扱説明書およびACアダプタに付属する説明書を合わせてご確認ください、それぞれの警告事項・注意事項に従ってください。

## 使用上のご注意



### 注意


この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、家屋や家財に損害を与えたりする可能性があることを示しています。

- 電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しないでください。低温やけどの原因になることがあります。
- アンテナを目や顔に近づけたり、人に向けてしないでください。アンテナの先端に接触して、けがの原因になります。
- アンテナを過度に引っ張ったり、曲げたりしないでください。アンテナが折れたり、故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 本製品の上に重い物を載せないでください。重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると故障および火災の原因になります。
- 本製品は防滴・防塵仕様ではありません。湿気やほこりの多いところ、油煙や湿気のアたるところには置かないでください。故障の原因になります。
- 以下のような環境でのご使用・保管はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
  - ・温度が高いところ(40℃以上)や低いところ(5℃以下)
  - ・直射日光のアたる場所や暖房器具の近く。
  - ・風呂場など湿気の多いところ。
  - ・窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
  - ・ほこりの多いところ。
- イヤホン接続前に音量を下げてください。音量を上げ過ぎた状態でイヤホンを接続すると、突然大きな音が出て聴力障害などの原因になることがあります。


- イヤホンで本製品を使用する際、耳を刺激するような大音量で聴き続けたり、急に音量を上げないでください。聴力障害などの原因になることがあります。
- イヤホンを使用中、肌に合わないと感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- キャッシュカードや定期券など、磁気の影響を受けやすいものをスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードなどの磁気に変化し、使えなくなることがあります。
- 本製品が汚れたときは柔らかい布で乾拭きしてください。ひどい汚れには薄めた台所用洗剤(中性)を少量含ませた柔らかい布で拭き、その後乾拭きしてください。シンナーやベンジンなどは変質や故障の原因になりますので使用しないでください。
- 本製品を長時間使用しない場合は、ACアダプタ(市販別売)を外してください。ACアダプタの絶縁劣化や漏電による火災の原因になります。
- 小さなお子様の手の届かない場所でご使用・保管をしてください。
- 本製品は海外では使用しないでください。日本国内の使用に限り保証いたします。
- カバンやポケットに入れて持ち運ぶ際、液晶画面や外装が破損する場合がありますのでご注意ください。
- 廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。(当社保証規定によりお買い上げ日から1年以内)

# 各部名称


【 上面 】

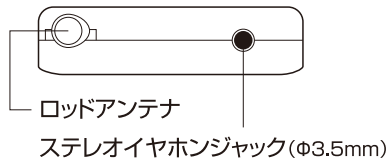



【 底面 】

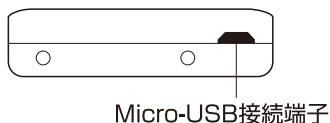

【 正面 】

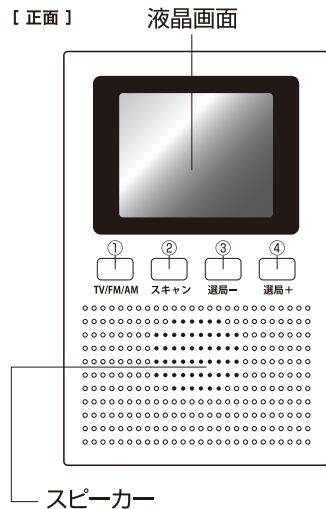

【 右側面 】

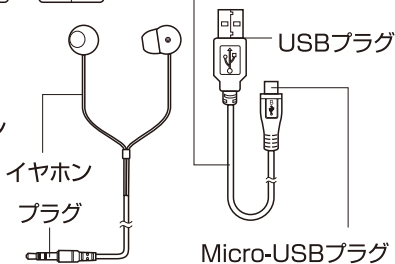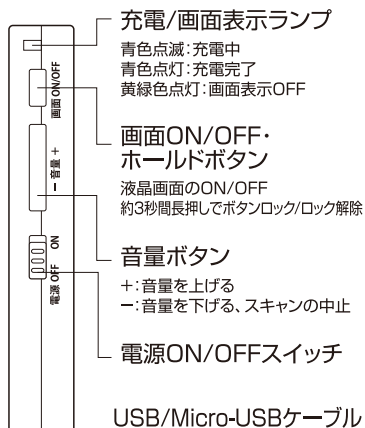

【 ボタン機能 】


- ① TV/FM/AMモード切替ボタン
- ② スキャンボタン
- ③ チャンネル選局ボタン(-)
- ④ チャンネル選局ボタン(+)

# 画面表示

【 ワンセグTV/FM/AM視聴画面 】



- 充電電池残量表示  
電池の残量(目安)を表示
- 周波数表示  
FM/AMの周波数を表示  
※ワンセグTVでは周波数は表示されません。
- ボリューム表示  
音量のレベルを表示  
※音量は00~15の16段階で調整可能。

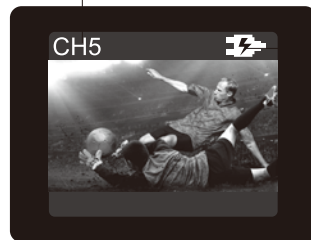

- チャンネル表示  
受信中のチャンネルを表示

- 充電中表示  
※充電の状態は充電/画面表示ランプで  
ご確認ください。

※画面はイメージです。

【 スキャン画面 】




- スキャン表示  
スキャン中の状態を表示

## ご使用する前に

- 液晶画面の保護フィルムをはがしてください。
- 必ずアンテナを伸ばしてからご使用ください。
- 出荷時の状態ではワンセグTV、FM、AMは設定されていないので、番組を見ることや聴くことができません。本製品を使用するには、視聴したいモード(ワンセグTV/FM/AM)で受信できる局の周波数に本製品を初期設定(スキャン)することが必要です。スキャンを実行することで、現在の場所で受信できる局を選択することが可能になります。下記の手順に従いスキャンを実行してください。

### 【初期設定(スキャン)手順】


- ①ロッドアンテナを伸ばします。
- ②電源ON/OFFスイッチをON側にし、電源を入れます。
- ③TV/FM/AMモード切替ボタンを押して、ワンセグTVに合わせます。  
※ボタンを押すと、ワンセグTV⇒FM⇒AMに切り替わります。

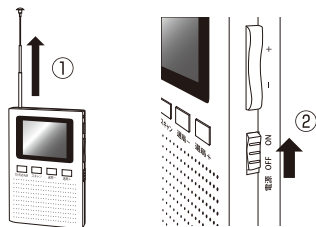


- ④スキャンボタンを押してスキャンを実行します。

※スキャン中は液晶画面に「スキャン中」の文字が表示され、放送局の周波数の表示が変化し続けます。スキャンが終わると通常の表示に戻り、設定が完了します。※スキャンが完了するまではボタンを押さないでください。設定が不完全なまま終了してしまいます。

- ⑤FM・AMの各モードも同じようにスキャンします。

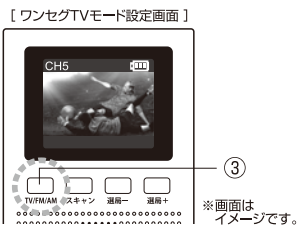

【ワンセグTVスキャン表示】

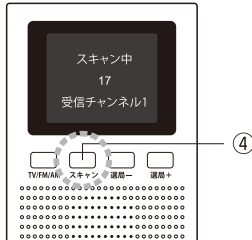

## 基本操作

### 【テレビを視聴する】

- ①ロッドアンテナを伸ばします。
- ②電源ON/OFFスイッチをON側にし、電源を入れます。
- ③TV/FM/AMモード切替ボタンを押して、ワンセグTVに合わせます。  
※ボタンを押すと、ワンセグTV⇒FM⇒AMに切り替わります。
- ④スキャンボタンを押してスキャンを実行します。  
※スキャンの完了には、約1分間ほど時間がかかります。  
※スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。  
※スキャンを途中で中止するには、音量ボタン(-)を押してください。  
※旅行などで都道府県を越えるような移動をした場合、スキャンを行うことで旅行先で受信できる電波を選択することが可能となります。  
元の地域に戻った時には再度スキャンを行ってください。
- ⑤チャンネル選局ボタン(+/-)で視聴する放送局を選択します。  
※本製品のそばに携帯電話などの電波を発信する機器があると雑音が入る場合があります。携帯電話などの電源を切るか、本製品から離してご使用ください。  
※緊急警報放送、データ放送サービス、双方サービスには対応していません。
- ⑥音量ボタン(+/-)で、音量調節ができます。

### 【FMラジオを聴く】

- ①ロッドアンテナを伸ばします。
- ②電源ON/OFFスイッチをON側にし、電源を入れます。
- ③TV/FM/AMモード切替ボタンを押して、FMに合わせます。  
※ボタンを押すと、ワンセグTV⇒FM⇒AMに切り替わります。
- ④スキャンボタンを押してスキャンを実行します。  
※スキャンの完了には、約1分間ほど時間がかかります。  
※スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。  
※スキャンを途中で中止するには、音量ボタン(-)を押してください。  
※旅行などで都道府県を越えるような移動をした場合、スキャンを行うことで旅行先で受信できる電波を選択することが可能となります。  
元の地域に戻った時には再度スキャンを行ってください。
- ⑤チャンネル選局ボタン(+/-)で聴きたい放送局を選択します。  
※本製品のそばに携帯電話などの電波を発信する機器があると雑音が入る場合があります。携帯電話などの電源を切るか、本製品から離してご使用ください。
- ⑥音量ボタン(+/-)で、音量調節ができます。

# 基本操作

## 【 AMラジオを聴く 】

- ①ロッドアンテナを伸ばします。
- ②電源ON/OFFスイッチをON側にし、電源を入れます。
- ③TV/FM/AMモード切替ボタンを押して、AMに合わせます。  
※ボタンを押すと、ワンセグTV⇒FM⇒AMに切り替わります。
- ④スキャンボタンを押してスキャンを実行します。  
※スキャンの完了には、約1分間ほど時間がかかります。  
※スキャンを実行する際は、電波の受信感度が良い窓辺などで実行してください。  
※スキャンを途中で中止するには、音量ボタン(-)を押してください。  
※旅行などで都道府県を越えるような移動をした場合、スキャンを行うことで旅行先で受信できる電波を選択することが可能となります。  
元の地域に戻った時には再度スキャンを行ってください。
- ⑤チャンネル選局ボタン(+/-)で聴きたい放送局を選択します。  
※本製品のそばに携帯電話などの電波を発信する機器があると雑音が入る場合があります。携帯電話などの電源を切るか、本製品から離してご使用ください。
- ⑥音量ボタン(+/-)で、音量調節ができます。

## 【 イヤホンで聴く 】

付属のイヤホンのプラグを、ステレオイヤホンジャックに差し込みます。  
※イヤホン使用時はスピーカーから音は鳴りません。  
※ステレオイヤホンを使用しても、AM/FMの出力音声はモノラルになります。

## 【 画面表示ON/OFF機能 】

ワンセグTVなどで、映像表示を消して音声だけを聴くときに利用します。  
※画面表示がOFFの時は、充電/画面表示ランプが黄緑色に点灯します。  
※画面表示を消すことで、電力の消費が抑えられ連続使用可能時間が長くなります。

## 【 ボタンロック機能 】

現在聴いている局や音量などの状態を維持する時や、ボタンやスイッチなどに触れて設定が変わってしまうことを防ぎます。画面ON/OFF・ホールドボタンを約3秒長押しすることで設定、再度同じ操作で解除できます。  
※電源をOFFにすると、ボタンロックは自動的に解除されます。

## 【 充電方法 】

- ①本体底部のMicro-USB端子に付属のUSB/Micro-USBケーブルのMicro-USBプラグ、パソコンのUSB端子にUSBプラグを差し込みます。
  - ②充電/画面表示ランプが青色点滅し、充電を開始します。
  - ③充電/画面表示ランプが青色点灯に変わったら、充電完了です。  
※約3.5時間で満充電できます。
- ACアダプタ(市販別売)を使用して充電する場合
- ①AC100Vの家庭用コンセントに、ACアダプタ(市販別売)を差し込みます。
  - ②本体底部のMicro-USB端子に付属のUSB/Micro-USBケーブルのMicro-USBプラグ、ACアダプタのUSB端子にUSBプラグを差し込みます。
  - ③充電/画面表示ランプが青色点滅し、充電を開始します。
  - ④充電/画面表示ランプが青色点灯に変わったら、充電完了です。  
※約3.5時間で満充電できます。  
※本製品を長時間ご使用にならない場合はACアダプタを外してください。火災などの原因になります。

## 故障かな?と思われた時は

### スイッチを入れても電源が入らない

- ⇒電源ON/OFFスイッチが正しく合っていることをご確認ください。
- ⇒電池が消耗している場合は、十分に充電してからご使用ください。

### 充電できない・充電しても電池持続時間が短い

- ⇒周囲の温度が極端に低いまたは高い場合、正常に動作しない場合があります。充電は周囲温度5℃～40℃で行ってください。
- ⇒初めての充電や長時間未使用後の充電の場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か使用すると正常に戻ります。

### うまく電波が受信できない

- ⇒ご使用されている場所の電波状況が悪い可能性があります。窓際など電波状況が良いと思われる場所に移動し、本取扱説明書をご確認のうえスキャンを実行してください。
- ⇒アンテナが出ていない場合は、アンテナを出して本体の向きや位置を調整し、受信感度の良い状態にしてからご使用ください。
- ⇒鉄筋造りのビルなどでは電波が受信しにくくなります。屋内でご使用の場合は、窓際など電波を受信しやすいところでご使用ください。
- ⇒電車内では電波が弱くなり、安定して受信できない場合があります。ドアや窓際など電波を受信しやすいところでご使用ください。
- ⇒近くに家電製品や携帯電話があると受信感度が悪くなる場合があります。電波干渉を防ぐために、なるべく離してご使用ください。
- ⇒金属製の机や台の上で使用すると電波を受信しにくくなります。場所を移動してご使用ください。
- ⇒トンネル、地下、ビルの谷間、山陰などでは電波が届かないため受信できないことがあります。電波を受信しやすいところでご使用ください。
- ⇒電波塔が近くにある場合、電波塔から発信される電波の影響を受ける場合がありますのでご了承ください。

### テレビの映像が映らない

- ⇒電波状況が悪い可能性があります。窓際など電波状況が良いと思われる場所に移動してご使用ください。
- ⇒画面表示がOFFになっている可能性があります。画面ON/OFFボタンで画面を表示させてください。

### 今まで見ていた/聴いていたチャンネルを受信できなくなった

- ⇒本体の移動などによって電波の受信状態が悪化したか、放送局側で送信周波数に変更された可能性があります。再度、本取扱説明書をご確認のうえスキャンを実行してください。

### 音が聴こえない

- ⇒正しくスキャンされていない可能性があります。窓際など電波状況が良いと思われる場所に移動し、本取扱説明書をご確認のうえスキャンを実行してください。
- ⇒アンテナが出ていない場合は、アンテナを出して本体の向きや位置を調整し、受信感度の良い状態にしてからご使用ください。
- ⇒電波状況が悪い可能性があります。窓際など電波状況が良いと思われる場所に移動してご使用ください。
- ⇒イヤホンが接続されている場合はイヤホンを抜いてお聴き頂るか、そのままイヤホンをご使用ください。
- ⇒ボリュームが最少になっている場合は、音量ボタンで音量を調節してください。
- ⇒液晶画面の充電電池残量表示を確認し、電池が消耗している場合は本取扱説明書をご確認のうえ充電してください。

### どこを押しても反応しない

- ⇒操作ボタンやスイッチがロックされている可能性があります。画面ON/OFF・ホールドボタンを約3秒間長押しすることで、ロックを解除できます。

# 仕様

受信周波数	ワンセグTV	470MHz ~ 770MHz			
	FMラジオ	76MHz ~ 90MHz			
	AMラジオ	500KHz ~ 1710KHz			
電池	DC3.7V 0.8A 内蔵充電電池(リチウムポリマー)※電池の交換はできません				
充電時間	約3.5時間				
電池寿命	約400回充電可能				
寸法	約(W)60×(H)93×(D)15mm ※アンテナ収納時 アンテナ長:約225mm ※最長時				
重量	約80g ※付属品は含みません				
ディスプレイ	1.77インチ TFT LEDバックライト				
解像度	128×160 RGB ※画面解像度が低いためテロップが読みづらいことがあります				
連続使用時間 (単位:時間) ※満充電時	使用状況	画面表示	TV	FM	AM
	イヤホン	ON	11.5	11.5	12
		OFF	13	13	13.5
	本体スピーカー ※音量10	ON	8	8	6
OFF		9	9	7	
スピーカー出力	500mW×1				
イヤホン出力端子	Φ3.5mm ステレオミニプラグ端子				
入力端子	Micro-USB端子(DC5V 1.0A)				
充電端子	Micro-USBポート				
ステレオ/モノラル	ワンセグTV	ステレオ			
	FMラジオ	モノラル			
	AMラジオ	モノラル			
使用環境	約5°C~40°C ※結露などは避けてください				
付属品	カナル式ステレオイヤホン、USB/Micro-USBケーブル(充電用)				
本体材質	ABS				

※連続使用時間は目安であり使用状況により異なります。

※数値は当社測定値(一部除く)になります。

※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



充電式電池  
使用後はリサイクル  
Li-ion