


LED 多目的ミニシーリング

BRL07D01/BRL11D01

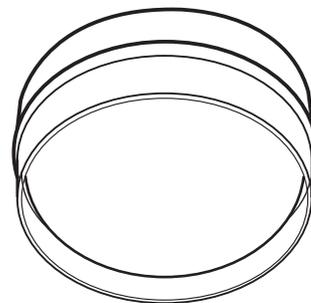

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お客様の安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。



注意

取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
安全確認のため、ブレーカーを落としてから作業を行ってください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防ぐために、お守りいただくことを説明しています。誤った取り扱いをした場合に生じる危害とその程度を次の区分で説明しています。



警告

「死亡や重傷に結びつく可能性のある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告

必ず守る 異常を感じた場合、速やかに電源を切る。
(放置すると火災・落下などによるけがの原因となります。)

必ず守る 安全のため、取り付け後ゆるみやがたつきがないか確認をする。
(落下によるけがの原因になります。)

禁止 調光機能のついた壁スイッチでは使用しない。
100%点灯でも使用不可。(火災の原因になります。)

禁止 器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない。
(火災の感電の原因となります。)

分解禁止 器具の分解、改造、部品の交換などをしないでください。
(火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

必ず守る 異常、故障時には、すぐに電源を切る。
(速やかに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。)

必ず守る 交流100Vで使用する。
(火災、器具の過熱などの原因になります。)

必ず守る お手入れの際は、電源を切ってください。
(通電状態で行うと感電の原因となることがあります。)

必ず守る 本体は確実に取り付ける。
(破損して感電の原因になります。)

警告

必ず守る 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う。
(取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。)

注意

接触禁止 点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)

禁止 器具に直接日光が当たる状態で点灯させない。
(温度上昇による一時的な明るさ低下・不点灯や、光束維持時間が短くなる原因となります。)

禁止 LEDを直視しない。
(目の痛みの原因となることがあります。)

禁止 アルカリ系洗剤は使用しない。
(強度低下による破損のおそれがあります。)


禁止 カバーの着脱時に無理な力をくわえない。
(カバーは経年劣化により強度が低下します。着脱時に破損し、けがの原因となることがあります。かたい場合は、手袋などの保護具を使用するか販売店、工事店にご相談ください。)

仕様

型番	BRL07D01	BRL11D01
JANコード	4966307391028	4966307391035
カラー	ホホワイト	
定格電圧	AC100V	
定格電源周波数	50/60Hz	
消費電力	7W	11W
定格光束	860lm	1330lm
色温度	5000k(昼白色相当)	
演色性	Ra85	
防水機能	IP54	
設計寿命	約40,000時間	
本体寸法	約φ200mm×奥行81mm	
本体重量	約570g	
付属品	木ねじ(2本)、ワッシャー(2個)、絶縁ブッシング(2個)、保護チューブ、ロック用ピン	

※数値は当社測定値(一部除く)になります。
※LED照明器具の光源寿命は、約40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短ほうを推定したものです。
※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。
※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。(当社規定によりお買い上げ日から1年以内)

主な名称

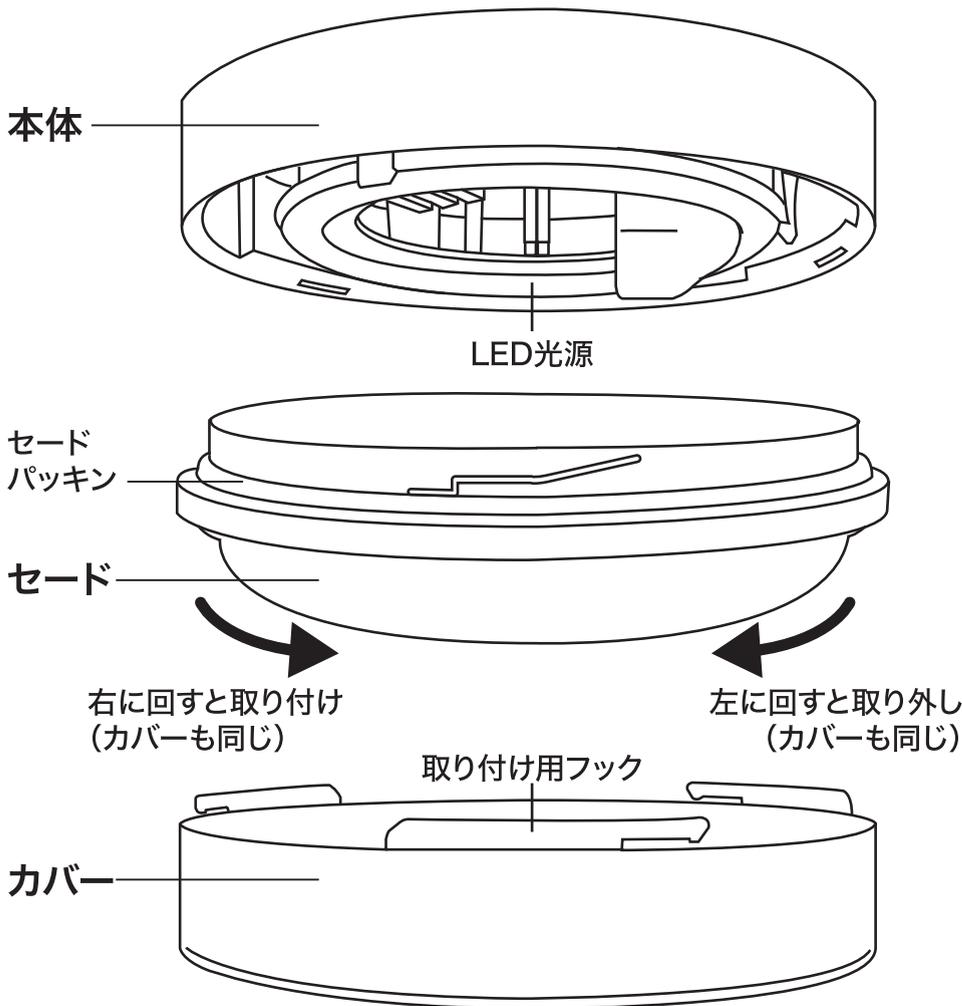

付属品

木ねじ (2本)



ワッシャー (2個)



絶縁ブッシング (2個)



ロック用ピン



保護チューブ (2本)



※付属品は、セード内部に梱包されています。

※付属品が全て揃っていることを最初にご確認ください。

取り付けの前に




注意



取り付け工事は必ず電気工事店 (有資格者) にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。安全確認のため、ブレーカーを落としてから作業を行ってください。

取り付け面


▼次のような場所には取り付けない(火災、感電、落下によるけがのおそれがあります)。

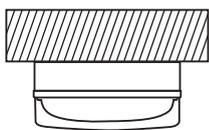


業務用浴室、サウナルームなど
高温・高湿な場所

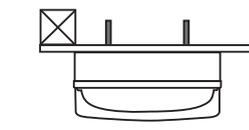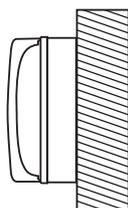


補強のない薄い場所
(ベニヤ板や石こうボードなど)

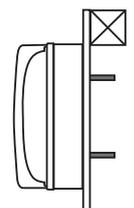

禁止

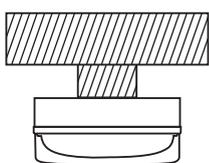

取り付け面が
器具外形より小さい場所

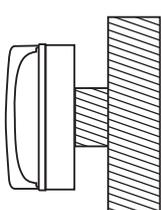


据置取り付け

この器具は天井面・壁面及び傾斜天井取り付け用・一般住宅用防湿・防雨型です。


取り付け方法(1)

1 カバーとセードを取り外す

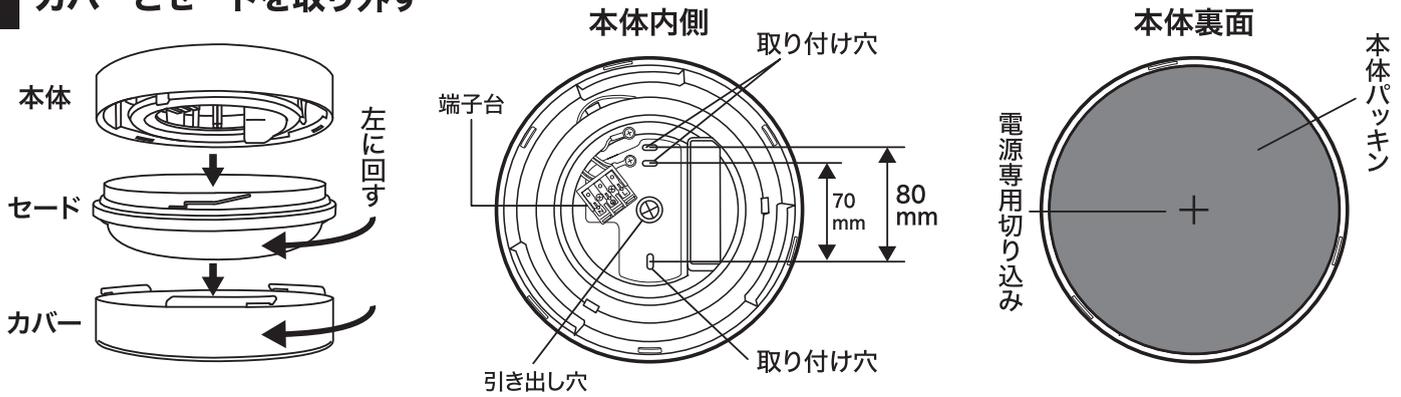

2 施工場所の確認

- 質量に十分耐えられる下地に取り付けてください。
- 取り付け面の状況により、防水処理を施してください。

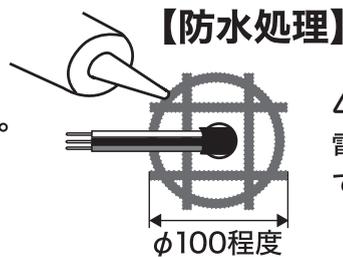


⚠ 電源線穴周辺(壁)
電源線穴周辺は防水シール剤で処置してください。


3 電源線を加工する

※既設の電源線の種類をご確認ください。φ1.6mm、2.0mm単線の場合は、そのままでも接続できます。

①端子台のストリップゲージを確し電源線を下図のように加工します。

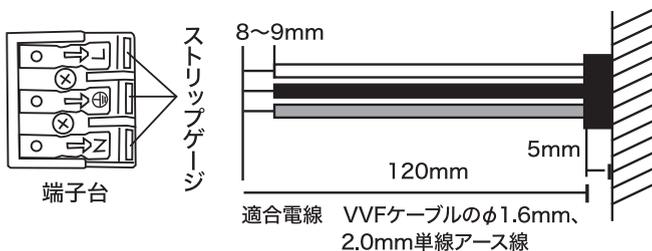


②電源線・アース線に付属品の保護チューブを取り付ける。保護チューブの位置ズレ防止の為、VVFケーブルの外皮から絶縁テープを巻きつけます。

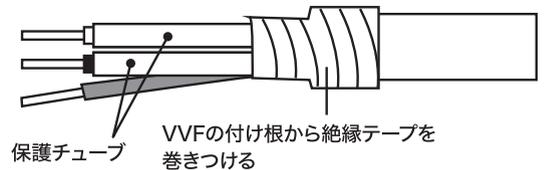


4 本体に電源線を通し、本体を取り付ける


①電源線・アース線を、引き出し穴に通してください。

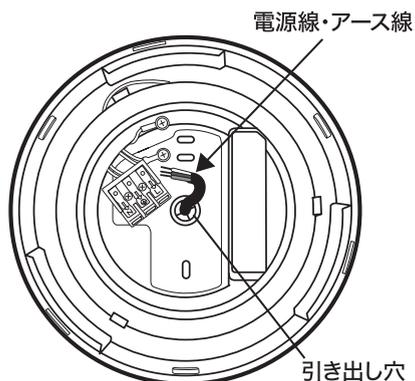

②付属の絶縁ブッシング、ワッシャー、木ねじで下図の取り付けピッチを参照し、しっかりと固定してください。

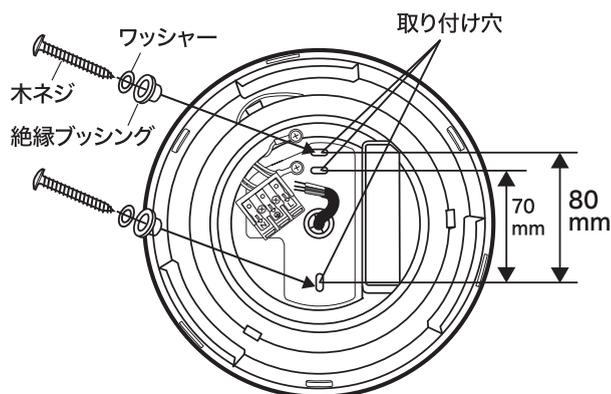

③取り付け穴周辺にシール剤を塗ってください。

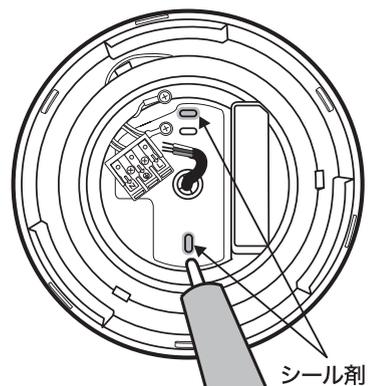


⚠ 注意

- 壁面または天井面への、ねじ固定で設置します。(付属の木ネジは木質下地への取り付けを想定しています。)
- 施工場所の下地材質(木下地・軽量鉄骨下地・石膏ボード・コンクリート等)および構造に応じて、適切な固定金具(アンカー、ボルト類等)を選定し、十分な保持強度を確保してください。下地強度不足、不適切な固定方法、施工不良による落下・破損・事故については、当社は責任を負いかねます。

取り付け方法(2)

5 電源線を差し込む

右図のように、電源線・アース線を端子台に確実に差し込んでください。

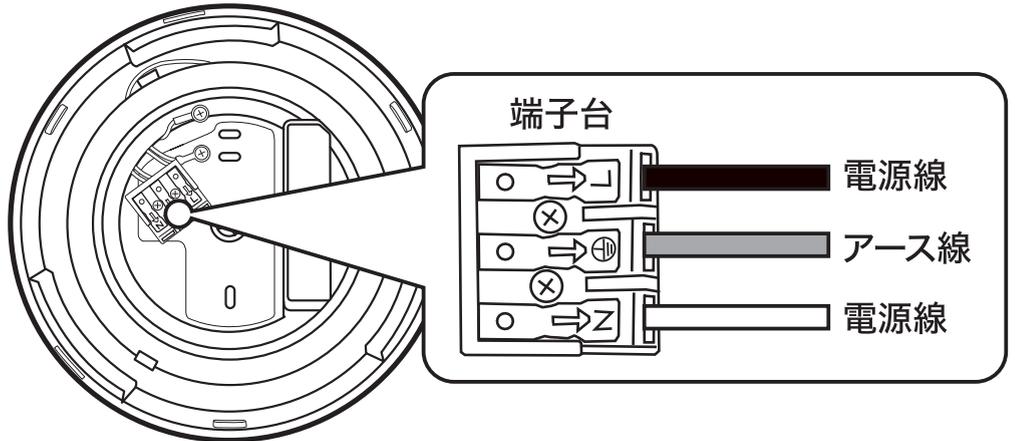

警告



電線の接続は確実に行う


接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

※D種(第三種)接地工事を行う

6 セードの取り付け


本体の施工が完了したら、セードの取り付け用レールを、本体の取り付け用ストッパーに合わせながら右に回して本体にしっかり取り付けます(下図参照)。

※セードの取り付け用レールと本体の取り付け用ストッパーは3箇所あります。

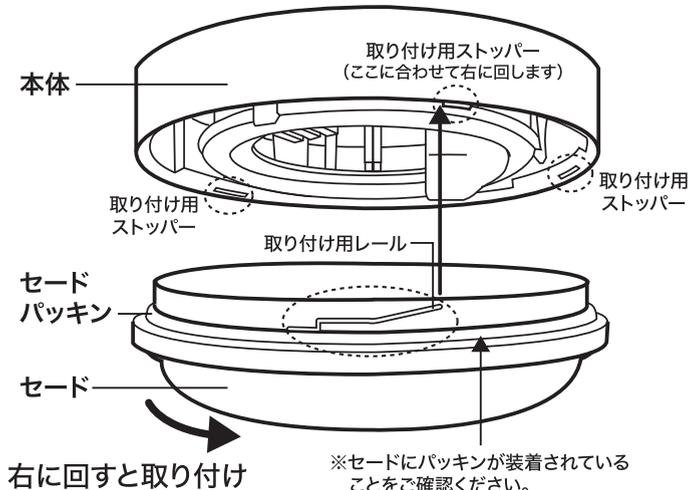

7 セードにロック用ピンの装着


セードを取り付けたあと、ロック用ピンを上から押し込んでしっかり装着してください(下図参照)。

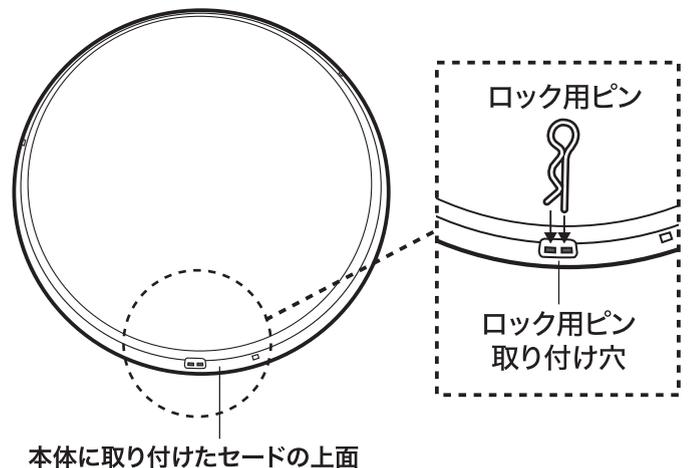

8 カバーの取り付け

最後に、カバーの取り付け用フックを、セードの縁の溝に合わせて差し込みます。溝の先端にある穴まで、右にしっかりと回して取り付けてください。(右図参照)

※カバーの取り付け用フックとセードの溝の中の穴は3箇所あります。

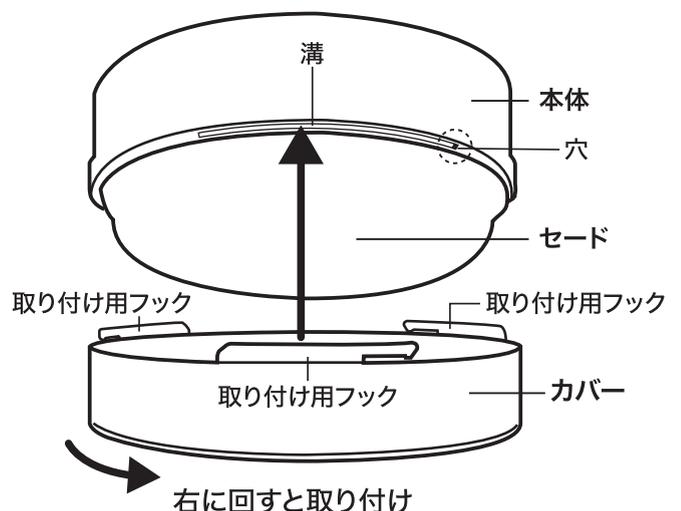

警告



セードとカバーは確実に取り付ける

取り付けが不完全な場合、落下によるけがや浸水による感電のおそれがあります。

ご使用上に関するお知らせ (故障や異常ではありません)

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはばらつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または、当社の商品お問い合わせセンターにご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

【周囲の影響】


- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器 (エアコンなど) のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れ (電源を切って、LEDユニットやその周辺が冷めてから行ってください)

- ①カバーとセードをそれぞれ左に回して本体から取り外します。(右図参照)
- ②汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ③お手入れが終わりましたら、①と逆の手順でセードとカバーを本体にしっかり取り付けてください。

※明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。

【カバーの取り外し方】

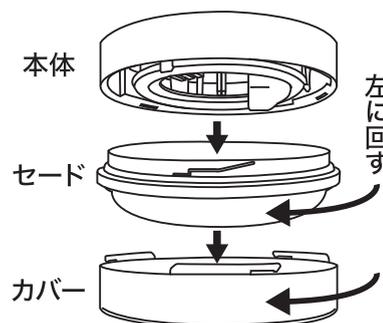

確認

シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

安全チェックシート



警告

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。定期的に点検し、新しいものに交換してください。点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。1年に1回は安全チェックシートにもとづき点検を行なってください。

愛情点検



【照明器具】安全チェックシート

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当に✓)					処理手順
	/	/	/	/	/	
1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2.プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。						
3.こげくさい臭いがする。						
4.点灯時にブレーカが動作することがある。						
5.コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。						
6.購入後、10年以上経過している。						✓印があるときは危険な状態になっていることがあります。事故防止のため、速やかに新しい器具にお取り替えください。
7.カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。						
8.塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。						
9.器具取付け部及びランプ取付け部に変形、ガタつき、ゆるみなどがある。						

YAZAWA CORPORATION

株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03 - 5615 - 1680
<https://www.yazawa.co.jp>