

# WEB画面 - 設定一覧 - TC02 サーマカメラ

株式会社ヤザワコーポレーション  
V1.0

## もくじ

システム管理内 その1

システム管理内 その2

アクセス制御設定

ネットワーク設定>無線ネットワーク

ネットワーク設定>有線ネットワーク

フェイスライブラリ管理

フェイスライブラリ管理>人物登録

履歴

※ネットワーク設定.pdf（3種類の接続方式）を事前に御覧頂き、いずれかで接続を行なってください。

## システム管理内 その1

ターミナル管理画面

管理者情報 ログアウト

システム

ネットワーク設定

アクセス制御設定

システム管理

履歴

勤怠規則設定

一般設定

**音声設定**

音声アナウンス言語

Japan

\* 音量

48

効果音

音声アナウンス

**画面設定**

スクリーンセーバー  10分

**表面温度測定機能**

有効にする

\* 警告温度しきい値

(範囲 : 37.0~43.0°C)

38.0 °C

保存

**警告温度しきい値:**  
このしきい値以上の温度を計測した場合アラームトリガーが発報されます

言語設定、効果音・音声アナウンスの有無、それぞれの音量を調節できます。

スクリーンセーバー(ディスプレイ消灯)の有無、消灯までの時間調整が可能です。

表面温度測定の有無、しきい値を調整できます。

設定完了後、必ず保存してください。

## システム管理内 その2

安全運転管理設定

アルコール呼気検査

警告しきい値  
0.00mg/L  
\*この値を超えた計測結果があった場合、アラームトリガーが発動されます

計測中の様子を撮影する   
\*計測完了時に自動的に撮影を行います

車両番号を入力する   
\*計測完了直後、タッチパネルにより4桁の数字を入力します

車両走行距離

運転免許証の携帯確認

アップデート

ファイルを選択  
選択無し  
実行

本体リセット

履歴データを完全削除  
実行

フェイスライブラリを完全削除  
実行

工場出荷時に戻す  
\*全データが削除されます  
\*本体が再起動されます  
実行

この設定値はデータベース上に影響を与えます。  
アルコール呼気検査の有無、計測中の被写体の撮影の有無、車両番号保存の有無、車両走行距離保存の有無、運転免許証確認の有無、それぞれを設定できます。

本体ソフトウェアをアップデートできます。バイナリファイル(.bin)を用意してください。  
オンラインアップデートの場合は、別途指示に従い進めてください。アップデートには、インターネット環境必須です。  
～v.1.1.1.406 → シリアルナンバーをお知らせください。  
v.1.1.1.430～ → システム管理内設定画面から進めてください。

設定値の初期化に関する各設定値です。

設定完了後、必ず保存してください。

ターミナル管理画面

管理者情報 ログアウト

システム

ネットワーク設定

アクセス制御設定

勤怠

フェイスライブラリ管理

履歴

勤怠規則設定

## アクセス制御設定

### アクセス制御設定

\* 有効にする

アクセス制御設定では、外部機器と連携させる場合の動作を設定できません。有無を設定します。

\* デューレーション

デューレーションは、外部機器に信号を何秒送るかの設定です。外部機器との接点を持続する時間を指します。

3 (秒) (範囲: 1-99)

\* 関連イベント

何をトリガーにし、信号を送るか設定できます。

顔認証成功時トリガー

保存 テスト

設定完了後、必ず保存してください。

一例：  
外部機器として電動ゲートを接続。デューレーションを30秒に設定、関連イベントを顔認証成功時トリガーに設定。  
この場合、顔認証を実施したときに30秒間、電動ゲートが開く(30秒間信号を送る)

ターミナル管理画面

管理者情報 ログアウト

システム

ネットワーク設定

無線ネットワーク 有線ネットワーク

MACアドレス

9C:1C:37:C2:FE:33

MACアドレスを表示します。

アクセスポイントSSID

(注: 5ghzネットワークはサポートされていません)

Wi-Fiをスキャン Wi-Fiリスト yazawa-d657fd

wifi yazawa-d657fd

パスワード Yazawa

保存 キャンセル

ネットワーク設定>無線ネットワーク

システム管理

勤怠

フェイスライブラリ管理

履歴

勤怠規則設定

設定完了後、必ず保存してください。

無線で接続する場合に限りこの設定を調整します。  
「WiFiをスキャン」を押すと付近のアクセスポイントを検索します。「WiFi」項目に意図するWiFiが入力されたら、パスワード(暗号化キー)を入力してください。

The screenshot shows a web interface for terminal management. The top navigation bar is blue and contains the text 'ターミナル管理画面' on the left and '管理者情報' and 'ログアウト' on the right. A left sidebar menu includes 'システム', 'ネットワーク設定', 'システム管理', '勤怠', 'フェイスライブラリ管理', '履歴', and '勤怠規則設定'. The main content area is titled '有線ネットワーク内' and has two tabs: '無線ネットワーク' and '有線ネットワーク'. The '有線ネットワーク' tab is active and displays the following network information:

MACアドレス	9C:1C:37:C2:FE:33
IPアドレス	192.168.2.168
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイアドレス	192.168.2.1

At the bottom of the network information box are two buttons: '設定' and 'ネットワーク設定をリセットする'. To the right of the network information box, there is a text note: '有線接続した場合にネットワーク情報を表示します。' (Network information is displayed when connected via a wired connection).

ネットワーク設定>有線ネットワーク

ターミナル管理画面 管理者情報 ログアウト

- システム
- ネットワーク設定
- アクセス制御設定
- システム管理
- 動怠
- フェイスライブラリ管理

人物登録
グループ管理
削除

<input type="checkbox"/>	#	名前	画像	グループ	アルコールチェック	操作
<input type="checkbox"/>	Djrf5Y6n4hDZ5 GrYJXm7	山田		EC事業部	オフ	<a href="#">設定</a> <a href="#">削除</a>
<input type="checkbox"/>	dj27KnMhRGb eHGDXZ5N3	田中			オン	<a href="#">設定</a> <a href="#">削除</a>
<input type="checkbox"/>	CZ7rxE2pDKi6 wHiPjGP	斎藤			オン	<a href="#">設定</a> <a href="#">削除</a>
<input type="checkbox"/>	JEtDWKydeipw i6y32XfP	鈴木			オン	<a href="#">設定</a> <a href="#">削除</a>

1 >

人物登録(顔登録)、グループ管理(部門などの管理)、削除を行えます。

## フェイスライブラリ管理

これは顔認証に必要なデータベースです。  
 人物登録が行われていない場合、顔認証機能を使用できません。  
 左から人物(顔)のID、設定した名前、人物(顔)写真、設定したグループ、  
 アルコール検査の有無、設定となります。

8



## フェイスライブラリ管理>人物登録

人物登録 ×

[カメラ側から登録](#)



1. 名前を入力します。
2. グループを選択します。
3. アルコールチェックの可否を選択します。
4. 「確認」を実行し、TC02本体から顔の撮影を行います。
5. しばらくすると、人物の登録が完了します。

(注意)

- ・TC02と人物の間の適正な撮影距離は、50-75cmの範囲です。
- ・アルコールチェックを有効にすると、顔認証完了直後にTC02画面より自動的に計測操作の案内が表示されます。
- ・人物登録時と顔認証時の撮影環境が変わると、顔認証精度が低下する場合があります。
- ・マスク着用中は、人物登録することができません。
- ・眼鏡、髪型、メイクなど外観の変化に伴い、顔認証精度が低下する場合があります。


\* 名前

\* グループ 全部 ▼

アルコールチェック

OK

注意事項を読み、名前を入力、グループを選択(別設定必要)、アルコール検査の有無を調整します。OKを押します。

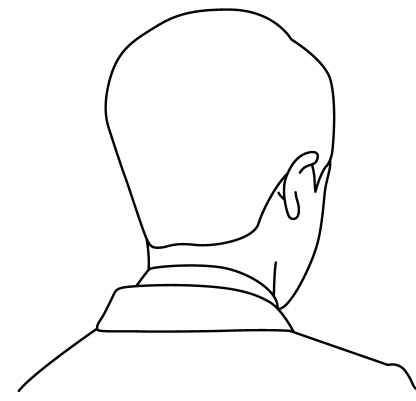

本体の前に立つと顔登録中となり、完了するとフェイスライブラリ内に保存されています。

※グループは、フェイスライブラリ管理>グループ内で設定できます。

ターミナル管理画面
管理者情報 ログアウト

- システム
- ネットワーク設定
- アクセス制御設定
- システム管理
- 動態
- フェイスライブラリ管理
- 履歴

検索期間 (認証時間)

2022-08-09 00:00:00 ~ 2022-08-10 00:00:00

名前により検索  全グループ

検索フィルター

登録済み  来訪者
  正常温度だけ表示
  異常温度だけ表示
  呼気アルコール検査 (正常)
  呼気アルコール検査 (異常)
  承認ステータス (承認)
  承認ステータス (未承認)
  毎日の最新履歴のみ

<input type="checkbox"/>	フェイスID	名前	グループ	認証時間	検温結果 (°C)	出勤	退勤	労働時間	登録済み 顔画像	運転免許 証の携帯 確認	車両番号	車両走行 距離(KM)	呼気アルコ ール濃度	呼気検査 中写真	承認ステ ータス	承認者
<input type="checkbox"/>	dj27Kn...	山田太郎		2022-8-9 15:49:0	36.5	2022-8-9 15:49	--	--		未確認					未承認	未承認

総計 1 件